

VOLL®



HANDLEIDING V2

SET 6 L IP65

3-fase 15 kW hybride omvormer

SET 6 L IP65 32.16 kWh LiFePO₄ Batterij



VEILIG



ONAFHANKELIJK



INZICHT

Inhoudsopgave

1. Inleidende informatie.....	4
1.1. Algemene beschrijving.....	4
1.2. Toepassingsgebied en bedoeld gebruik.....	4
1.3. Aansprakelijkheid.....	4
2. Veiligheidsinstructies.....	5
2.1. Algemeen.....	5
2.2. Veiligheidssymbolen.....	6
2.2. Voor de installatie.....	7
2.3. Kwalificatie van het personeel.....	7
2.4. Tijdens gebruik.....	7
3. Omvormer.....	9
3.1. Specificaties.....	9
3.2. Functies.....	11
3.3. Afmetingen.....	12
3.4. Onderdelen.....	13
4. Batterij.....	14
4.1. Specificaties.....	14
4.2. Functies.....	15
4.3. Onderdelen.....	16
4.4. Afmetingen per SET.....	17
5. Aansluit/Software KIT IP65 (AS-KIT-IP65).....	19
6. Installatie.....	20
6.1 Installatiebenodigdheden.....	20
6.2. Standaard aansluitschema.....	21
6.3. Installatie deel 1: Omvormer installatie: Plaatsen en aansluiten.....	22
6.3.1. Meterkast.....	22
6.3.2. Eisen voor producthantering.....	27
6.3.3. Eisen voor locatie van plaatsen.....	27
6.3.4. Plaatsen van de omvormer.....	28
6.3.5. Netaansluiting.....	30
6.3.6. Aarde aansluiting behuizing.....	33
6.3.7. PV (zonnepanelen) aansluiting.....	33
6.4. Installatie deel 2: Batterij installatie: Plaatsen en aansluiten.....	38
6.4.1. Eisen voor locatie van plaatsen.....	38
6.4.2. Plaatsen van de batterij.....	39

6.5. Deel 3: Koppelen batterij met omvormer.....	42
6.6. Deel 4: Inschakelen van het systeem.....	47
7. Configuratie.....	49
7.1. Startscherm.....	49
7.2. Instellingen.....	49
7.2.1. Overzicht.....	50
7.2.2. Basic setting.....	50
7.2.3. Advanced function.....	51
7.2.4. Battery setting.....	51
7.2.5. System work mode.....	53
7.2.6. Grid setting.....	54
7.3. Herstarten en inschakelen volledig systeem.....	55
7.4. Verifiëren van aansluiting kWh-meter.....	57
8. VOLL®-AI.....	60
8.1. Installatie.....	60
8.2. Configuratie.....	61
8.2.1. Uitlezen van de omvormer.....	61
8.3. Configuratie in VOLL® APP.....	66
9. Appendix.....	70
9.1. Overige aansluitschema's.....	70
9.1.1. 3-fase string omvormer op GEN-poort.....	70
9.1.2. 1-fase micro- of string omvormer op GEN-poort.....	74
9.2 CT-klemmen.....	78
9.2.1. Aansluitschema met CT-klemmen.....	80
9.3. Noodstroomfunctie.....	82
9.3.1. Noodstroom/Back-up poort aansluiting.....	84
9.3.2. Noodstroomfunctie configuratie in VOLL® APP.....	88
10. EU-conformiteitsverklaring.....	89
10.1. Hybride omvormer.....	89
10.2. Batterij.....	90

1. Inleidende informatie

1.1. Algemene beschrijving

Deze handleiding is bedoeld voor het installeren en veilig gebruiken van het thuisbatterijsysteem van VOLL®. Lees de handleiding zorgvuldig door voor gebruik. Het thuisbatterijsysteem van VOLL® kan worden toegepast in ieder huishouden met of zonder zonnepanelen. De elektrische energie opgewerkt door zonnepanelen wordt omgezet door de hybride omvormer van VOLL®, om vervolgens opgeslagen te worden in de batterij. De batterij kan ook gebruikt worden voor het opslaan van energie van het net, ingekocht door de omvormer, om dit vervolgens te gebruiken voor stroomgebruik in huis of voor verkoop aan het net. Het slim in- en verkopen van energie wordt aangestuurd door de VOLL®-AI.

1.2. Toepassingsgebied en bedoeld gebruik

De thuisbatterij van VOLL® wordt alleen gebruikt in combinatie met een hybride omvormer van VOLL® en aansturing door middel van de VOLL®-AI. Andere combinaties tussen VOLL® batterij en een ander merk omvormer of VOLL® omvormer of een ander merk batterij zijn niet toegestaan. Aanpassingen aan het systeem zijn niet toegestaan. Voorzichtigheid is geboden.

1.3. Aansprakelijkheid

- Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens dit product te installeren en in gebruik te nemen.
- Het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding kan leiden tot elektrische schokken, verwondingen, levensbedreigende situaties of tot de dood. Daarnaast kan er schade aangericht worden aan de batterij en het hele systeem.
- Elk gebruik van dit product buiten het hierboven beschreven toepassingsgebied is verboden. Hierdoor en door het niet opvolgen van de instructies die in deze handleiding staan, vervallen de aansprakelijkheid en de garantie van VOLL®.
- De installateur moet de klant informeren over de voorwaarden voor het gebruik en het onderhoud van dit product en moet de klant, na de installatie van het product, de aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud overhandigen. Servicewerkzaamheden mogen alleen door een erkende installateur uitgevoerd worden.
- VOLL® streeft naar het continu verbeteren van alle producten, hierdoor kunnen de specificaties, toepassingen en technologieën, vermeld op dit blad, op elk willekeurig moment aangepast worden. De informatie aangeboden op dit blad is gebaseerd op de huidige bekende informatie tijdens publicatie van deze handleiding. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de hand van informatie, schematische tekeningen, of afbeeldingen gegeven in deze handleiding.



Neem contact op met een VOLL®-dealer of kijk op voll-energie.nl in geval van twijfel bij de installatie van het product of voor aanvullende informatie.

2. Veiligheidsinstructies

2.1. Algemeen

- Alleen gebruiken voor het toepassingsgebied en bedoeld gebruik beschreven in sectie 1.2.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- De omvormer niet open maken of ontleden.
- Om de kans op een schok te verkleinen, alle schakelaars uitzetten, 5 minuten wachten en alle kabels los maken, voordat onderhoud wordt gepleegd.
- Verbind nooit DC op AC of andersom.
- Maak geen kortsluiting.
- De batterij(cellen) niet blootstellen aan hitte of vuur.
- De batterij(cellen) niet demonteren, openen of aanpassingen aanbrengen.
- De batterij niet blootstellen aan ruwe chemicaliën of gassen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken om de batterij schoon te maken.
- Geen voorwerpen, substanties of andere objecten inbrengen in de batterij.
- De batterij niet open maken of ontleden.
- De batterij of delen van de batterij niet verven.
- De batterij(cellen) geen schade toe brengen.
- De batterij(cellen) niet kortsluiten.
- De positieve en negatieve pool van de batterij(cellen) niet verbinden met metalen objecten.
- Laat kabels die aangesloten zijn aan de batterij niet open of onbewaakt liggen.
- Een gevallen of beschadigde batterij niet opladen.
- Als de batterij lawaai maakt, oververhit raakt of lekt, gebruik deze dan niet meer en neem met spoed contact op met VOLL®.
- In het geval dat een batterij(cel) lekt, niet in aanraking komen met de vloeistof. Als hiervan wel sprake is, de besmette lichaamsdelen afspoelen onder stromend water en een arts raadplegen.
- De batterij alleen aansluiten volgens het beschreven aansluitschema.
- Zonnepanelen niet direct aansluiten op de batterij (zonder omvormer).
- De BMS van de batterij is gemaakt op 40-60V. De batterij mag dus absoluut niet in serie aangesloten worden op andere batterijen. Sluit het systeem altijd in parallel aan.
- Recyclen van de batterij alleen volgens de beschreven methode.

2.2. Veiligheidssymbolen

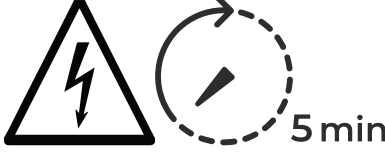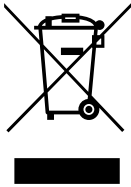	Dit symbool geeft belangrijke veiligheidsinstructies aan, die, indien niet correct opgevolgd, kunnen leiden tot een elektrische schok.
	Dit symbool geeft een algemene waarschuwing.
	Dit symbool geeft aan dat de oppervlakte een hoge temperatuur heeft, raak de behuizing daarom niet aan.
	De AC- en DC-circuits moeten afzonderlijk worden losgekoppeld, en de installateurs moeten 5 minuten wachten totdat ze volledig spanningsvrij zijn voordat ze kunnen beginnen met werken.
	CE-markering van conformiteit
	Lees de handleiding zorgvuldig door alvorens het product in gebruik te nemen.
	Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur, inclusief accessoires en verpakking, niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden weggegooid. Deze items dienen aan het einde van hun levensduur apart te worden ingezameld volgens de Europese WEEE-richtlijn. Volg de lokale voorschriften voor het inzamelen en recycleren van dit product om een milieuvriendelijke verwerking te waarborgen.

2.2. Voor de installatie

- Na het uitpakken dient u eerst de batterij en de paklijst te controleren. Als de batterij beschadigd is of er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met VOLL®.
- Zorg ervoor dat de netaansluiting van de omvormer uitstaat. Zorg ervoor dat de omvormer uitstaat, raadpleeg hiervoor de handleiding van de omvormer.
- Zorg ervoor dat de batterij uitstaat: de aan/uit-knop voorop de batterij moet uitstaan.
- Zorg dat de bekabeling correct aangesloten wordt; verwissel niet de positieve en negatieve kabels, en voorkom kortsluiting met externe apparaten door de uiteindes te beschermen tegen contact met de omgeving.
- De BMS van de batterij is gemaakt op 40-60V. De batterij mag dus absoluut niet in serie aangesloten worden op andere batterijen. Sluit het systeem altijd in parallel aan.
- Sluit de omvormer niet aan op een ander type batterij als dat van VOLL®.
- Sluit de batterij alleen aan op de hybride omvormers van VOLL®.

2.3. Kwalificatie van het personeel

Alleen personen die voldoen aan de volgende kwalificaties mogen het systeem installeren:

- Is wettig meerderjarig
- Is bekend met en houdt zich aan de veiligheidsinstructies
- Is bekend met en houdt zich aan de geldende lokale, nationale en internationale wetten en voorschriften
- Is bekend met en houdt zich aan de voorschriften zoals gesteld in de NEN1010:2020 Elektrische installaties voor laagspanning
- Heeft deze handleiding zorgvuldig bestudeerd en bij de hand tijdens installatie

Bij twijfel tijdens de installatie:

- Laat de installatie uitvoeren door een gecertificeerde installateur van batterijopslagsystemen, een erkende elektromonteur, of elektricien. Volg ten allen tijden de instructies van VOLL® op en neem de geldende regelgeving in het land van gebruik in acht.

2.4. Tijdens gebruik

- Indien de batterij of het hele systeem verplaatst moet worden, zorg dan dat alle stroom afgeschakeld wordt. Zowel van de batterij, de zonnepanelen, de omvormer als de hoofdaansluiting naar het net.
- In het geval dat zich er een brand voordoet, mag het nooit geblust worden met een standaard vloeibare of poeder brandblusser. Er dient ten allen tijden een lithium-ion brandblusser gebruikt te worden.

- Het ontmantelen van onderdelen, kabels of de hele batterij tijdens gebruik is levensgevaarlijk en wordt ten strengste afgeraden. Zorg dat alles minstens 5 minuten uitstaat voordat werkzaamheden of onderhoud wordt uitgevoerd.

De garantie vervalt als één van de genoemde regels wordt overschreden.


3. Omvormer

3.1. Specificaties

3-fase 15 kW hybride omvormer	
Modelnaam	I-15-HYB-3F
Batterij-ingangsgegevens	
Batterij type	Lithium-ion
Batterijspanningsbereik	40 – 60 V
Maximale laadstroom	280 A
Maximale ontlaadstroom	280 A
Laadstrategie	Zelfaanpassing aan BMS
Aantal batterij-ingangen	2
Zonnepanelen-ingangsgegevens	
Max. PV-aansluitvermogen	30000 W
Max. PV-ingangsvermogen	24000 W
Max. PV-ingangsspanning	800 V
Opstart DC-ingangsspanning	160 V
MPPT-spanningsbereik	160 – 650 V
Nominale PV-ingangsspanning	550 V
Max. PV-ingangsbedrijfsstroom	36 + 36 A
Max. PV-ingangskortsluitstroom	54 + 54 A
Aantal MPPT / Strings per MPPT	2 / 2 + 2
AC-in/uit-gegevens	
Nominaal AC in/uit actief vermogen	15000 W
Max. AC in/uit schijnbaar vermogen	16500 VA
Piekvermogen (off-grid)	2 keer het nominale vermogen, 10 s
Nominale AC in/uit stroom	22.8 / 21.8 A
Max. AC in/uit stroom	25 / 24 A
Uitgangsfrequentie en -spanning	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400 Vac (3-fase)
Vermogensfactor	0.8 leidend – 0.8 achterlopend
Totaal harmonisch vervormingspercentage (THD)	< 3% van nominaal vermogen
DC-injectiestroom	< 0.5%In
Efficiëntie	
Maximale efficiëntie	97.60%
Euro-efficiëntie	97.00%
MPPT-efficiëntie	> 99%
Bescherming	
PV-ingang bliksembeveiliging	Ja
Anti-eilandwerking bescherming	Ja
PV-bescherming tegen omgekeerde polariteit	Ja
Isolati weerstand detectie	Ja
Monitoring van reststroom (RCD)	Ja
Uitgang overstroombeveiliging	Ja
Uitgang kortsluitbeveiliging	Ja
Thermische beveiliging	Ja
DC-schakelaar	Ja, geïntegreerd
Overspanningsbeveiliging	DC TYPE II, AC TYPE II





Overspanningscategorie	DC TYPE II, AC TYPE III
Algemene gegevens	
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 °C tot +60 °C, > 45 °C vermogensafname
Toegestane relatieve luchtvochtigheid (RH)	0 – 100%
Maximale toegestane hoogte	3000 m
Geluid	Max. 60 dB(A)
Beschermingsgraad (IP-klasse)	IP65
Omvormertopologie	Niet-geïsoleerd (PV), geïsoleerd (batterij)
Afmetingen kast (B x H x D)	456 x 750 x 268.5 mm
Gewicht	51.9 kg
Koelingstype	Intelligente luchtkoeling
Garantie	10 jaar
Netregelgeving	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Veiligheidsnormen	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4

3.2. Functies

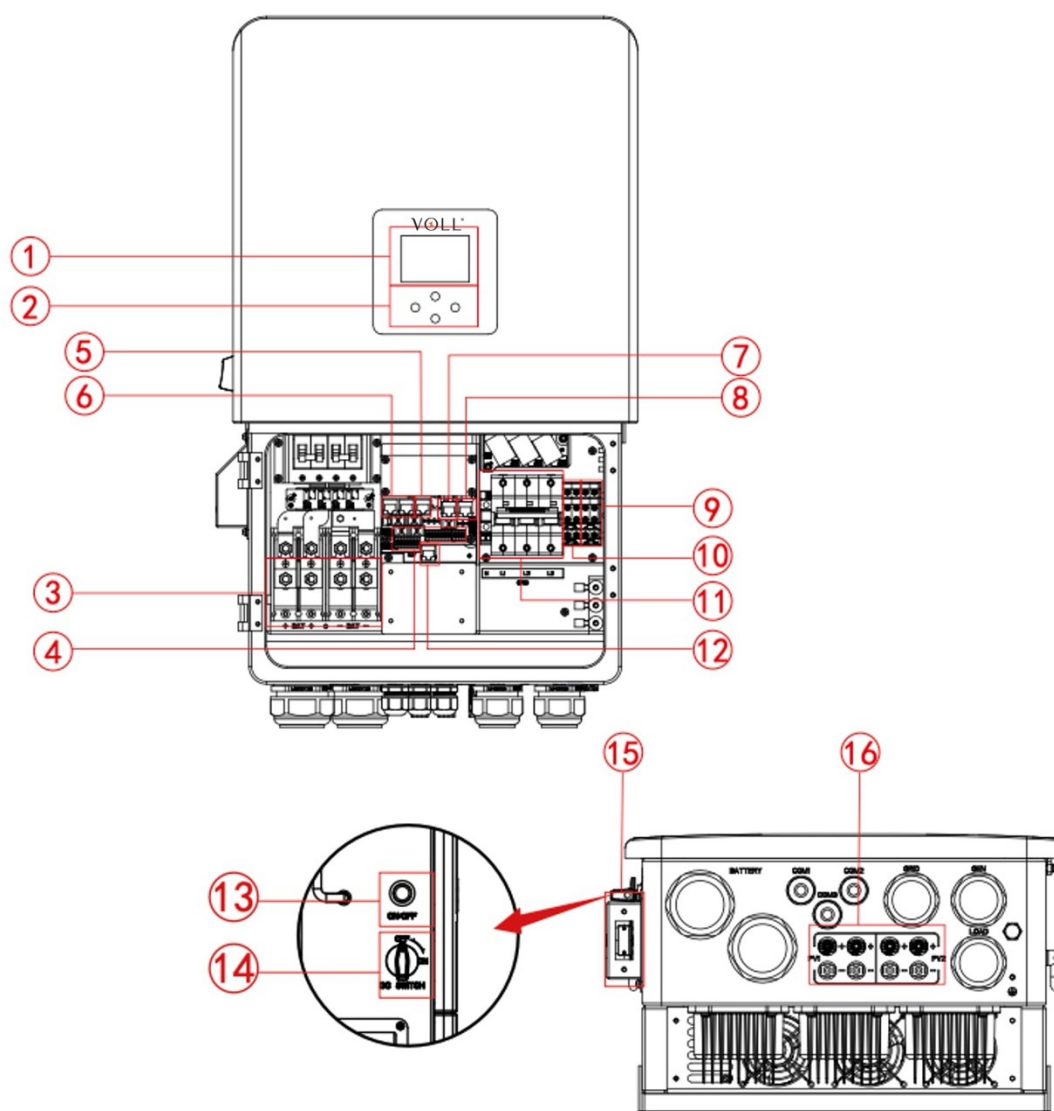


1	LCD-display	9	GEN-input
2	Functie-knoppen	10	Back-up load input (LOAD)
3	Batterij aansluitterminals (M8)	11	Input & schakelaar voor Grid (Net)
4	Aansluiting CT-klemmen	12	DRM-poort (ongebruikt)
5	kWh Meter-RS485-poort	13	AAN/UIT-knop
6	Parallel poort	14	DC-schakelaar (PV/Zonnepanelen)
7	Modbus poort (ongebruikt)	15	Aansluiting DB9 VOLL®-AI
8	BMS (CAN) poort	16	PV input (2x MPPT / 4 strings)


3.3. Afmetingen

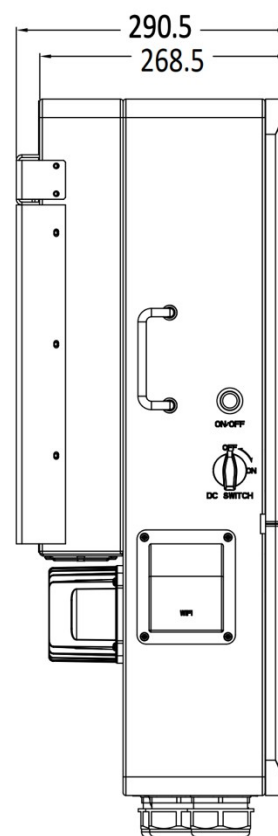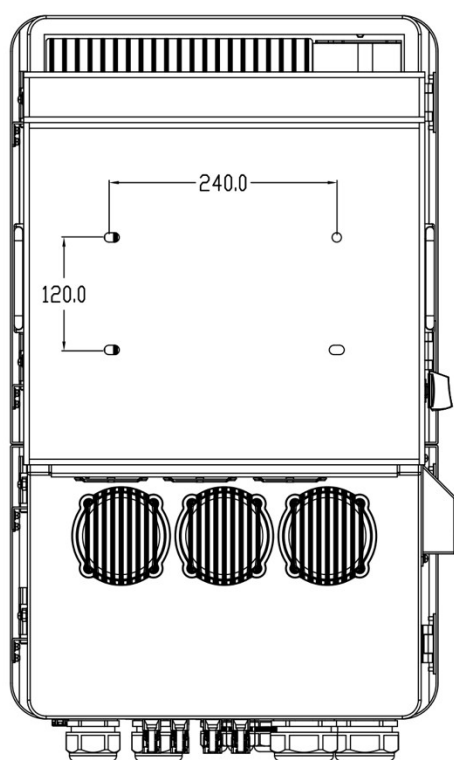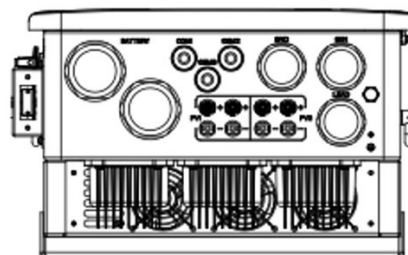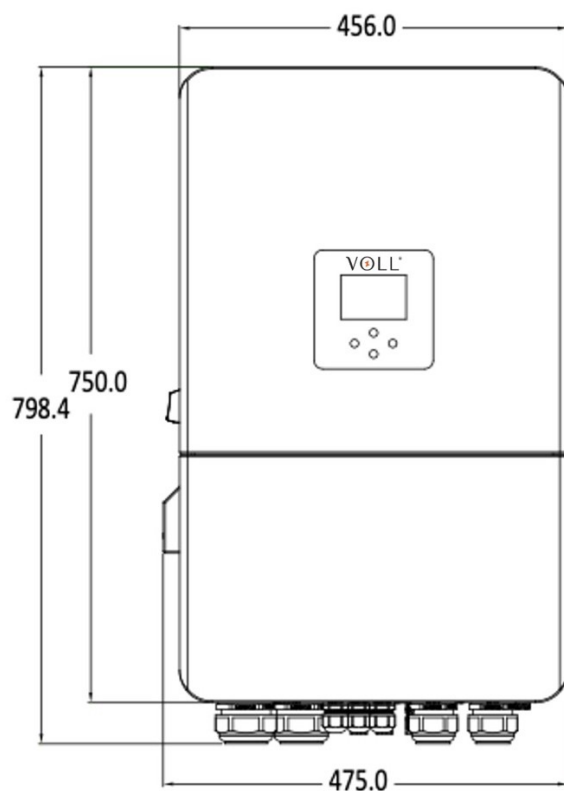


3.4. Onderdelen

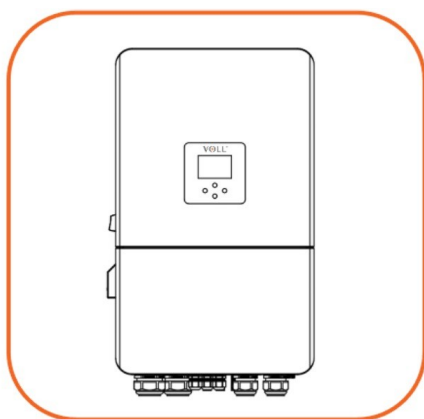


3-fase 15 kW hybride
omvormer
1x

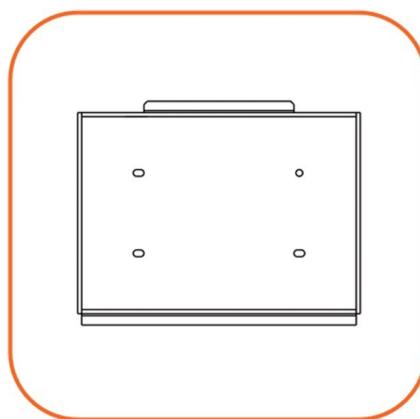


Muurbeugel
1x

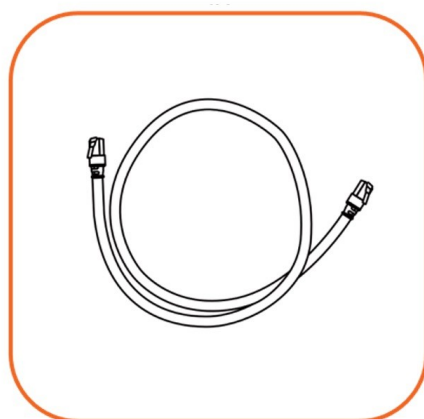


Omvormer
communicatiekabel
1x

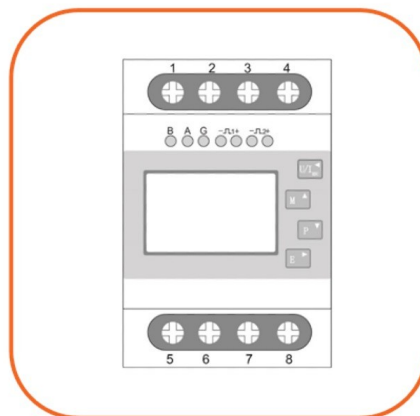

Eastron SDM630-Modbus V2
kWh-meter
1x

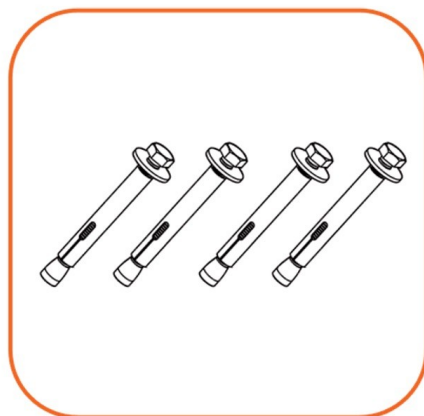

M8x80 RVS expansiebout
4x

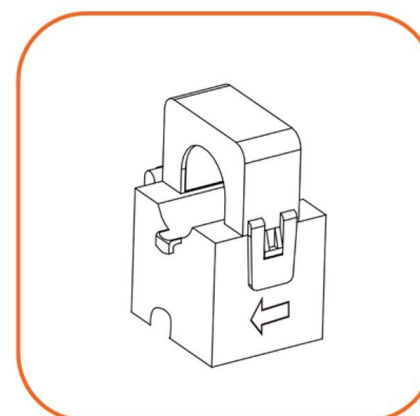

CT-klem
3x

Controleer bij ontvangst of alle onderdelen aanwezig zijn. Bij ontbrekende onderdelen, neem contact op met de installateur of VOLL®.


4. Batterij

4.1. Specificaties

32.16 kWh LiFePO₄ IP65 batterij	
Modelnaam	B-16-LFP-IP65
Batterij type	Lithium ijzer fosfaat (LiFePO ₄)
Spanning	51.2 V
Spanningsbereik	46 tot 56 V
Capaciteit	314 Ah
Capaciteit	16.08 kWh
Maximale laadstroom	187 A
Maximale ontlaadstroom	187 A
Maximale vermogen	9.5 kW
Maximale ontladingsdiepte (DoD)	90%
Garantie	10 jaar of 8500 cycli
Bedrijfstemperatuur	Laden 0 tot +55 °C, ontladen -20 tot +55 °C
Gewicht	170 kg
Afmetingen (B x D x H)	700 x 200 x 1050 mm
Verwarming	Ingebouwde heating pad van 100 W; verwarmt de cellen onder 0 °C tot boven het vriespunt zodat er geladen kan worden
Beschermingsklasse	IP65
Certificering	CB-IEC 62619; UN 38.3; CE-EMC; MSDS

	SET 6 L IP65
Aantal batterijkasten	2
Capaciteit	628 Ah
Capaciteit	32.16 kWh
Max. ontlaadstroom	280 A
Max. laadstroom	280 A
Max. vermogen	15.0 kW
Gewicht	340 kg
Afmetingen (B x D x H; mm)	700 x 200 x 1050 per kast

4.2. Functies

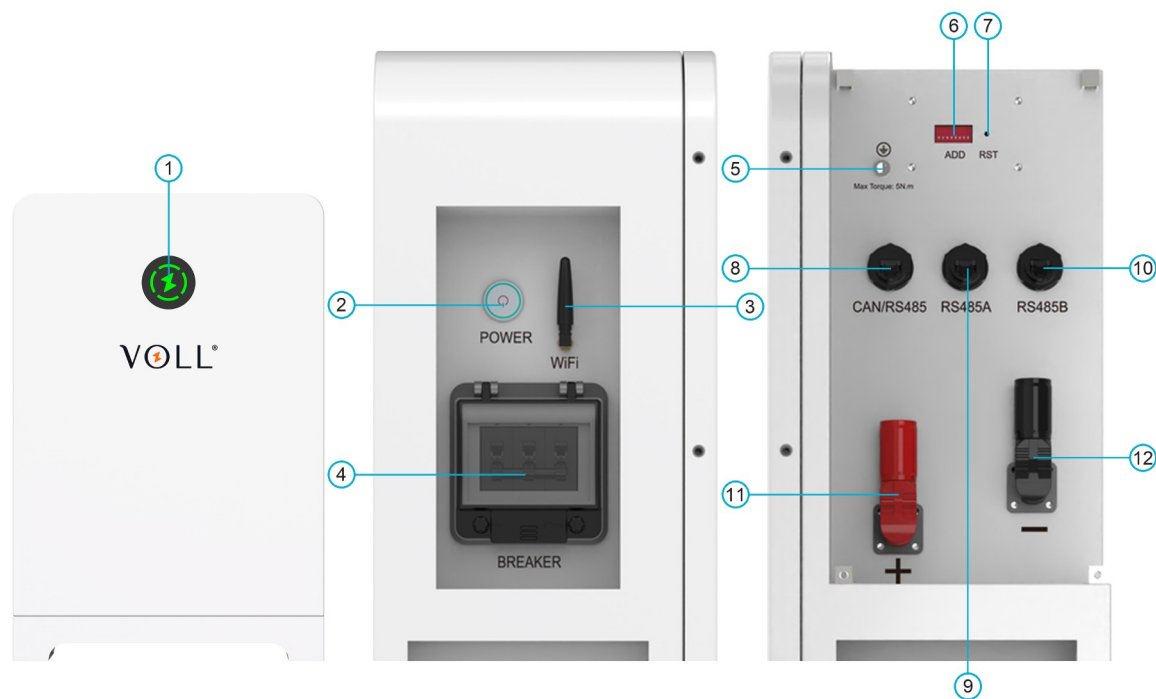

Nummer	Functiebeschrijving
1	LED-indicator: laadtoestand (SoC), alarm (ALM) en in bedrijf (RUN)
2	POWER: aan/uit-knop van de batterij
3	WiFi-antenne
4	BREAKER: DC-hoofdautomaat van de batterij
5	Aardepunt (max. 5 Nm)
6	ADD: DIP-schakelaar voor het adres van de batterij
7	RST: reset- en wekknop
8	CAN/RS485: communicatie met de omvormer
9	RS485A: parallelcommunicatie tussen batterijen
10	RS485B: parallelcommunicatie tussen batterijen
11	Positieve (+) aansluiting
12	Negatieve (-) aansluiting

4.3. Onderdelen

Nummer	Onderdeel	Aantal	Beschrijving
1	Batterij unit <i>B-16-LFP-IP65</i> 	2	Gesloten thuisbatterij van 16.08 kWh in een IP65-behuizing, geschikt voor binnen en buiten
2	Stroomkabel rood <i>K-AT-35-R-2m</i> 	2	Positieve 35 mm ² stroomkabel met quickplug aan de batterijzijde en kabelschoen aan de omvormerzijde (2 meter)
3	Stroomkabel zwart <i>K-AT-35-Z-2m</i> 	2	Negatieve 35 mm ² stroomkabel met quickplug aan de batterijzijde en kabelschoen aan de omvormerzijde (2 meter)
4	Batterij communicatiekabel <i>K-ETH-Bla-1.5m</i> 	2	Communicatiekabel van de CAN/RS485-poort van de Leider naar de BMS-poort van de omvormer, en van de Volger naar de Leider (1.5 meter)


4.4. Afmetingen per SET

Per SET staan hieronder de afmetingen van de onderdelen, de totale afmetingen van de installatie en de minimaal benodigde vrije ruimte. Kies de opstelling die op de locatie past en houd altijd de aangegeven vrije ruimte aan.

SET 6 L IP65: alle onderdelen boven elkaar

Afmetingen

Omvormer	456 × 268,5 × 750 mm
Thuisbatterij 16 kWh IP65	700 × 200 × 1050 mm
Batterijen totaal (2×)	1400 × 200 × 1050 mm
Totale installatie	1800 × 1000 × 2400 mm
breedte × diepte × hoogte	

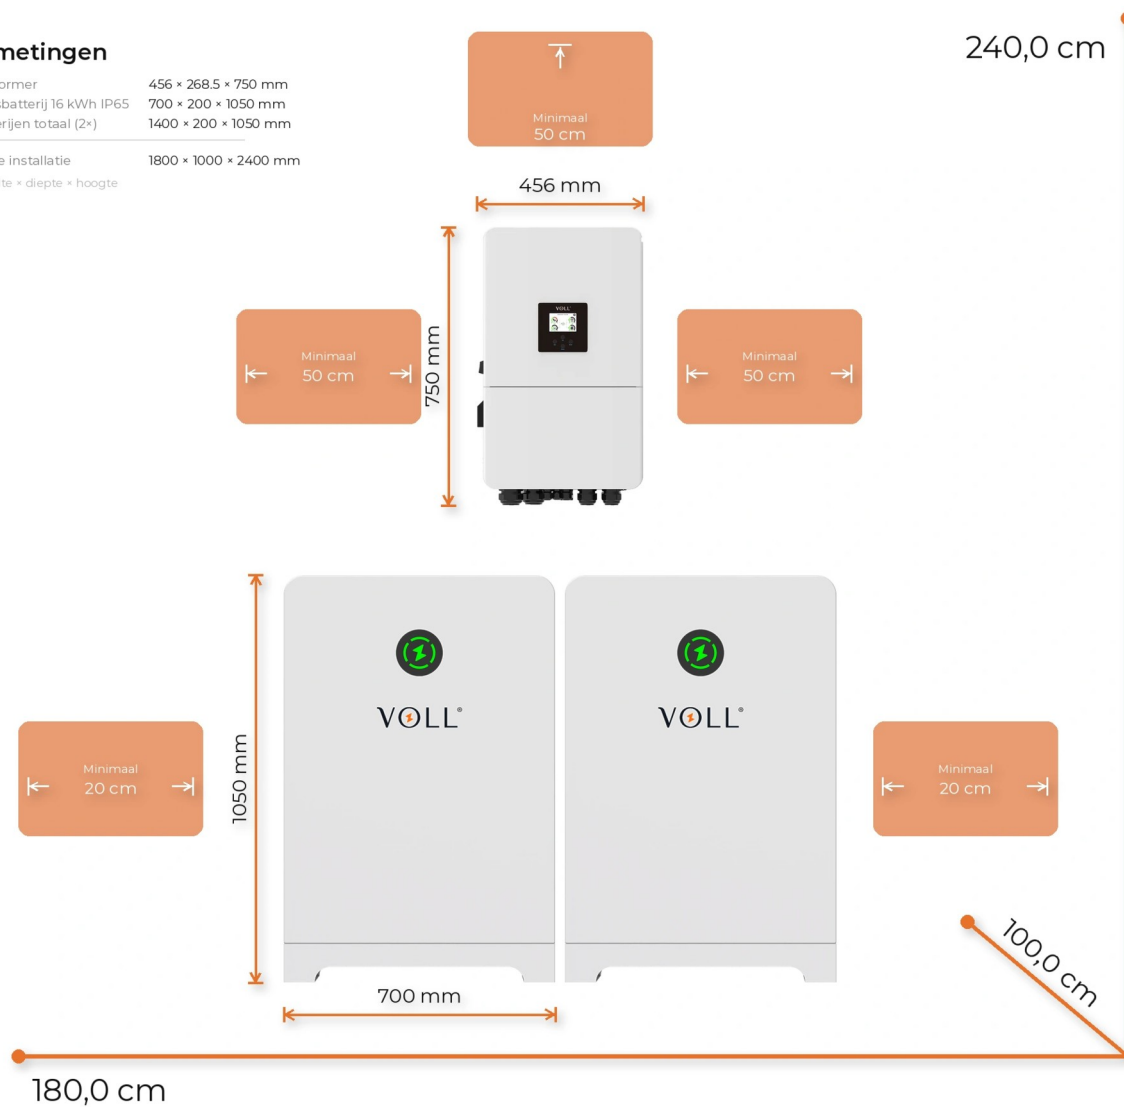


SET 6 L IP65: alle onderdelen naast elkaar

Afmetingen

Omvormer	456 × 268,5 × 750 mm
Thuisbatterij 16 kWh IP65	700 × 200 × 1050 mm
Batterijen totaal (2×)	1400 × 200 × 1050 mm

Totale installatie
breedte × diepte × hoogte
3056 × 1000 × 1660 mm

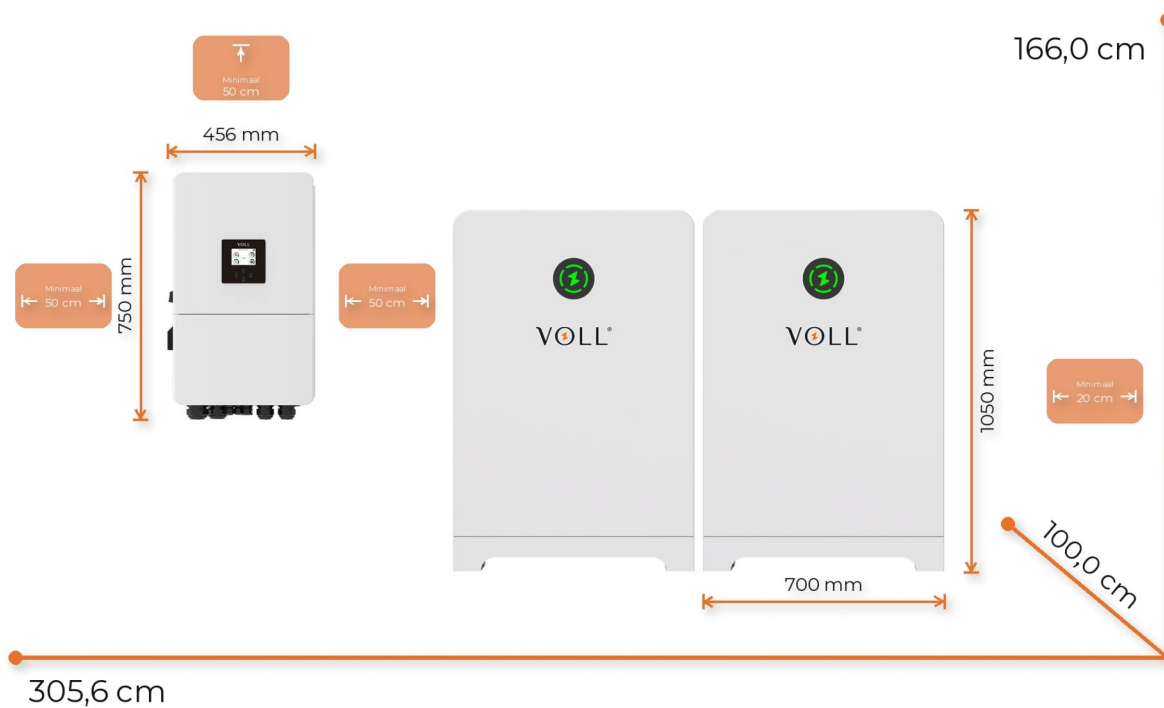

5. Aansluit/Software KIT IP65 (AS-KIT-IP65)

Nummer	Onderdeel	Aantal	Beschrijving
1	VOLL®-AI V-AI 	1	De AI van VOLL® voor het uitlezen en aansturen van het thuisbatterijsysteem
2	USB naar ETH kabel K-USB-ETH 	1	Verbinden van VOLL®-AI met de omvormer
3	BMS-poort splitter K-ETH-SP 	1	Verbinden van VOLL®-AI & de BMS met de omvormer
4	Adapter USB-C C-5.1-AI 	1	Voeding voor VOLL®-AI
5	Aardedraad K-A-GG-2m 	2	Aardedraad voor het verbinden van het aardepunt van de batterij met het aardepunt van de omvormer (2 meter)

6. Installatie

6.1 Installatiebenodigheden



Snijmes



Kniptang



Striptang



Krimptang



Platte moment-
schroevendraaier



Kruis-moment-
schroevendraaier



L-vormige
inbussleutel (5 mm)



(Steen)boormachine



Hamer



Potlood



Multimeter



Rolmaat



PV MC4-
connector sleutel



Momentsleutel
(M8 & M10, maat
13 & 17)




Waterpas



RJ45 krimptang

6.2. Standaard aansluitschema

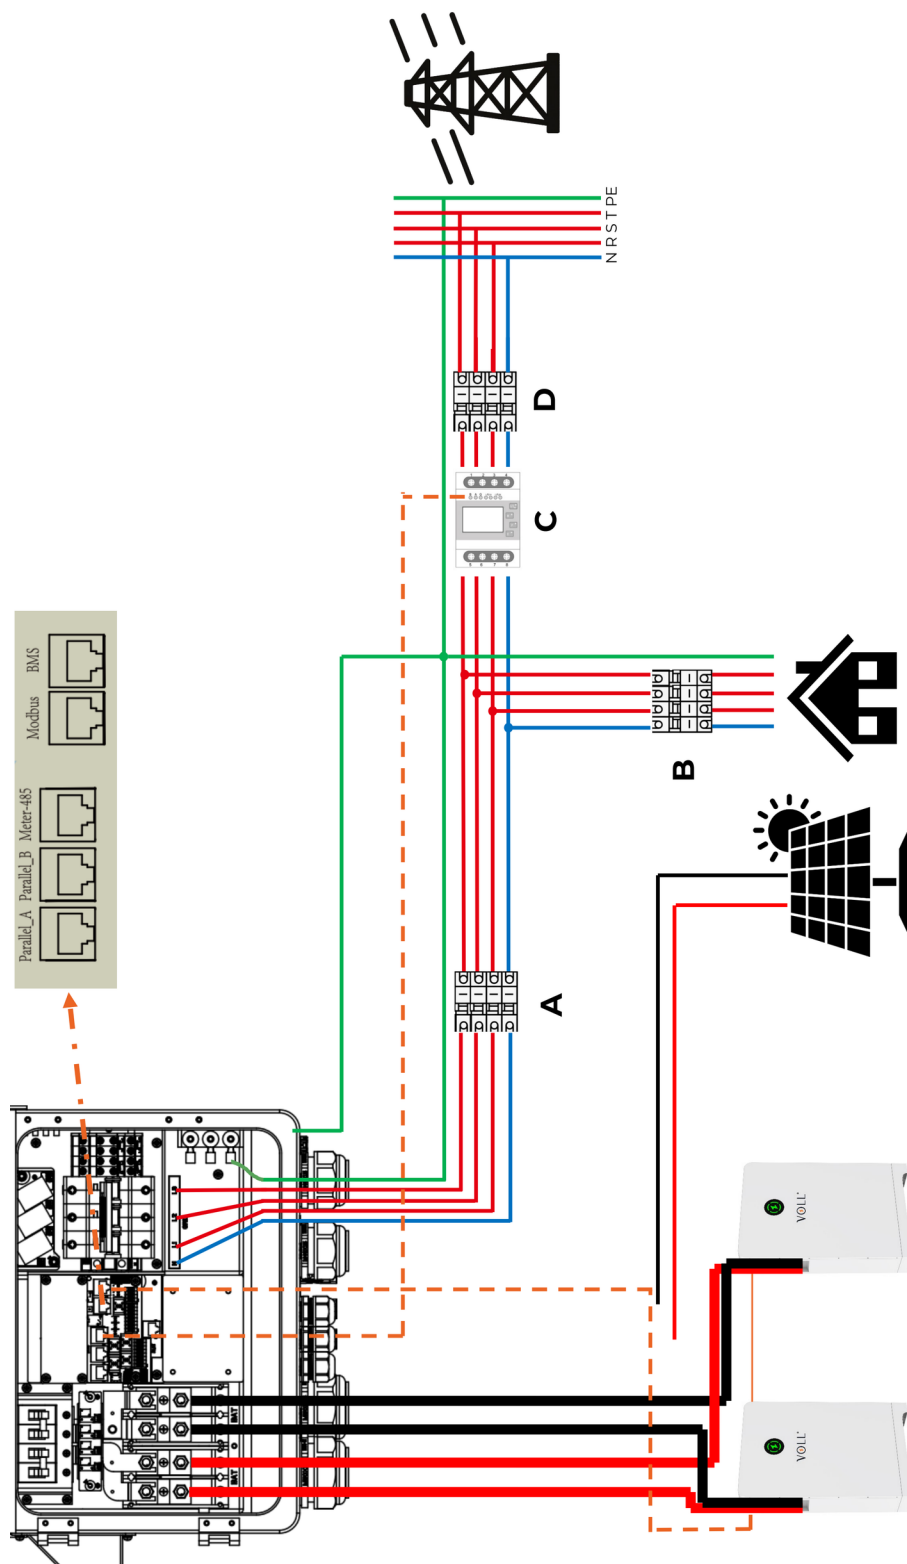

Tabel 6.2.: Standaard aansluitschema

Aanduiding in schema	Definitie
A	Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek Type A
B	Aardlekschakelaars en installatieautomaten voor verbruikers in huis
C	kWh-meter of CT-klemmen
D	Hoofdschakelaar netaansluiting

Zie [Sectie 9.1.](#) voor meer mogelijke aansluitschema's.

6.3. Installatie deel 1: Omvormer installatie: Plaatsen en aansluiten

6.3.1. Meterkast



Schokgevaar. Kans op erg letsel. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar is uitgeschakeld voordat je begint met het vervangen van de huidige aardlekautomaat. Controleer of de groepen uitgeschakeld zijn met een multimeter.



Schokgevaar. Kans op erg letsel. Zorg ervoor dat de groep waarop de huidige zonnepanelen omvormer is aangesloten, uitgeschakeld is voordat je begint met het loskoppelen van de huidige omvormer. Controleer of deze groep is uitgeschakeld met een multimeter



5 min

Raadpleeg altijd de handleiding van de huidige omvormer voordat deze verwijderd wordt. Zorg ervoor dat deze omvormer uitstaat voordat deze ontmanteld wordt.



Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door daartoe bevoegd personeel. Raadpleeg bij twijfel altijd een professionele elektricien.

De 3-fase 15 kW hybride omvormer dient achter een **Type A Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek** geïnstalleerd te worden voor een correcte werking. De verbinding van de aardlekautomaat naar de omvormer dient een **YMvK installatiekabel 5-aderig** te zijn. Naast de aardedraad in de installatiekabel, moet er nog een **aparte aardedraad** rechtstreeks van de aardeil in de meterkast naar de plaats van de omvormer getrokken worden. Deze is nodig om de behuizing van de omvormer van aarde te voorzien. Hiervoor is aan de omvormer kant een **M4-ringkabelschoen** nodig. De afstand van aardlekautomaat tot omvormer bepaalt het koperoppervlak van de stroomdraden:

Tabel 6.3.1.A.: Koperoppervlak per lengte stroomkabel

Koperoppervlak van de stroomkabel	Lengte van de stroomkabel
4 mm ²	Tot 25 meter
6 mm ²	Tot 40 meter
10 mm ²	Tot 75 meter

Een **werkschakelaar** kan geplaatst worden naast de omvormer, hiermee kan de omvormer spanningsloos gemaakt worden op de locatie van plaatsing.


De bovengenoemde onderdelen worden niet standaard bijgeleverd door VOLL®. De reden hiervoor is dat de huidige aardlekautomaat van de klant, reeds geïnstalleerd voor de bestaande zonnepaneleninstallatie, al correct kan zijn. Indien dit het geval is, hoeft de aardlekautomaat niet vervangen te worden en daarmee ook de bekabeling naar de omvormer niet. Onderaan deze paragraaf, in Tabel 6.3.1. B, worden de niet-meegeleverde (optionele) onderdelen nogmaals weergegeven.

Tabel 6.3.1.B.: Niet-meegeleverde benodigdheden

Niet-meegeleverde (optionele) benodigdheden
Type A Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek
YMK-as installatiekabel 5-aderig
Aardedraad
M4-ringkabelschoen & M4-schroef
Internetkabel (UTP CAT5e / UTP CAT6)
RJ45 connector
PVC-buis / Kabelgoot / kabelbeschermingslang voor bevestiging internet- of stroomkabels
Werkschakelaar
Buisklemmen, plugs of schroeven voor bevestiging kabelgoot

6.3.1.1. Eastron SDM630-Modbus V2 3-fase kWh-meter meterkast


De **Eastron SDM630-Modbus V2 3-fase kWh-meter** dient meteen na, én in serie met, de hoofdaansluiting geplaatst te worden. Dit zorgt ervoor dat de kWh-meter alle stroom dat het huis in- of uitgaat kan meten.

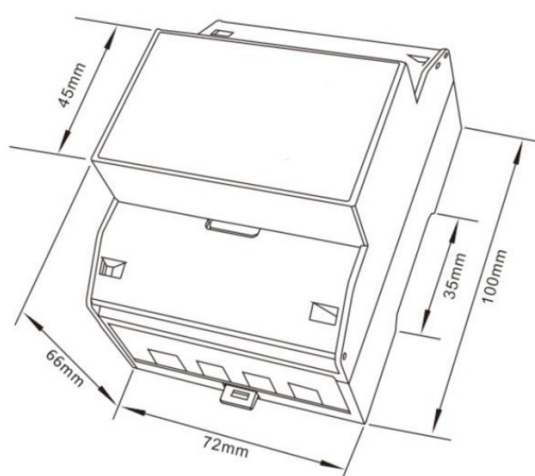

Sluit de **bruine**/L1-/R-draad vanuit de hoofdaansluiting aan op **1** van de kWh-meter; sluit de **zwarte**/L2-/S-draad vanuit de hoofdaansluiting aan op **2** van de kWh-meter; sluit de **grijze**/L3-/T-draad vanuit de hoofdaansluiting aan op **3** van de kWh-meter; sluit de **blauwe**/fase-/N-draad vanuit de hoofdaansluiting aan op **4** van de kWh-meter.

Sluit de rest van de verbruikers van het huis aan achter de kWh-meter: Sluit de **bruine** /L1-/R-draad aan op **5** van de kWh-meter; sluit de **zwarte** /L2-/S-draad aan op **6** van de kWh-meter; sluit de **grijze** /L3-/T-draad aan op **7** van de kWh-meter; sluit de **blauwe**/fase-/N-draad aan op **8** van de kWh-meter.

Let op: de draden van de hoofdaansluiting gaan dus vanuit **boven** in de kWh-meter en de verbruikers worden via **onder** aangesloten.

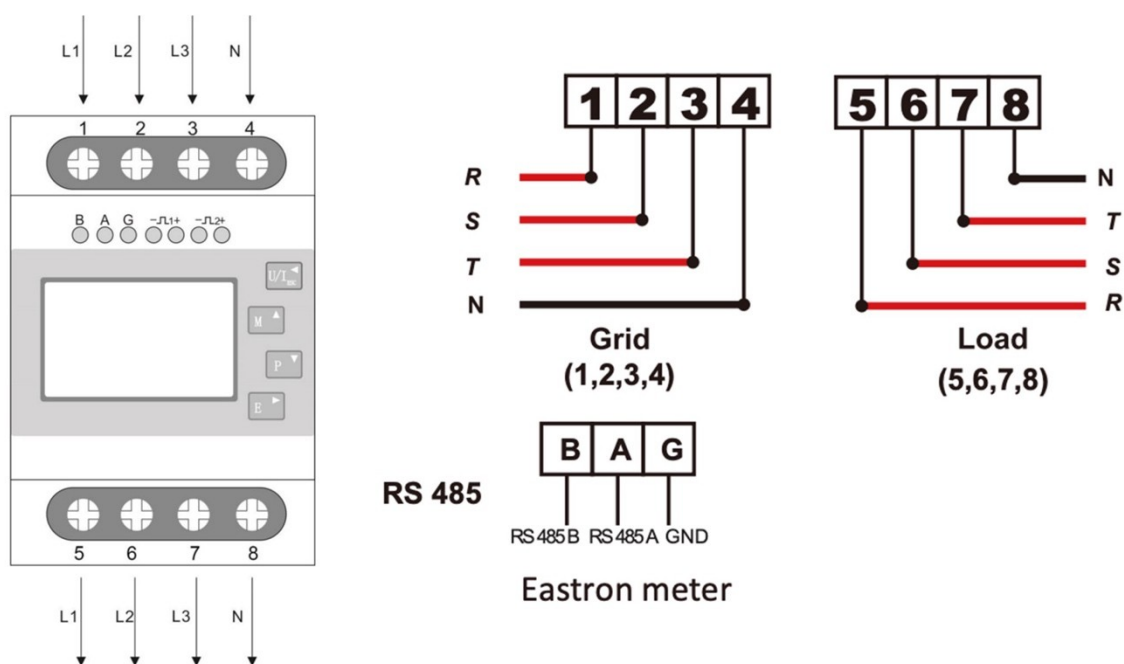

De kWh-meter wordt verbonden met de omvormer door middel van een internetkabel type **UTP CAT5e of hoger** tot 30 meter of type **UTP CAT6 of hoger** tot 50 meter. De internetkabels bestaan uit vier getwiste aderpairs, de aderpairs kunnen uit elkaar gehaald worden tot acht losse aders. Gebruik één kleur ader voor de RS485B-aansluiting op **B** van de kWh-meter, gebruik één andere kleur ader voor de RS485A-aansluiting op **A** van de kWh-meter, gebruik weer één andere kleur ader voor de GND-aansluiting op **G** van de kWh-meter. Hiervoor dienen de aders van de internetkabels minimaal 2 mm gestript te worden.

Voorbeeld: **Wit-oranje** ader aangesloten op **B**; **Oranje** ader aangesloten op **A**; **Wit-groen** aangesloten op **G**.


Tabel 6.3.1.1.: Internetkabels voor het aansluiten van de Eastron SDM630-Modbus V2 3-fase kWh-meter

Type internetkabel	Lengte van internetkabel
UTP CAT5e	Tot 30 meter
UTP CAT6	Tot 50 meter



Bevestig nogmaals dat de kWh-meter in de meterkast aangesloten zit meteen na, en in serie met, de hoofdschakelaar. Zorg ervoor dat alle gebruikers in het huis achter de kWh-meter zitten.

1. Haal de internetkabel (die aangesloten zit op de kWh-meter) door de COM1-poort.

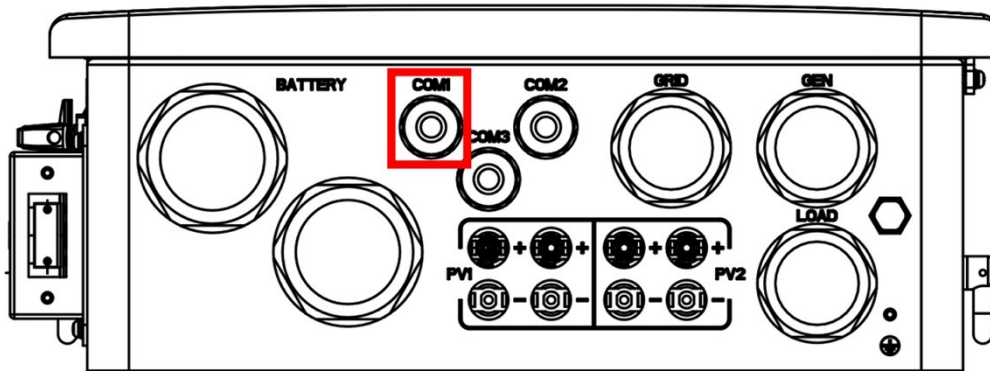


2. Check de kleur van de ader uit de internetkabel die aangesloten zit op de kWh-meter:

- RS-485-B op positie **B**
- RS-485-A op positie **A**
- GND op positie **G**

3. Gebruik nu een RJ45 krimptang om een RJ45 connector aan te sluiten op het uiteinde van de internetkabel. Doe dit op basis van onderstaande PIN-OUT. De ader uit de internetkabel die aangesloten zit op positie **B** (RS485B) moet op positie **1** in de RJ45 connector; de ader uit de internetkabel die aangesloten zit op positie **A** (RS485A) moet op positie **2** in de RJ45 connector; de ader uit de internetkabel die aangesloten zit op positie **G** (GND) moet op positie **3** in de RJ45 connector.



4. Stop nu de vastgemaakte RJ45 connector in de RS485/Meter-poort van de omvormer. Hierdoor moet onderstaande aansluiting gemaakt zijn.

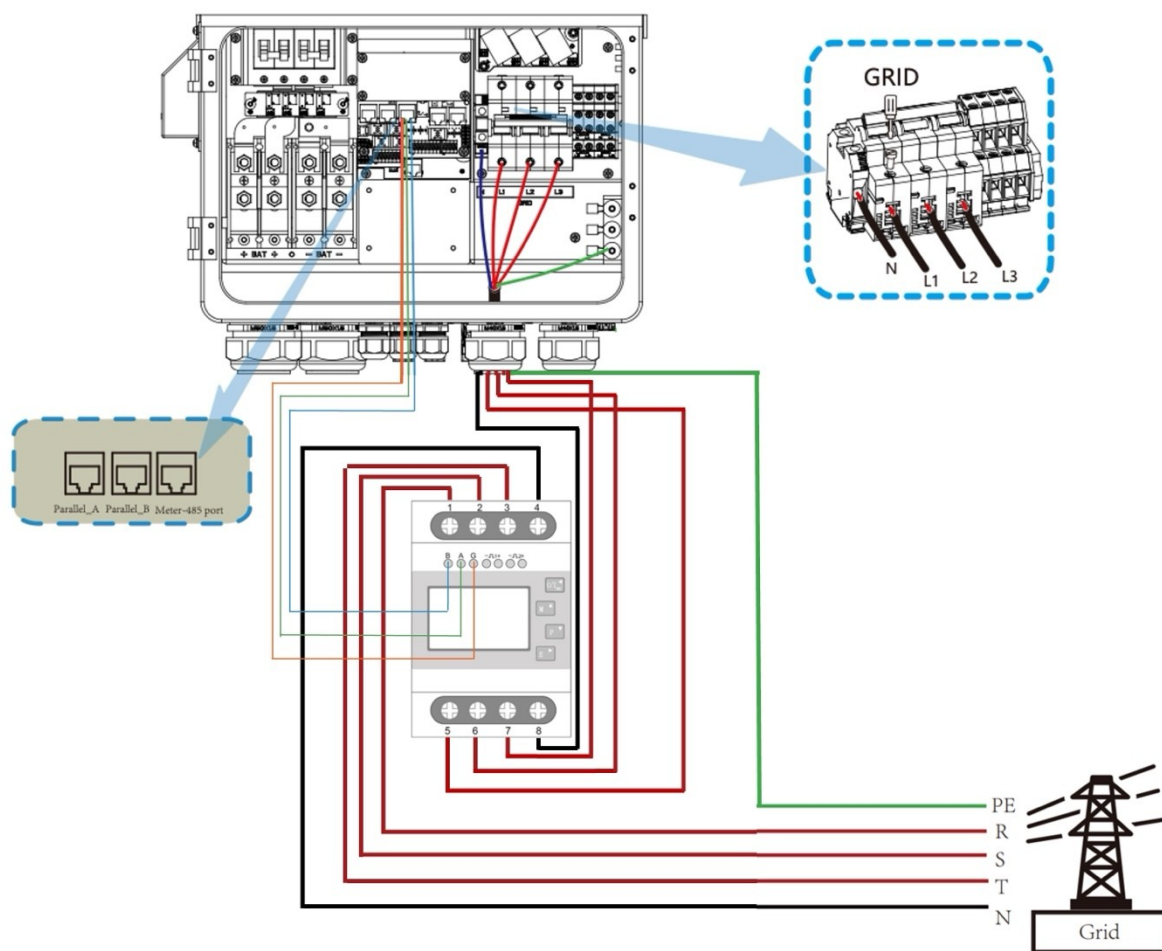

Als er geen ruimte is voor een kWh-meter in de meterkast, kan er ook gebruik worden gemaakt van de meegeleverde CT-klemmen. Zie hiervoor [Sectie 9.2](#).

6.3.2. Eisen voor producthantering



Onjuiste hantering van de omvormer kan leiden tot persoonlijk letsel!


- Zorg voor voldoende personeelsbezetting om de omvormer te dragen, afhankelijk van het gewicht. Installatiepersoneel dient beschermende uitrusting zoals stootvastе schoenen en handschoenen te dragen.
- Plaats de omvormer niet direct op een harde ondergrond, om schade aan de metalen behuizing te voorkomen. Gebruik beschermende materialen zoals een schuim- of sponskussen onder de omvormer.
- Verplaats de omvormer met één of twee personen of gebruik een geschikt transportmiddel.
- Verplaats de omvormer door de handgrepen vast te pakken. Gebruik nooit de terminals om de omvormer op te tillen.

Til de omvormer uit de verpakking en breng deze naar de aangewezen installatielocatie. Vermijd tijdens installatie en gebruik direct zonlicht, regen, en ophoping van sneeuw.

6.3.3. Eisen voor locatie van plaatsen

Zorg ervoor dat de installatielocatie voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Niet in direct zonlicht
- Niet in ruimtes waar brandbare materialen worden opgeslagen
- Niet in explosiegevaarlijke gebieden
- Niet direct in de luchtstroom van een airconditioner
- Niet in de buurt van televisieantennes of antennekabels
- Niet hoger dan een hoogte van ongeveer 2000 meter boven zeeniveau
- Niet in een omgeving met neerslag of hoge luchtvochtigheid (>95%)
- Kies een verticale, draagkrachtige wand voor de installatie, geschikt voor bevestiging op beton of andere niet-brandbare oppervlakken. Zie de illustratie hieronder.
- Monteer de omvormer op ooghoogte, zodat het LCD-scherm altijd goed leesbaar is.
- Voor een optimale werking wordt een omgevingstemperatuur tussen -40 en 60°C aanbevolen.
- Zorg dat andere objecten en oppervlakken op de aangegeven afstand blijven, zoals in de afbeelding is weergegeven, om voldoende warmteafvoer mogelijk te maken en voldoende ruimte te laten voor het veilig verwijderen van bekabeling.

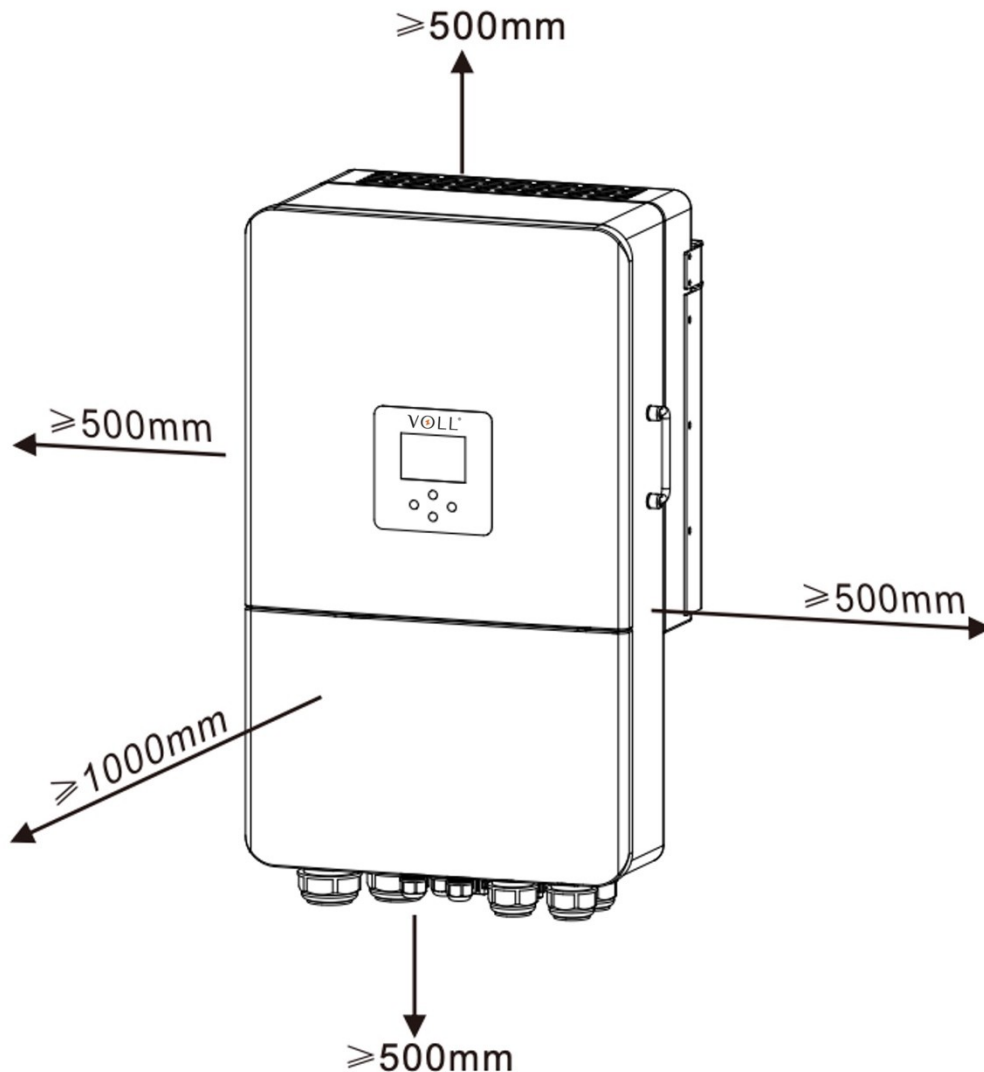


6.3.4. Plaatsen van de omvormer




De omvormer is zwaar! Wees voorzichtig bij het optillen en het ophangen van de omvormer.

1. Houd de muurbeugel tegen de wand waar de omvormer geplaatst gaat worden. Teken met een potlood de gaten van de muurbeugel af tegen de wand.
2. Gebruik een boormachine met een 12 mm diameter boorkop en boor vier gaten in de wand op de afgetekende plekken. Voor een juiste bevestiging dienen de gaten tussen de 82 en 90 mm diep te zijn (expansiebouten zijn 80 mm lang).
3. Gebruik een hamer om de expansiebouten en de muurbeugel tegen de wand te bevestigen. Draai de expansiebouten vervolgens goed vast met een steeksleutel of dopsleutel maat 13 (M8).

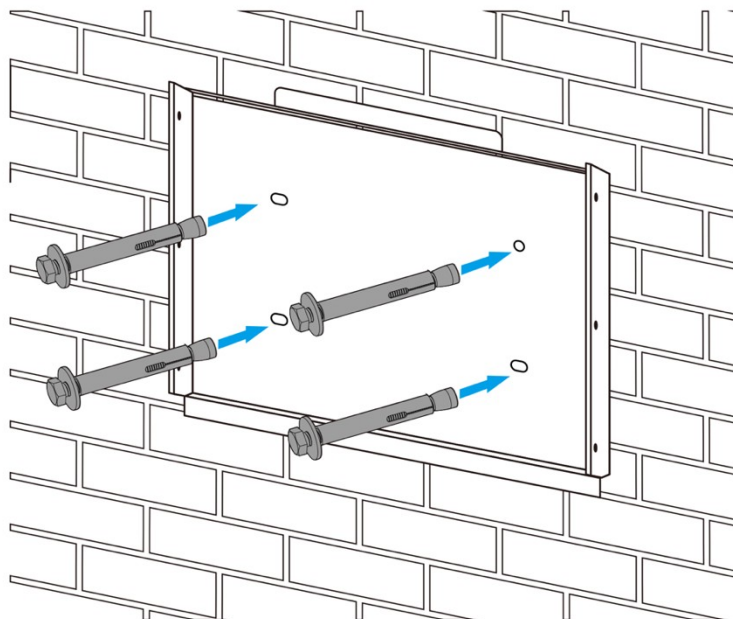

4. Til de omvormer op en bevestig deze op de muurbeugel.
5. Bevestig de montageschroeven aan beide kanten van de omvormer, zodat de muurbeugel aan de omvormer vastzit.

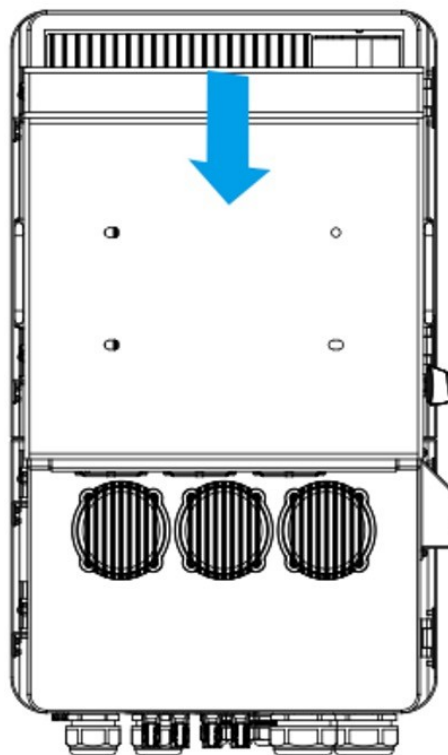


6.3.5. Netaansluiting




Schokgevaar. Kans op erg letsel. Zorg ervoor dat de aardlekautomaat van de omvormer is uitgeschakeld voordat je begint met het aansluiten van de omvormer. Controleer of de aardlekautomaat uitgeschakeld is met een multimeter.

De benodigde 5-aderige YMVK installatiekabel aangesloten op de aardlekautomaat van de omvormer, loopt tot de locatie van de omvormer. Volg voor het aansluiten van deze kabel op de omvormer, de volgende stappen:


1. Controleer nogmaals of de aardlekautomaat uitstaat met een multimeter.
2. Verwijder nu eerst de kap van de omvormer.

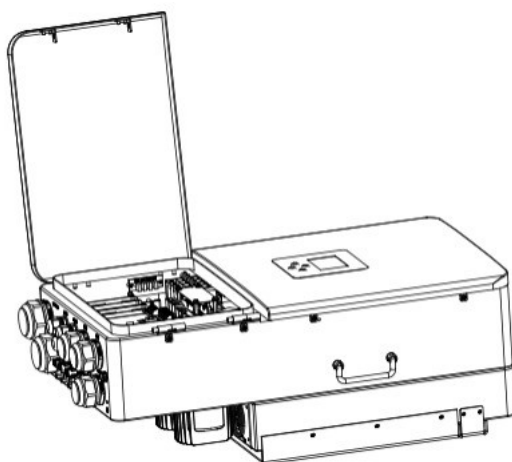


3. Verwijder ongeveer 100 mm van de buitenste PVC laag van de installatiekabel. Verwijder vervolgens 10 mm van de buitenste PVC laag van iedere individuele stroomkabel.
4. De omvormer heeft 3 mogelijke 3-fase aansluitingen: GEN; LOAD; GRID. Voor de aansluiting met het net is de "GRID"-aansluiting nodig.
5. Draai de schroeven van de GRID-aansluiting los en haal de drie stroomkabels door de GRID-kabelwartel.

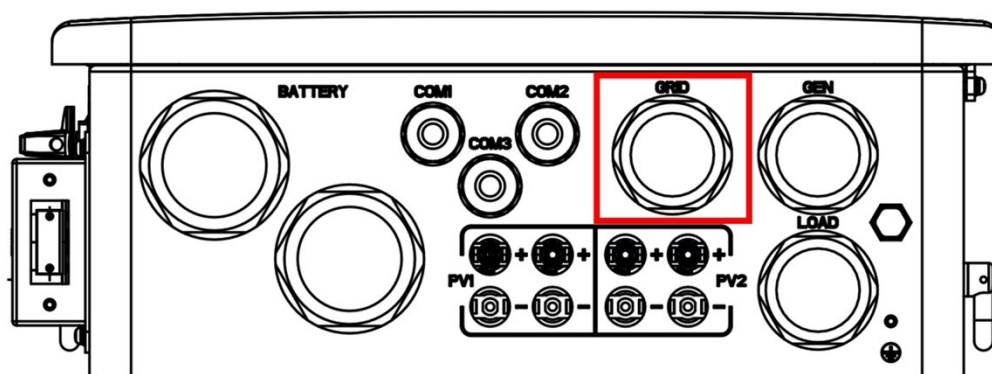

6. Sluit de **blauwe** nuldraad aan op de N-poort; Sluit de **bruine** L1 draad aan op de R-poort; Sluit de **zwarte** L2 draad aan op de S-poort; Sluit de **grijze** L3 draad aan op de T-poort; Sluit de **groengele** aardedraad aan op de PE-poort.

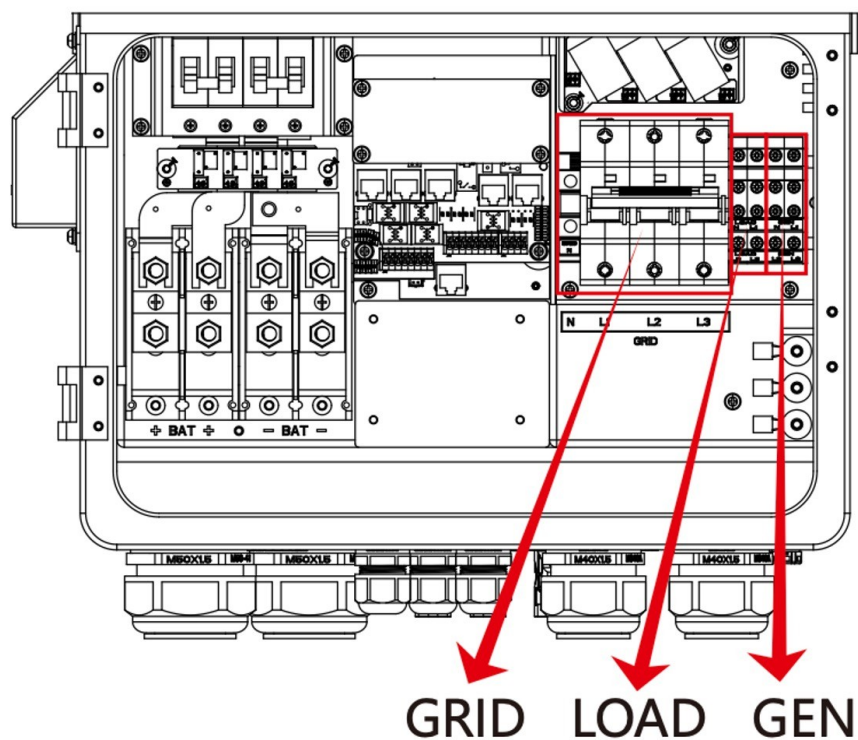

GRID

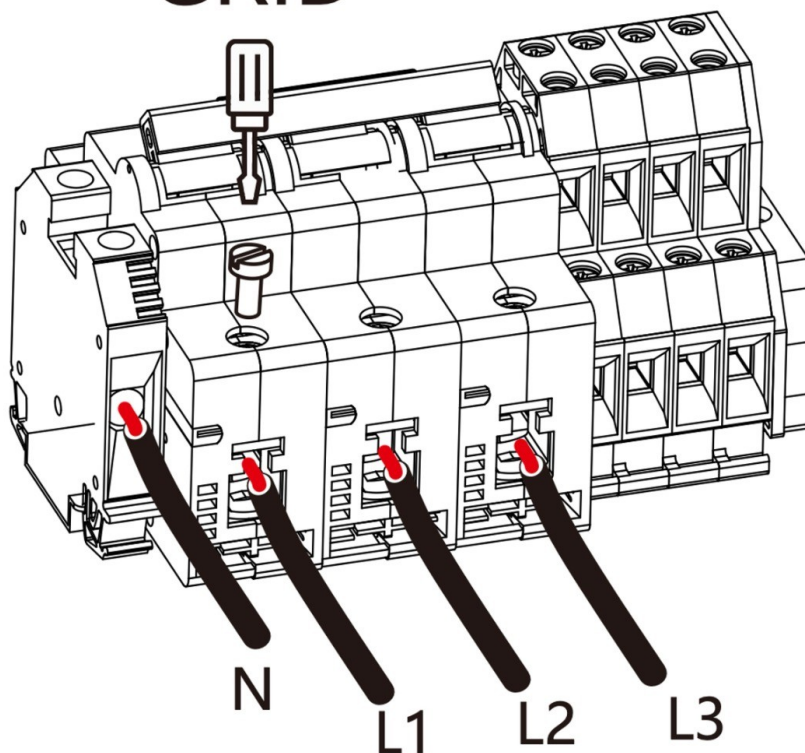

7. Draai de schroeven van de GRID-aansluiting goed vast (max. 1.2 Nm). Controleer of de draden goed vastzitten.
8. Draai de kabelwartel van de GRID-aansluiting goed aan, zodat deze stof- en waterdicht is.


Let op: Controleer of de draad van L1 (R) op de kWh-meter overeenkomt met L1 (R) op de omvormer. Doe hetzelfde voor L2 (S) & L3 (T). Dit **moet** exact overeenkomen voor een correcte werking!

6.3.6. Aarde aansluiting behuizing



Het aansluiten van de aardekabel op de behuizing van de omvormer is verplicht en zorgt ervoor dat de behuizing van de omvormer nooit onder stroom komt te staan. Ook niet bij het falen van de interne beveiliging.

Een aparte aardekabel direct van de aardrail in de meterkast dient aangesloten te worden op de behuizing van de omvormer. De aardekabel wordt door middel van een M4-ringkabelschoen en een M4x12mm-metaalschroef aangesloten op de aarde aansluiting van de omvormer behuizing (max. 1.2 Nm).

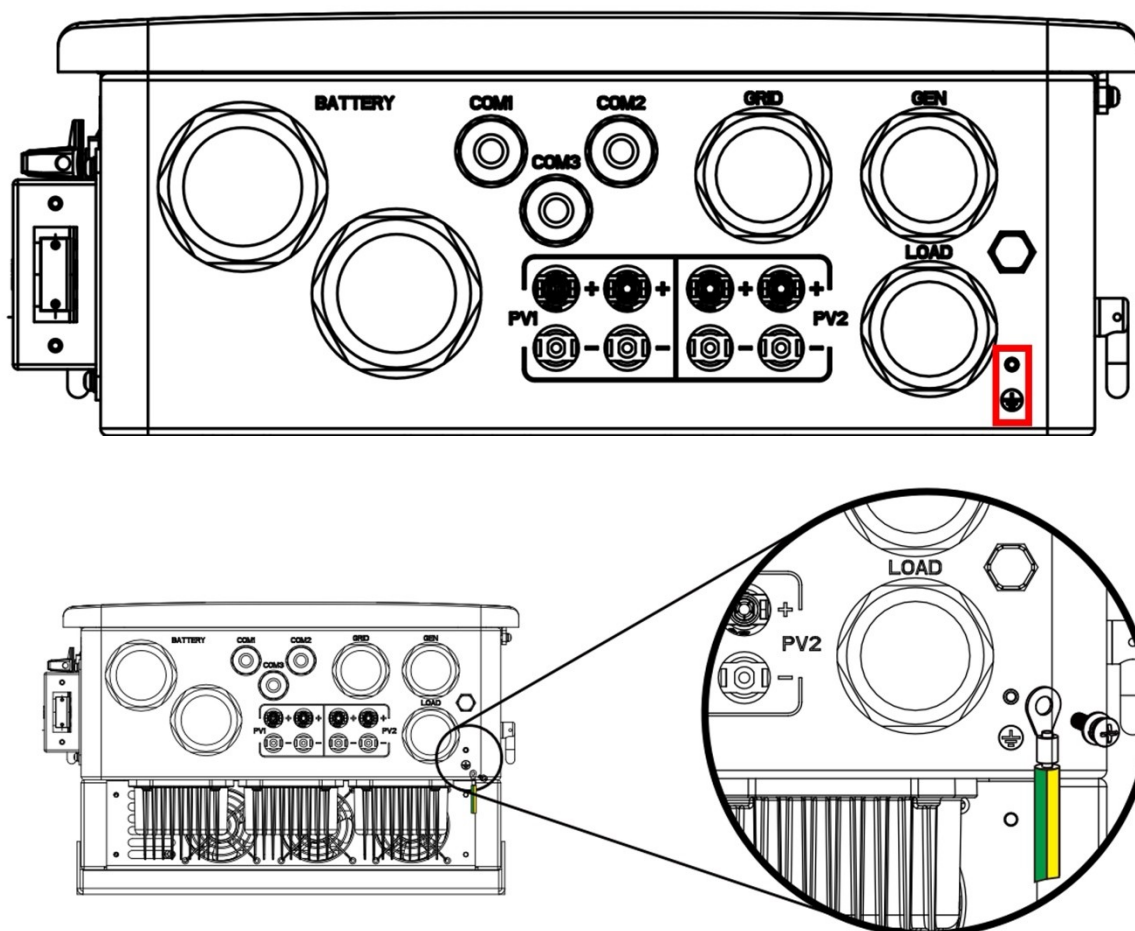

6.3.7. PV (zonnepanelen) aansluiting



De stellingen waarop de zonnepanelen worden geaard dienen geaard te zijn, rechtstreeks op de aardrail van de meterkast. De directe + en – kabels van de zonnepanelen zelf, dienen absoluut niet geaard te worden naar de aardrail. Dit kan zorgen voor lekstroom naar de omvormer, wat de omvormer kan beschadigen.



Het wordt aanbevolen om een PV-aansluitdoos met schakelaar en overspanningsbeveiliging te gebruiken. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de PV-installatie apart uitgeschakeld kan worden vóór de omvormer en beschermt de omvormer tegen schade tijdens een blikseminslag.



Zodra de zonnepanelen in serie geschakeld zijn en in de zon liggen, produceren ze hoge spanning, wat zorgt voor een levensbedreigende situatie. Zorg ervoor dat tijdens het vervangen van de MC4-connectoren: 1. De zonnepanelen bedekt zijn. 2. De serieschakeling tijdens het aansluiten uit elkaar gehaald wordt.



Zorg ervoor dat tijdens het aansluiten van de PV-installatie via MC4-connectoren op de omvormer, de schakelaar tussen de PV-installatie en de omvormer op OFF staat. Hetzelfde geldt voor de schakelaar op de omvormer.

6.3.7.1. Het gebruiken van de huidige PV-installatie




De huidige zonnepaneleninstallatie, indien aangesloten met MC4-connectoren, kan rechtstreeks op de nieuwe VOLL® omvormer aangesloten worden. Check hiervoor de gegevens van de zonnepanelen met de volgende voorwaarden én onderstaande tabel:

1. De openklemspanning (V_{oc}) van de zonnepanelen mag niet over de maximale openklemspanning van de omvormer heen gaan.
2. De openklemspanning van de zonnepanelen moet hoger zijn dan de minimale openklemspanning van de omvormer.
3. De zonnepanelen die aangesloten worden op de omvormer moeten beschikken over een Klasse A-certificaat, gecertificeerd volgens IEC 61730.

Specificatie	Waarde
PV-input spanning (V_{oc})	550 V (Min.: 160 – Max.: 800 V)
PV-installatie MPPT-spanningsbereik	Min.: 160 – Max.: 650 V
Aantal MPPT	2
Aantal PV-strings per MPPT	2 + 2

Check altijd het voltage van elke string vóór het aansluiten van de string op de omvormer.

Indien de huidige PV-installatie en de strings voldoen aan bovenstaande voorwaarden, kunnen de MC4-connectoren van de PV-installatie aangesloten worden op de omvormer. Maak onderscheid tussen PV+ en PV- en sluit het aan zoals op onderstaande afbeelding.

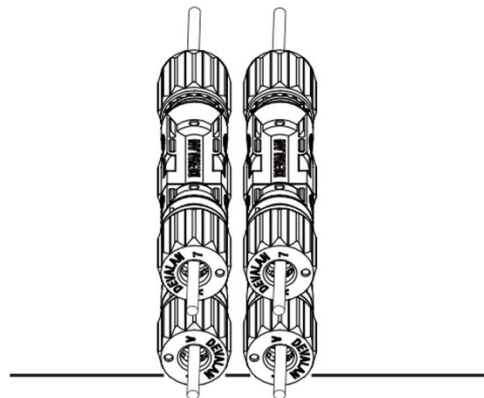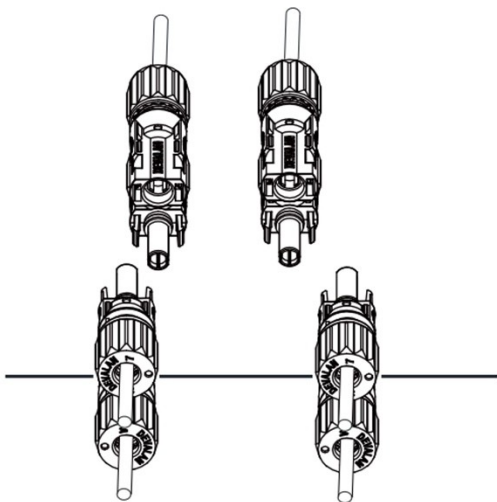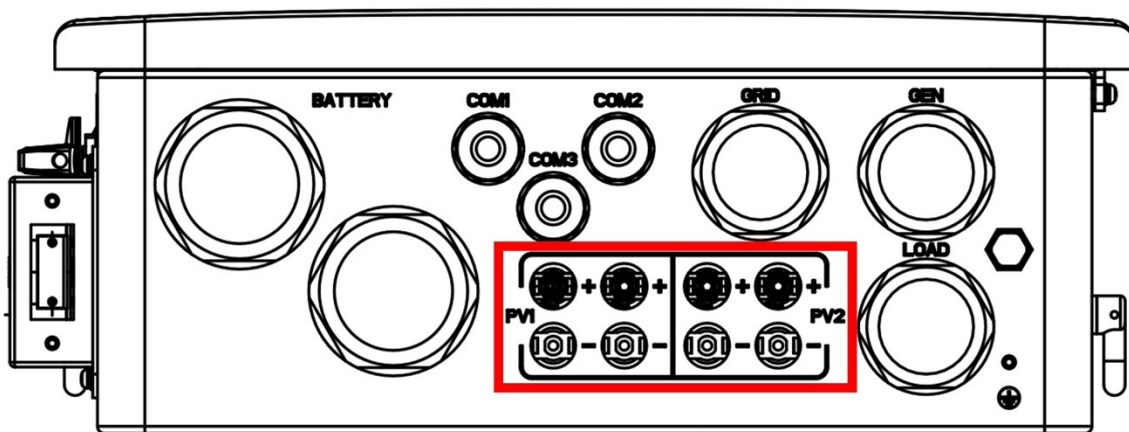


6.3.7.2. Het installeren van een nieuwe PV-installatie


Raadpleeg dezelfde voorwaarden voor de nieuwe PV-installatie als voor een bestaande PV-installatie.

Het aansluiten van de nieuwe PV-installatie gaat door middel van een stroomkabel met koperoppervlak van 2.5 mm².

1. Sluit de DC+ MC4-male-connector aan op de PV+ kabel en sluit de DC- MC4-female-connector aan op de PV- kabel.







DC+ MC4-male-connector




DC- MC4-female-connector


2. Strip 7 mm van de huls van de stroomkabel af en haal de MC4-connectoren uitelkaar.

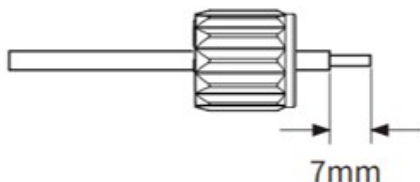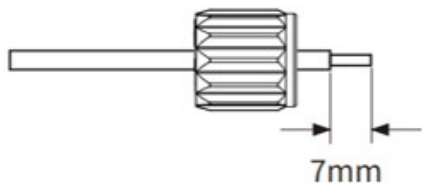


3. Gebruik een krimptang om de metalen terminals van de MC4-connectoren vast te krimpen op de stroomkabels

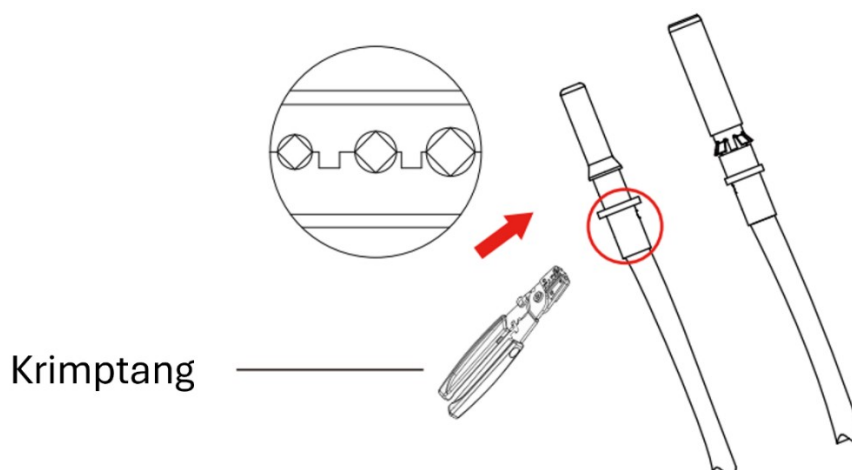

4. Plaats de metalen terminal in het bovenste deel van de MC4-connector en draai de dopmoer vast op het bovenste deel van de MC4-connector. Gebruik hiervoor de bijgeleverde speciale sleutel voor MC4-connectoren.

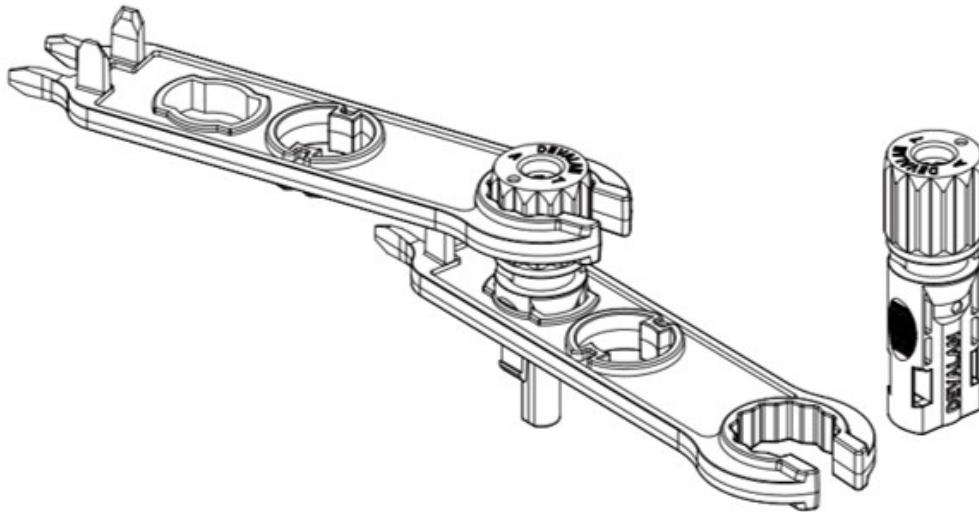

5. Sluit vervolgens de MC4-connectoren aan op de omvormer en maak onderscheid tussen PV+ & PV- én de verschillende strings (PV1 & PV2).

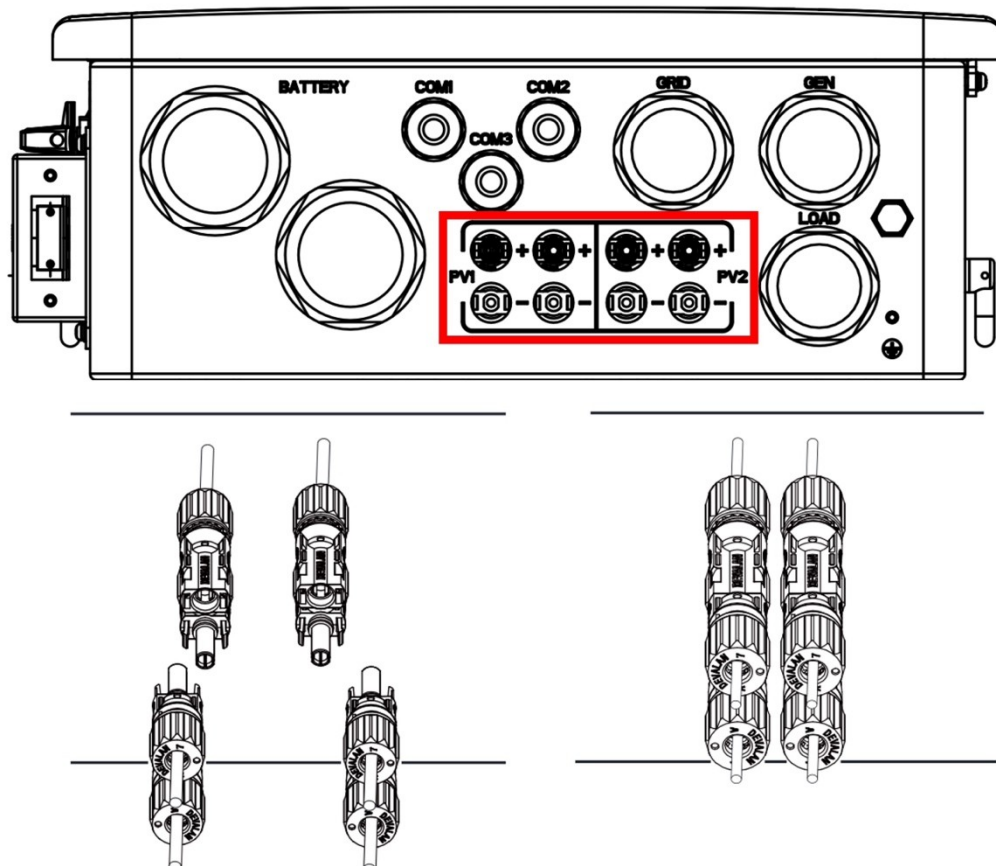

6.4. Installatie deel 2: Batterij installatie: Plaatsen en aansluiten


6.4.1. Eisen voor locatie van plaatsen

Zorg ervoor dat de plaats voor de installatie van de batterij voldoet aan de volgende voorwaarden:

- De locatie voor de batterij moet het gewicht kunnen dragen van de batterij
- De locatie voor de batterij moet genoeg ruimte bieden voor de batterij
- De locatie mag binnen of buiten zijn; de kast is IP65 en dus stof- en spatwaterdicht
- Er moeten geen ontvlambare objecten in de buurt zijn
- De omgevingstemperatuur moet tussen de 0 en 55 graden Celsius liggen bij het laden en tussen de -20 en 55 graden Celsius bij het ontladen. De batterij heeft een ingebouwde heating pad: zakt de celtemperatuur onder 0 °C, dan verwarmt de batterij zichzelf eerst tot boven het vriespunt en begint daarna pas met laden
- De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid moeten nagenoeg constant zijn
- De omgeving heeft weinig tot geen stof of andere vuiligheden in de buurt

Als de omgevingstemperatuur herhaaldelijk onder de 0 °C of boven de 45 °C komt, zal de batterij zichzelf uitschakelen om zichzelf te beschermen tegen degradatie. Herhaaldelijk gebruik bij temperaturen onder 0 °C of boven de 45 °C heeft een negatief effect op de levensduur en prestaties van de batterij.

- De batterij dient verticaal geïnstalleerd te worden
- De ruimte om de batterij heen moet voldoende vrijgemaakt zijn. Zorg dat in de directe omgeving geen objecten geplaatst worden, zodat de warmte uit de batterij makkelijk weg kan. Zoals aangegeven:

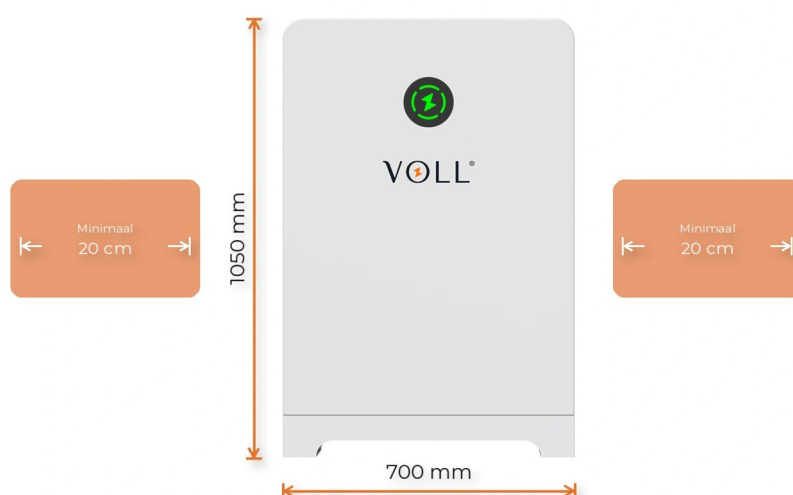

6.4.2. Plaatsen van de batterij



De batterij is zwaar! Wees voorzichtig bij het optillen en het plaatsen van de batterij.

1. Zet de twee batterijen rechtop op een vlakke en stevige ondergrond, naast elkaar met minimaal 20 cm ruimte ertussen.
Gebruik de gaten in de voetplaat van de kast als mal en teken de vier gaten af op de vloer.




2. Boor vier gaten van $\varnothing 10$ mm en 100 mm diep.
Zet de kast vast in de vloer met de meegeleverde M8-bouten.






3. Verbind de twee batterijen onderling met de blauwe parallelcommunicatiekabel: van de RS485A-poort van de Leider (M) naar de RS485A-poort van de Volger (S).

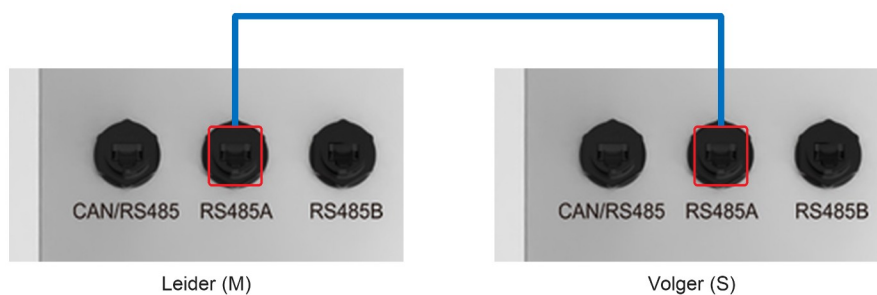

4. Draai het dekplaatje boven de ADD-schakelaar los en zet de DIP-schakelaars in de stand hieronder: bij de Leider (M) alleen schakelaar 5 op ON, bij de Volger (S) alleen schakelaar 1. De Leider praat via de CAN/RS485-poort met de omvormer. Draai de dekplaatjes daarna weer vast.

ON

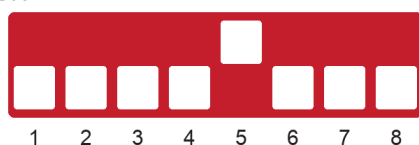

Leider (M)

ON



Volger (S-1)

6.5. Deel 3: Koppelen batterij met omvormer



Check nogmaals of de aardlekautomaat van de omvormer, de schakelaar van de PV-installatie, en de batterij UIT staan!





Zorg ervoor dat het uiteinde van de stroomkabel niet open blijft liggen, zorg ervoor dat het uiteinde van de **rode** draad niet tegen de **zwarte** draad aan komt, en zorg ervoor dat het uiteinde niet in contact komt met een ander object of apparaat.

1. Sluit de rode positieve (+) stroomkabel aan op de rode push-in aansluiting onderaan het aansluitpaneel van de batterij. Duw de stekker recht in de aansluiting tot hij hoorbaar vergrendelt.


Doe hetzelfde voor de zwarte negatieve (-) stroomkabel, op de zwarte push-in aansluiting ernaast. Herhaal dit bij de tweede batterij.

Controleer of beide stekkers vastzitten door er voorzichtig aan te trekken. Ze mogen niet loskomen.

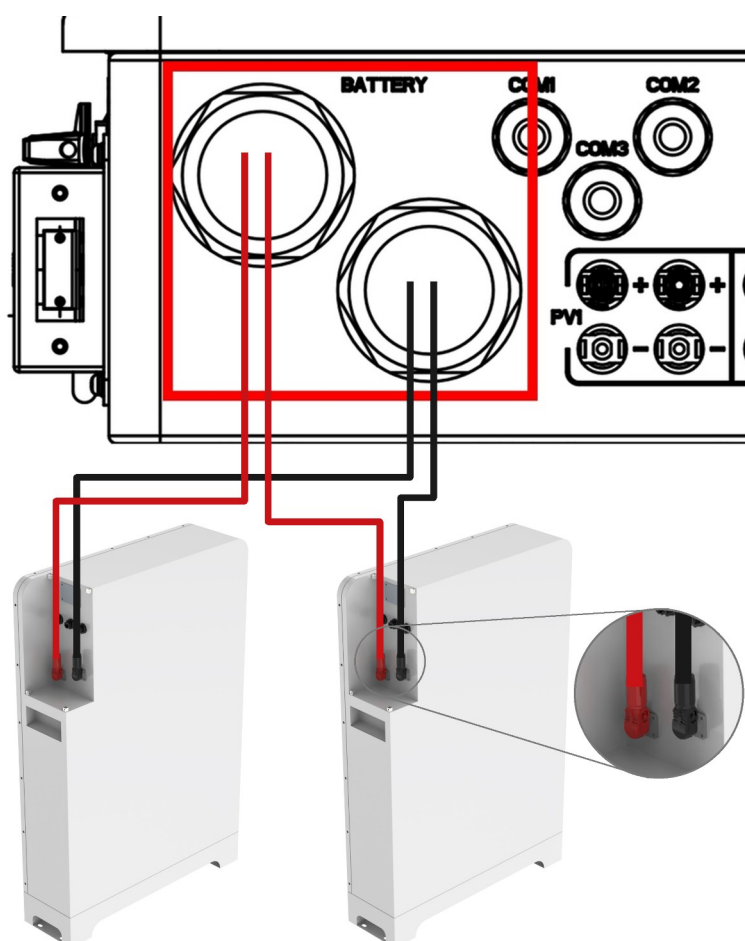


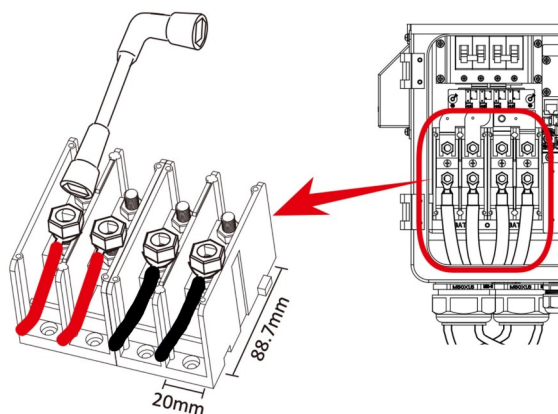


2. Sluit de meegeleverde communicatiekabel aan op de CAN/RS485-poort van de batterij (de linker van de drie ronde poorten) en het andere uiteinde op de BMS-poort van de omvormer. Alleen de Leider (M) praat met de omvormer.

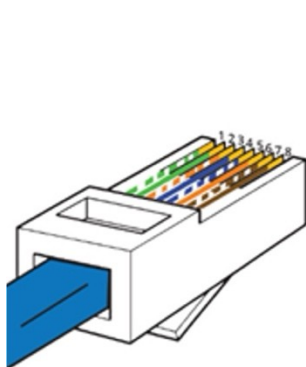



1. White Green	5. White Blue
2. Green	6. Orange
3. White Orange	7. White Brown
4. Blue	8. Brown

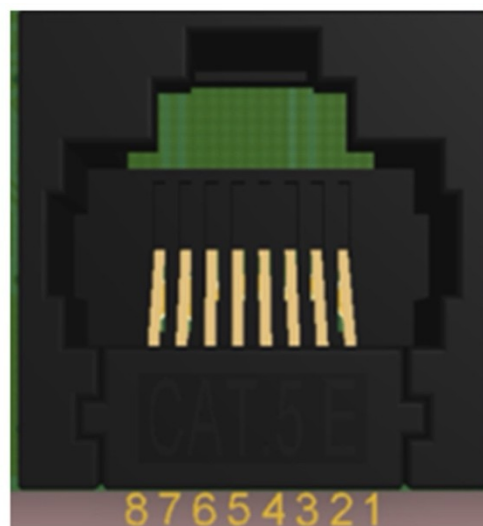


- Op de omvormer zit een BMS-poort, deze kan gesplitst worden door de K-ETH-SP uit de AS-KIT-IP65.

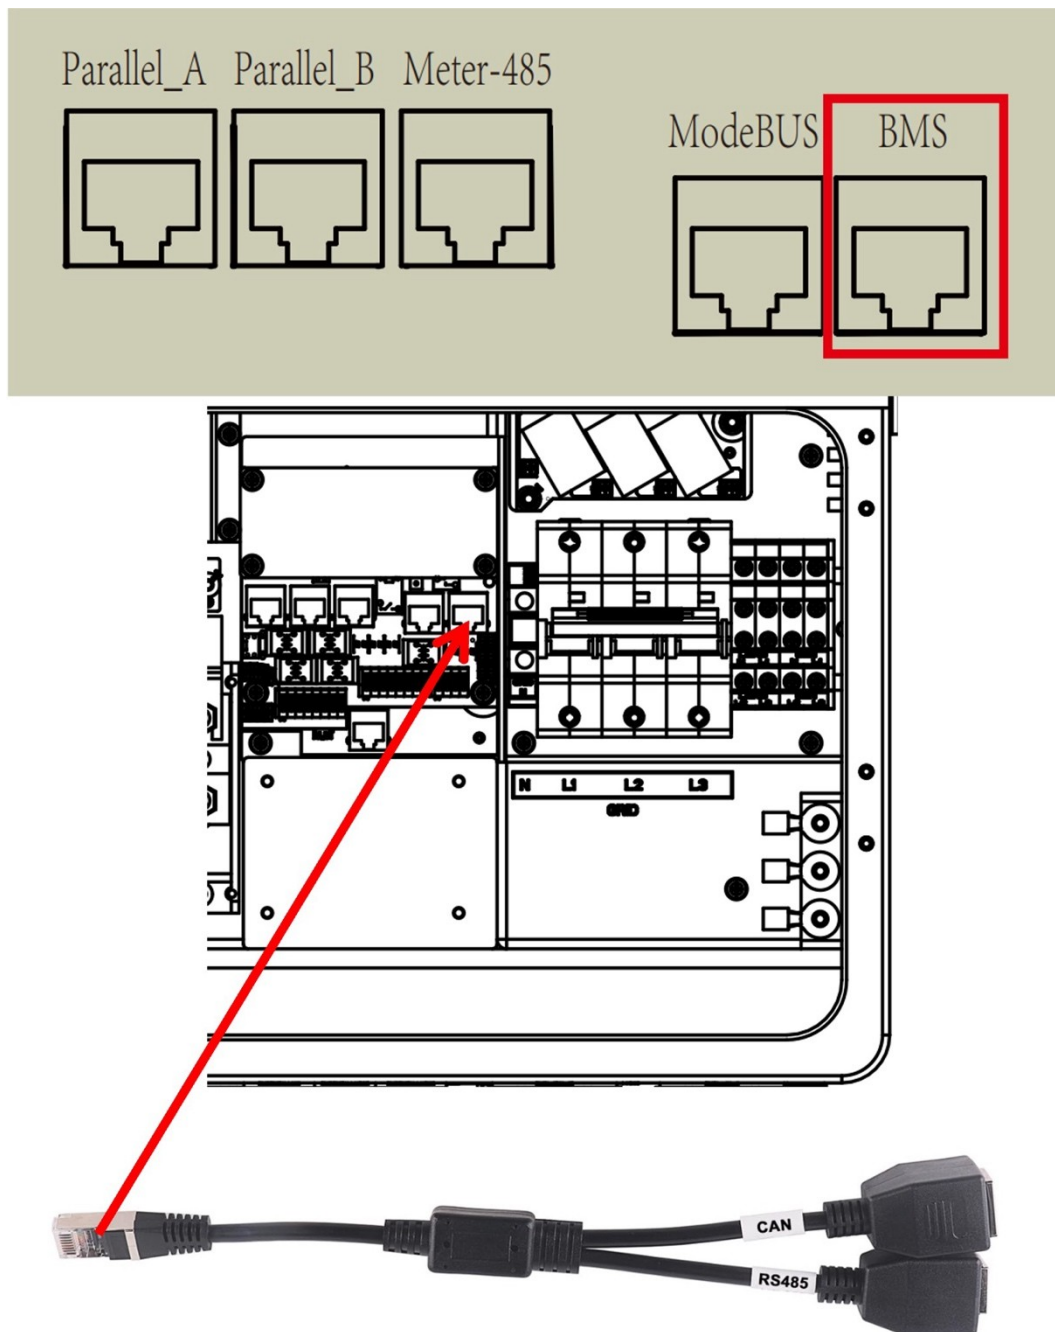

- De gele omvormer communicatiekabel kan worden aangesloten op de CAN-poort van de K-ETH-SP via de COM2 aan de buitenkant van de omvormer.

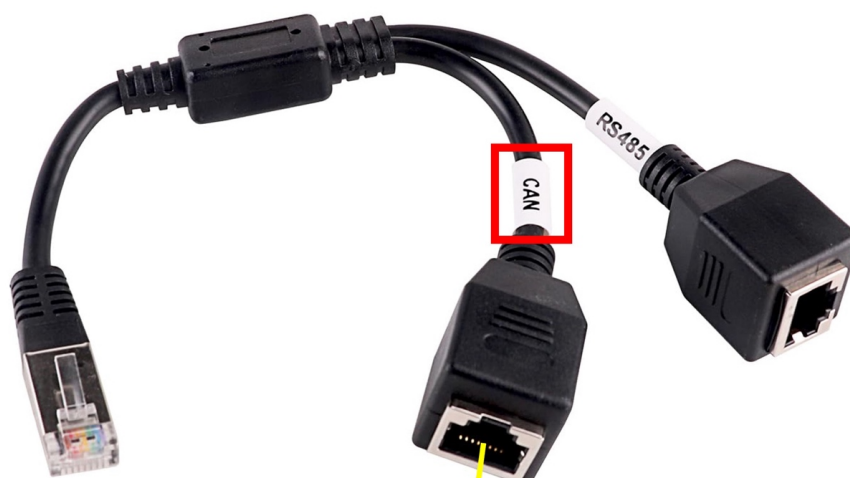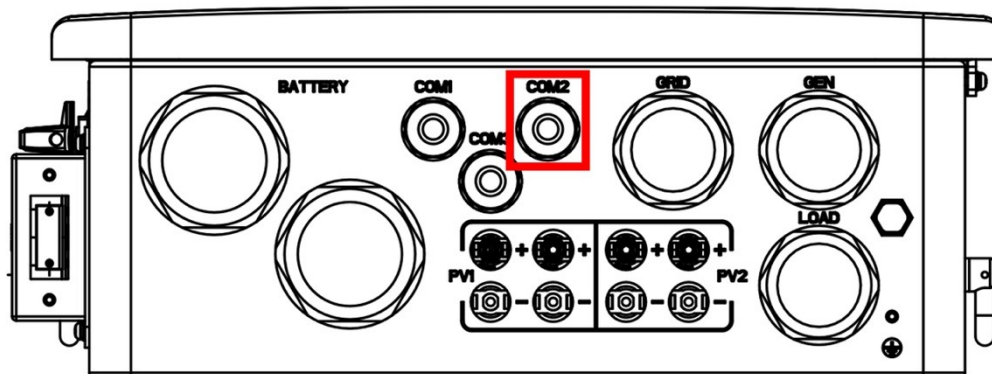

5. Sluit de aardedraad K-A-GG-2m uit de AS-KIT-IP65 aan op het aardepunt van de batterij (max. 5 Nm) en op het aardepunt van de omvormer. Doe dit bij beide batterijen.

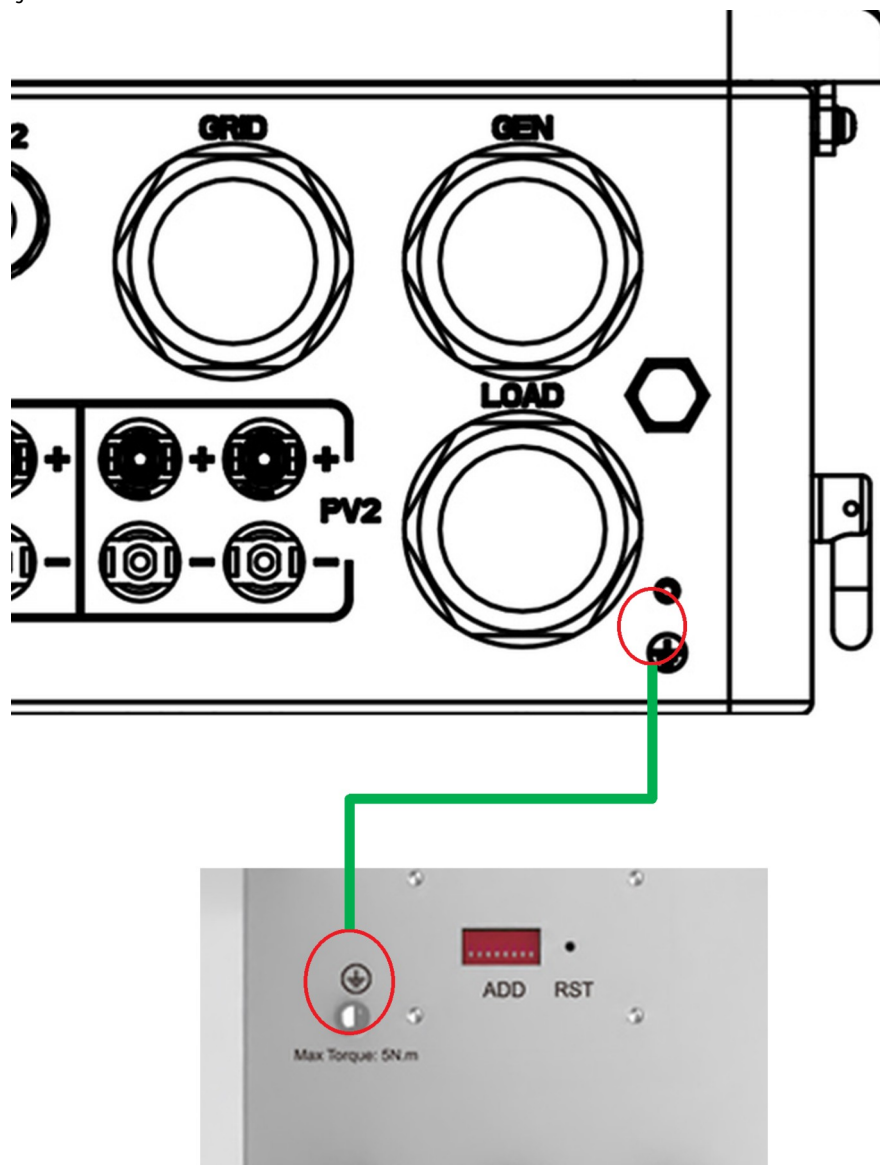


6.6. Deel 4: Inschakelen van het systeem


1. Zet de DC-hoofdautomaat (BREAKER) in de nis aan de zijkant van de batterij omhoog, zodat deze aanstaat. Druk daarna de POWER-knop ernaast in. De knop licht op en de LED-ring aan de voorkant van de batterij gaat branden. Doe dit bij beide batterijen.



2. Zet ook de installatieautomaten voor de batterij in de omvormer om naar stroom doorlatend.

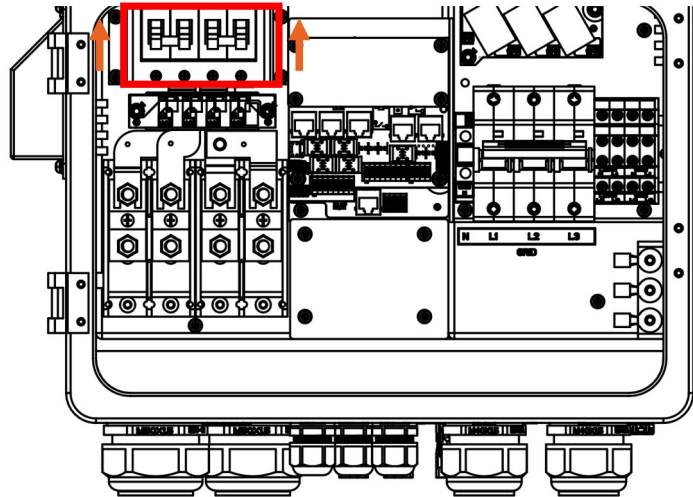

3. Zet de omvormer aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.

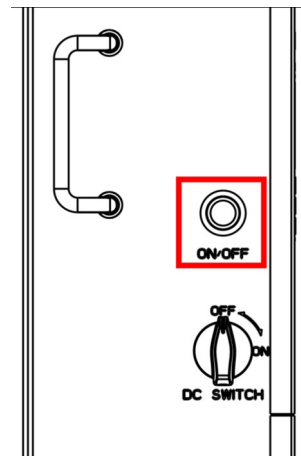


4. Het systeem is succesvol aangezet als het LCD-scherm van de omvormer aan gaat.
5. Ga nu eerst verder met de configuratie van de omvormer instellingen.

7. Configuratie

7.1. Startscherm

Het startscherm laat de actuele energiestromen van de omvormer zien. Het vermogen van de energiestromen wordt altijd vermeld in kW en bestaat uit de volgende vier onderdelen:

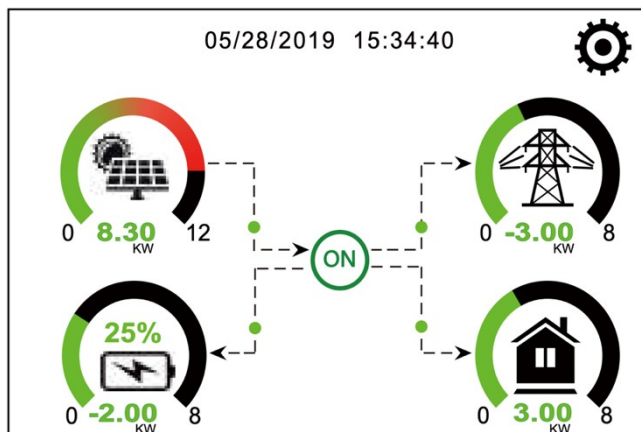

1. PV (zonnepanelen)
2. Batterij
3. Het net
4. Stroomgebruik in huis

Het vermogen van PV (zonnepanelen) en het stroomgebruik in huis is altijd positief (+). Het vermogen van de batterij is positief (+) bij ontladen en is


negatief (-) bij opladen. Het vermogen van het net is positief (+) bij inkopen en is negatief (-) bij verkopen.

Elk van de vier iconen is aanklikbaar en leidt naar extra informatie, zoals maandelijks opwek of voltage van de batterij.

Het tandwiel rechtsboven leidt naar de instellingen.

7.2. Instellingen


DRUK NA HET INSTELLEN VAN EEN INSTELLINGSPAGINA ALTIJD EERST OP HET VINKJE, VOORDAT JE VERDER GAAT.

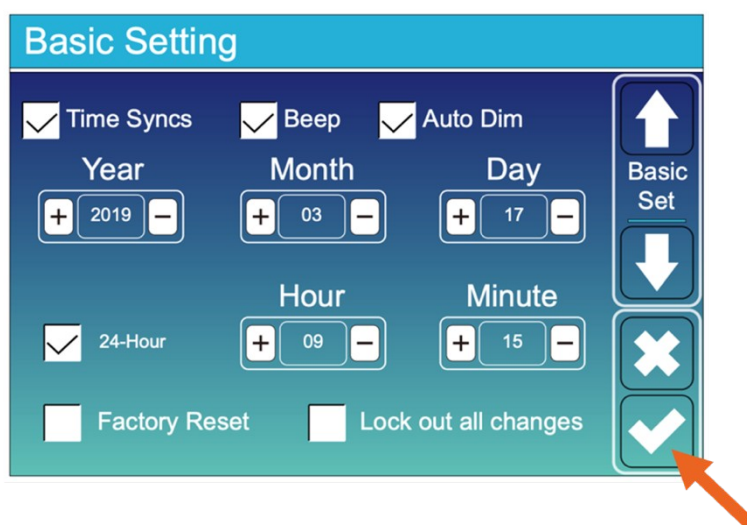

Dit moet ook gebeuren vóórdat je doorgaat naar de volgende pagina. De instellingen worden niet opgeslagen als er niet tussendoor op het vinkje rechtsonder wordt gedrukt.

7.2.1. Overzicht


Het overzicht van de instelling is hiernaast weergegeven. De volgende onderdelen zijn van toepassing:

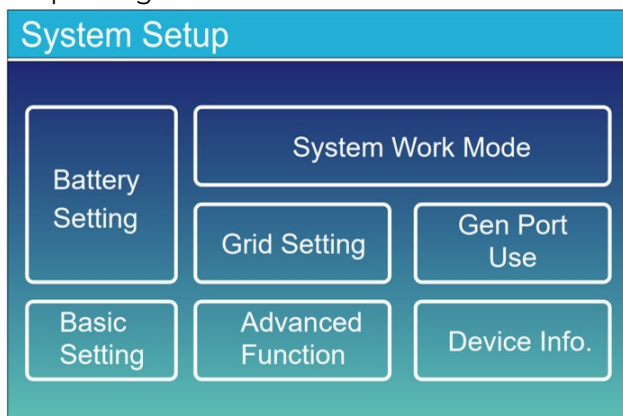

- Basic setting
- Battery setting
- Grid setting
- System work mode
- Advanced function

7.2.2. Basic setting

Op de basic setting pagina moet het volgende worden ingesteld:

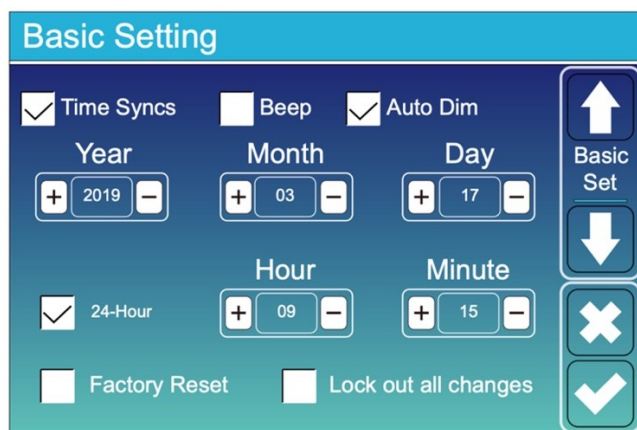

Time Syncs	☒
Beep	☐
Auto Dim	☒
24-hour	☒
Factory reset	☐ (indien je terug wil naar fabrieks-instellingen; gebruik wachtwoord: 9999)
Lock out all changes	☐ (Wachtwoord voor unlock: 7777)

Stel de datum en tijd correct in.

Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

7.2.3. Advanced function

Ga naar pagina drie van de advanced function.

EX_Meter For CT	✓
Meter Select	Eastron

7.2.4. Battery setting

Op de eerste battery setting pagina moet het volgende worden ingesteld:

	SET 6 L IP65
Batt Mode	Lithium
Batt Capacity	628 Ah
Max. A Charge	280 A
Max. A Discharge	280 A
Activate Battery	□
Disable Float Charge	✓

Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

Pagina twee van de battery setting opent zich na drukken op het pijltje naar onder.

Instellingen bij **(1)** & **(3)** mogen ongewijzigd blijven.

Battery Setting

Start

30%

A

40A

☐ Gen Charge

☒ Grid Charge

☐ Gen Signal

☐ Grid Signal

Gen Max Run Time

24.0 hours

Gen Down Time

0.0 hours

30%

②

280 A

③

↑
Batt Set2

↓

✕

✓

Instellingen bij (2):

	SET 6 L IP65
Start	30%
Grid Charge (A)	280 A
Grid Charge	✓
Grid Signal	□

Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

Pagina drie van de battery setting opent zich na drukken op het pijltje naar onder.

Battery Setting

Lithium Mode

00

Shutdown

10%

Low Batt

11%

Restart

11%

↑
Batt Set3

↓

✕

✓


Lithium Mode	00
Shutdown	10%
Low Batt	11%
Restart	11%

Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

Pagina vier van de battery setting mag ongewijzigd blijven.

7.2.5. System work mode

Op de eerste system work mode pagina moet het volgende gewijzigd worden:

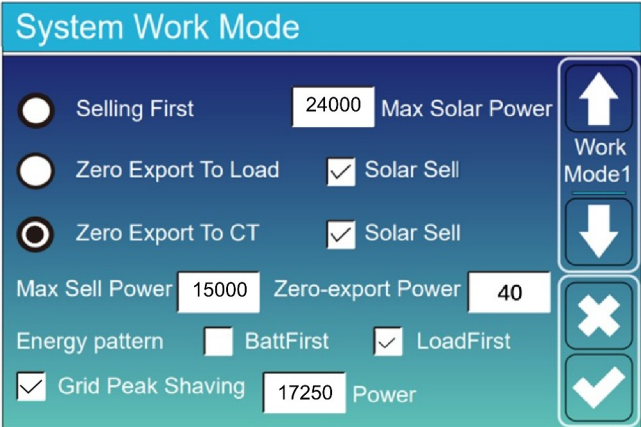

Mode	Zero Export To CT
Max Solar Power	24000 W
Solar Sell	✓
Solar Sell	✓
Max Sell Power	15000 W
Zero-export Power	40 W
Energy pattern	LoadFirst
Grid Peak Shaving	✓
Grid Peak Shaving Power	*Zie tabel 7.2.5. hieronder

De **Grid Peak Shaving Power** is afhankelijk van de hoofdaansluiting van de klant:


Tabel 7.2.5.: Grid Peak Shaving Power bij grootte hoofdaansluiting

Hoofdaansluiting	Grid Peak Shaving Power
3x25 A	17250 W
3x35 A	24150 W
3x40 A	27600 W
3x50 A	34500 W
3x63 A	43470 W
3x80 A	55200 W

Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

De “Zero Export To CT”-functie wordt beschreven als de zelfconsumptie-mode. Dit houdt in dat het systeem zo ingesteld staat, dat het zo min mogelijk in-/verkoopt van/aan het net. Zonder aansturing van de VOLL®-AI, is dit de standaard modus van het systeem.

Pagina twee van de system work mode opent zich na het drukken op het pijltje naar onder.

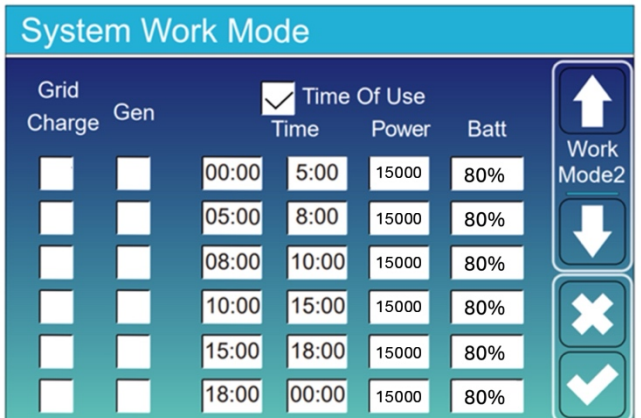

Time Of Use	✓
Grid Charge	(Overall) ☐
Gen	(Overall) ☐
Time	Ongewijzigd
Power	(Overall) 15000 W
Batt	Ongewijzigd

Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

Pagina drie van de system work mode opent zich na het drukken op het pijltje naar onder.

System Work Mode

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

↑

↓

✕

✓

Work Mode4

Elke dag



Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

7.2.6. Grid setting

Op de grid setting pagina moeten de instellingen voor het net eerst ontgrendeld worden. Doe dit door op een setting te klikken en vervolgens het volgende wachtwoord in te vullen: **7777**.

System Work Mode

Grid Charge	Gen	Time		Power	Batt
☐	☐	00:00	5:00	15000	80%
☐	☐	05:00	8:00	15000	80%
☐	☐	08:00	10:00	15000	80%
☐	☐	10:00	15:00	15000	80%
☐	☐	15:00	18:00	15000	80%
☐	☐	18:00	00:00	15000	80%

↑

↓

✕

✓

Work Mode2

Grid mode	VDE4105
Grid Frequency	50Hz
Phase Type	0/120/240
Grid Level	LN:230VAC LL:400VAC


Voltooi door te drukken op het vinkje rechtsonder.

De andere grid setting pagina's kunnen ongewijzigd blijven.



Let op: Na het wijzigen van de 'Grid setting', dient de omvormer opnieuw opgestart te worden. Zie hiervoor: [Sectie 7.3](#).

7.3. Herstarten en inschakelen volledig systeem



1. Zet de omvormer uit door op de AAN/UIT-knop te drukken.

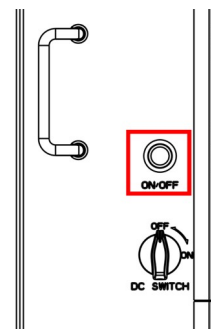

2. Zet de DC-hoofdautoomaat (BREAKER) van de batterij omlaag, zodat deze uitstaat. Doe dit bij beide batterijen.

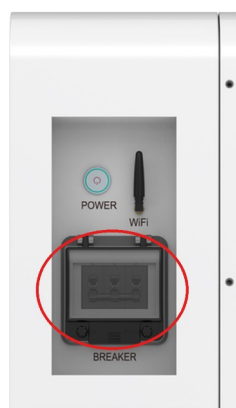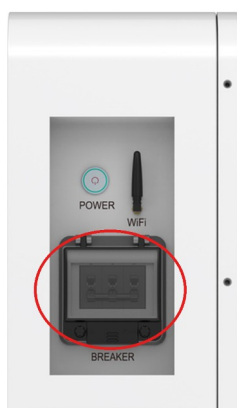


3. Zet na ±1 minuut de DC-hoofdautoomaat weer naar boven, zodat deze aanstaat. Druk daarna de POWER-knop ernaast in, zodat deze weer oplicht.

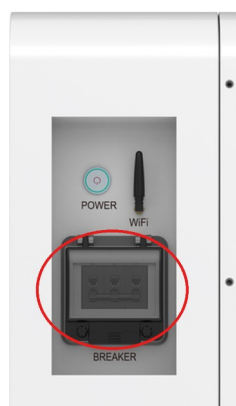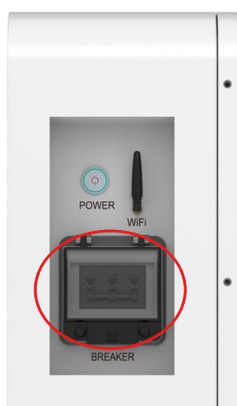

4. Zet de omvormer weer aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.
5. Schakel de aardlekautomaat, waarop de omvormer is aangesloten in de meterkast, in. Schakel ook de werkschakelaar in, indien nodig.

6. Draai de PV-schakelaar van OFF naar ON.

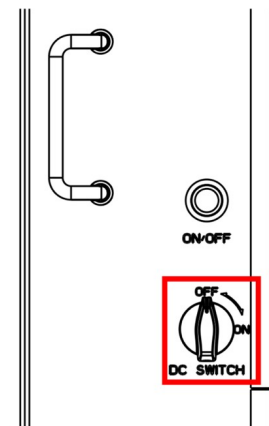

Let op: Als de foutmelding 'W03 Grid phase wrong' zich voordoet dan kan dit op twee manieren opgelost worden:

1. De volgorde van fasen aangesloten op de kWh-meter **moet** exact hetzelfde zijn als de volgorde van fasen op de omvormer. Dus: R op L1 op de kWh-meter dan **moet** R op L1 op de omvormer. Bevestig dit nogmaals voor elke fase en pas aan indien nodig!
2. Het draaiveld van de fasen is niet rechtsdraaiend (clockwise) maar linksdraaiend (counter-clockwise). Bevestig het draaiveld een draaiveldmeter/3-fase rotatie tester (phase rotation meter) en pas onderstaande instelling aan indien nodig!

De uiteindelijke fase volgorde die is aangesloten op de omvormer en op de kWh-meter kan worden ingesteld via onderstaande instelling:

Grid Setting/Grid code selection

Grid Mode

VDE4105

0/11

Grid Frequency

☒ 50HZ
 ☐ 60HZ

Phase Type

☒ 0/120/240
 ☐ 0/240/120

Grid Level

LN:230VAC LL:400VAC

☐ IT system-neutral is not grounded

Grid Set1

↓

✕

✓


Phase Type Rechts draaiend	0/120/240
Phase Type Links draaiend	0/240/120

7.4. Verifiëren van aansluiting kWh-meter


1. Als de communicatie tussen kWh-meter en omvormer succesvol is, verschijnt het onderstaande telefoon symbool op de kWh-meter.



2. Laat de batterij opladen vanuit het net. Vink daarvoor de “Grid Charge” functie aan op de “System Work Mode” pagina.

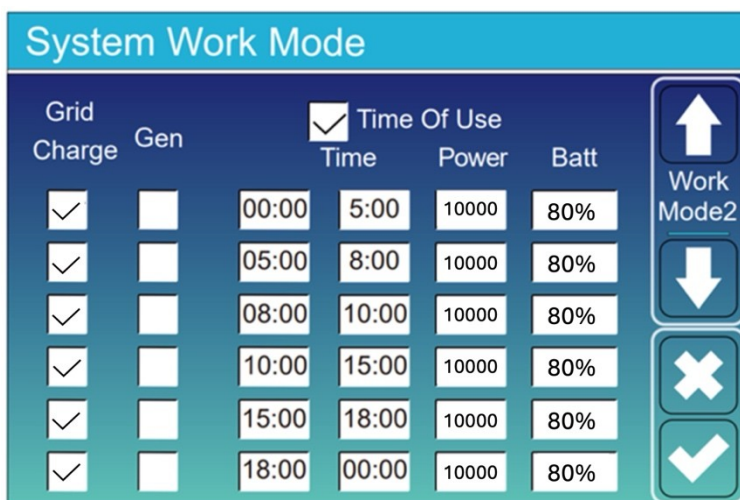


3. Ga naar de pagina van het net door te klikken op het net icoon op het startscherm.

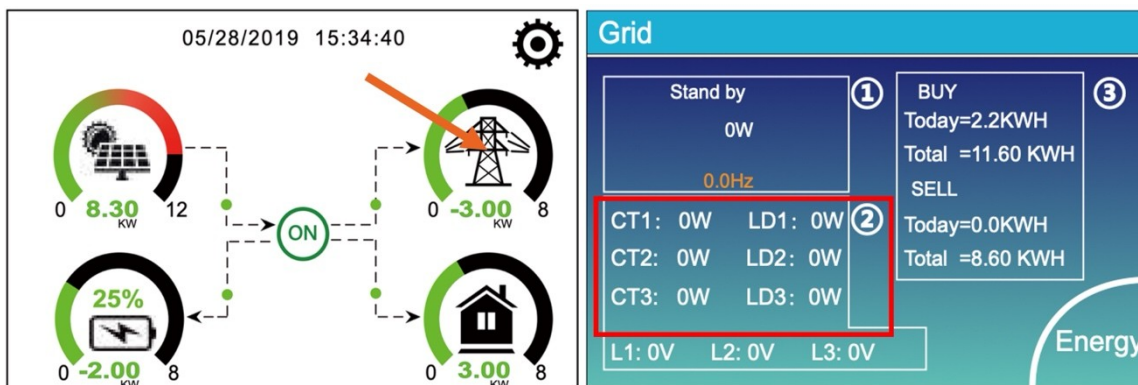

4. Kijk naar de waarden van CT1, CT2 en CT3: De waarden zijn positief (+) als er stroom wordt ingekocht vanuit het net; De waarden zijn negatief (-) als er stroom wordt verkocht aan het net.
5. De waarden van CT1 & LD1; CT2 & LD2; CT3 & LD3 moeten overeenkomen. CT1 is de waarde gemeten door de kWh-meter op fase 1 (L1/R), LD1 is de waarde gemeten door de omvormer op de GRID-aansluiting op fase 1 (L1/R).



GOED: Als er opgeladen wordt en er komt op CT1 2500W het huis binnen, dan moet er op LD1 ook ongeveer 2500W binnenkomen bij de omvormer. Dit kan iets minder zijn, omdat er verbruik vanuit het huis tussen zit.

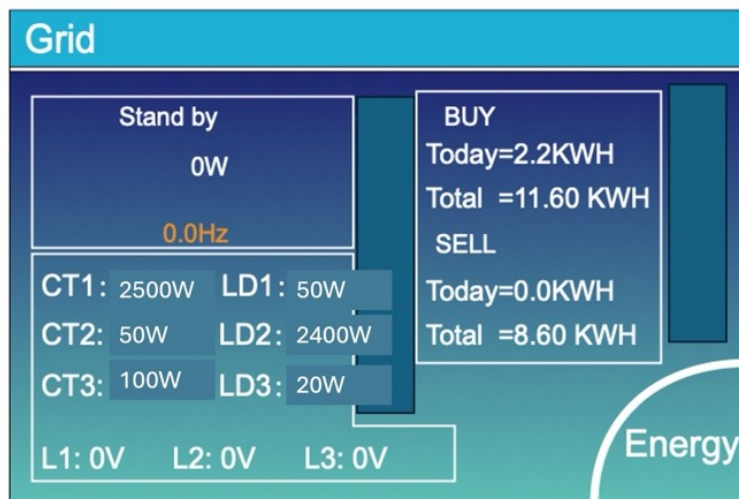

FOUT: Als er op CT1 2500W binnenkomt en er op LD2 ongeveer 2500W bij de omvormer binnenkomt, dan zijn fase 1 en fase 2 verkeerd om aangesloten.

Fout oplossen:

- A. Als er stroom wordt opgewekt uit de zonnepanelen en dit wordt verkocht aan het net, maar de CT-waarden zijn positief, dan is de kWh-meter verkeerd om aangesloten. Als er stroom wordt ingekocht voor gebruik in huis, maar de CT-waarden zijn negatief, dan is de kWh-meter verkeerd om aangesloten.

- B. Als de CT1, 2, en 3 waardes niet overeenkomen met de LD1, 2, en 3 waardes, dan is er ergens een fout gemaakt in de aansluiting van de volgorde van de fasen. Controleer zorgvuldig of L1 (R) op de kWh-meter overeenkomt met L1 (R) op de omvormer, doe dit ook voor L2 (S) en L3 (T).
- C. Als er geen waardes uitgelezen worden (0 W), dan is de communicatie met de kWh-meter niet goed. Verifieer of de juiste aansluitingen gemaakt zijn en of de kleuren van de aders, op de kWh-meter en bij de omvormer, overeenkomen.

Na oplossen fout:

Haal de vinkjes bij "Grid Charge" op de "System Work Mode" pagina weer weg.

System Work Mode

Grid Charge	Gen	☒ Time Of Use			
		Time		Power	Batt
☐	☐	00:00	5:00	10000	80%
☐	☐	05:00	8:00	10000	80%
☐	☐	08:00	10:00	10000	80%
☐	☐	10:00	15:00	10000	80%
☐	☐	15:00	18:00	10000	80%
☐	☐	18:00	00:00	10000	80%

↑
Work Mode2

↓

✕


✓

8. VOLL®-AI

8.1. Installatie

Let op: Sluit de internetkabel pas aan op de VOLL®-AI na configuratie bij [Sectie 8.2.1](#).

1. Haal de VOLL®-AI uit de AS-KIT-IP65.
2. Haal de K-USB-ETH uit de AS-KIT-IP65 en sluit het USB-uiteinde aan op de VOLL®-AI. Sluit vervolgens het ETH-uiteinde aan op de RS485-poort van de K-ETH-SP (max. 1.5 meter).

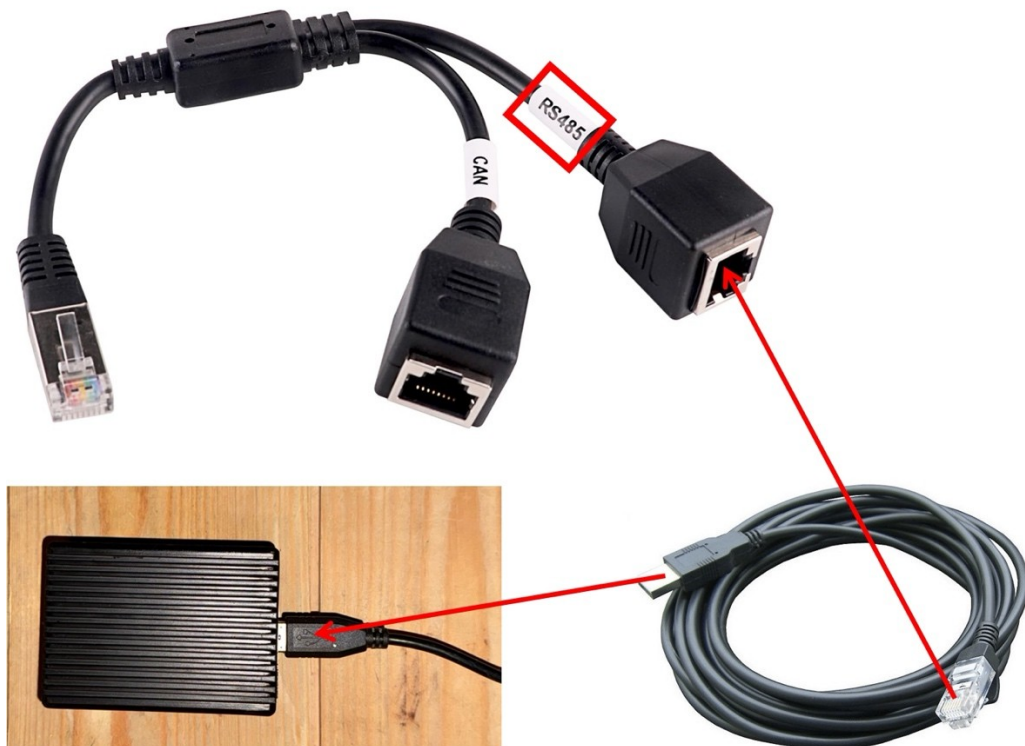

3. Haal de adapter uit de AS-KIT-IP65 en sluit deze aan op een stopcontact in de buurt van het thuisbatterijsysteem (max. 1.5 meter).
4. Sluit het uiteinde van de adapter aan op de aansluiting op de VOLL®-AI.



8.2. Configuratie

8.2.1. Uitlezen van de omvormer

1. Maak verbinding met de VOLL®-AI via onderstaand Wi-Fi netwerk:

SSID: SolarAssistant


WW: solar123

Let op: Na verbinding met het netwerk kan er een pop-up scherm verschijnen via de Wi-Fi instellingen. Sluit deze af en volg onderstaande stappen!


2. Bezoek via de browser van een telefoon of tablet het lokale adres van de VOLL®-AI: via <http://10.0.0.5>.

Dit kan ook door middel van het scannen van onderstaande QR-code.


Zorg ervoor dat de telefoon of tablet gebruik maakt van Wi-Fi. Zet indien nodig het mobiele netwerk uit.

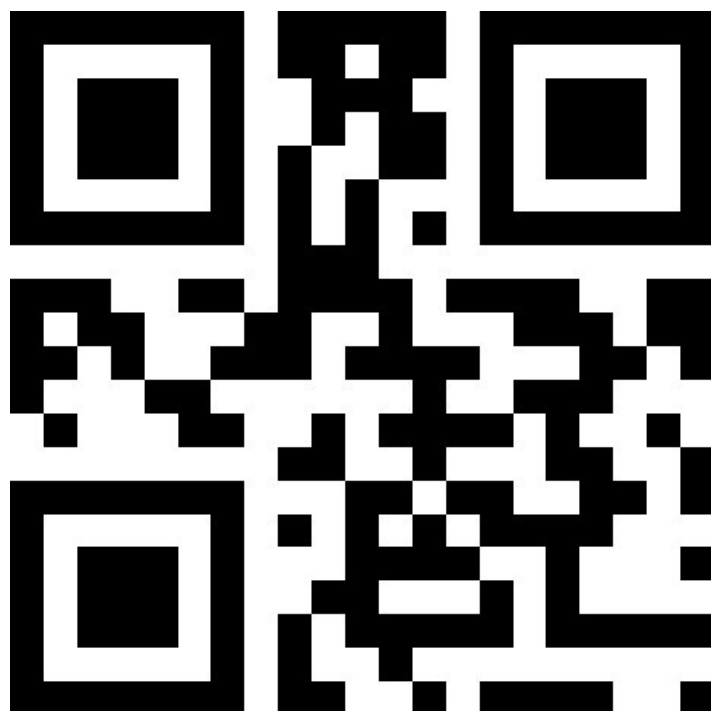

3. Je komt nu op de homepagina, ga naar de configuratie-pagina.

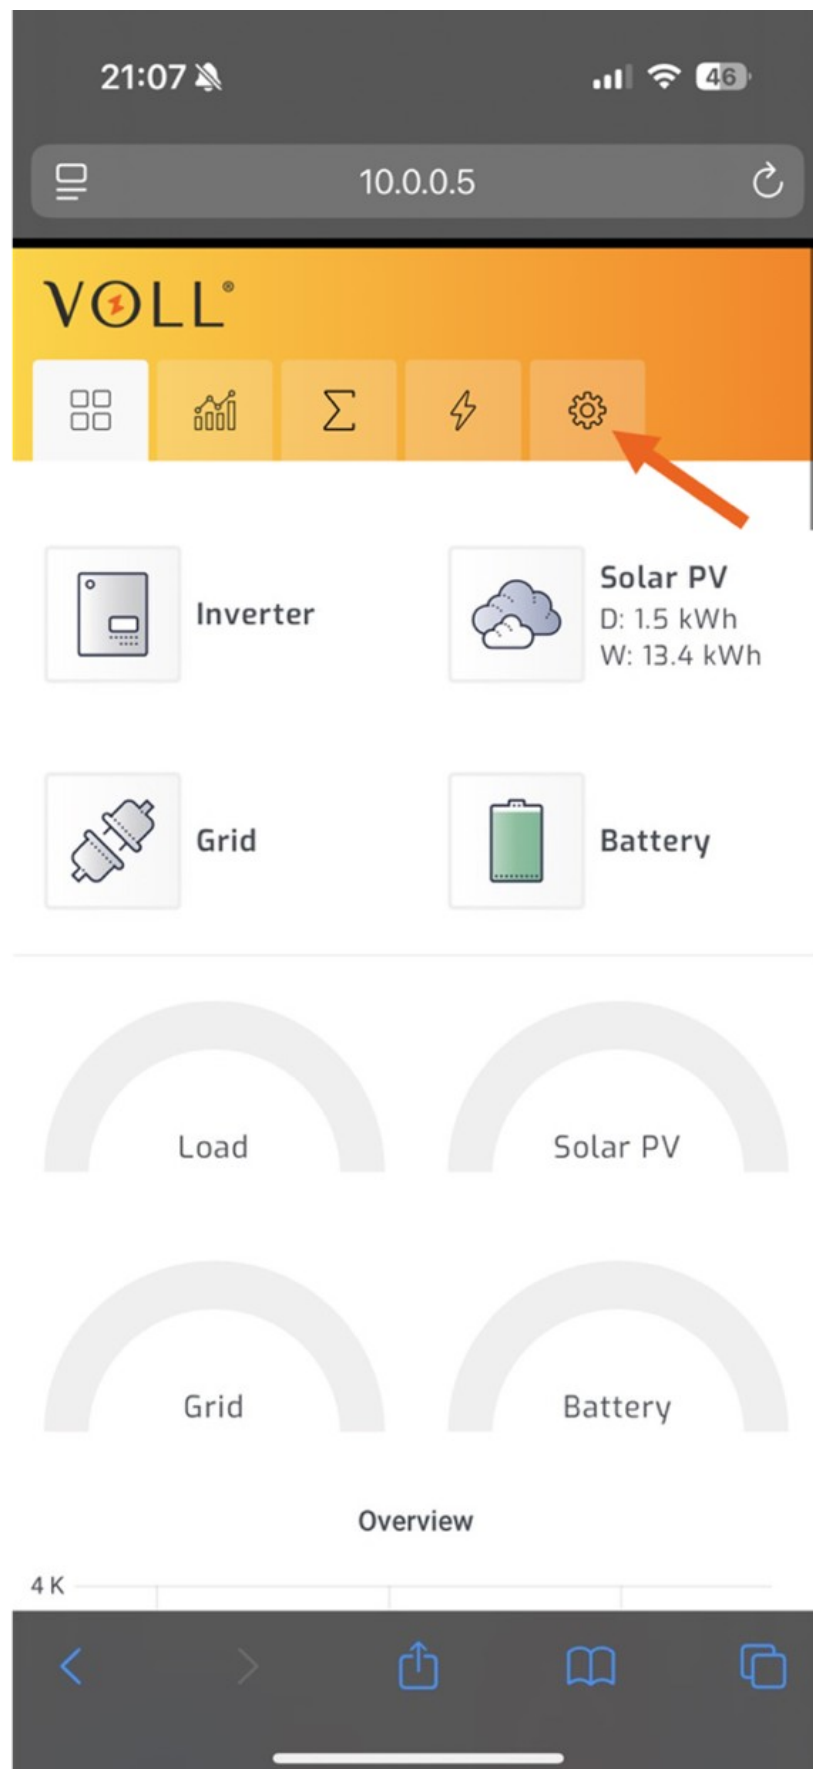

- Op de configuratie pagina navigeer naar het **“inverter”** gedeelte en kies daar: Deye, SunSynk, Sol-ark. Kies daarna de USB-poort die verschijnt en zorg dat het rondje aangevinkt is. Zorg dat “S0 Onboard” uitgevinkt staat.

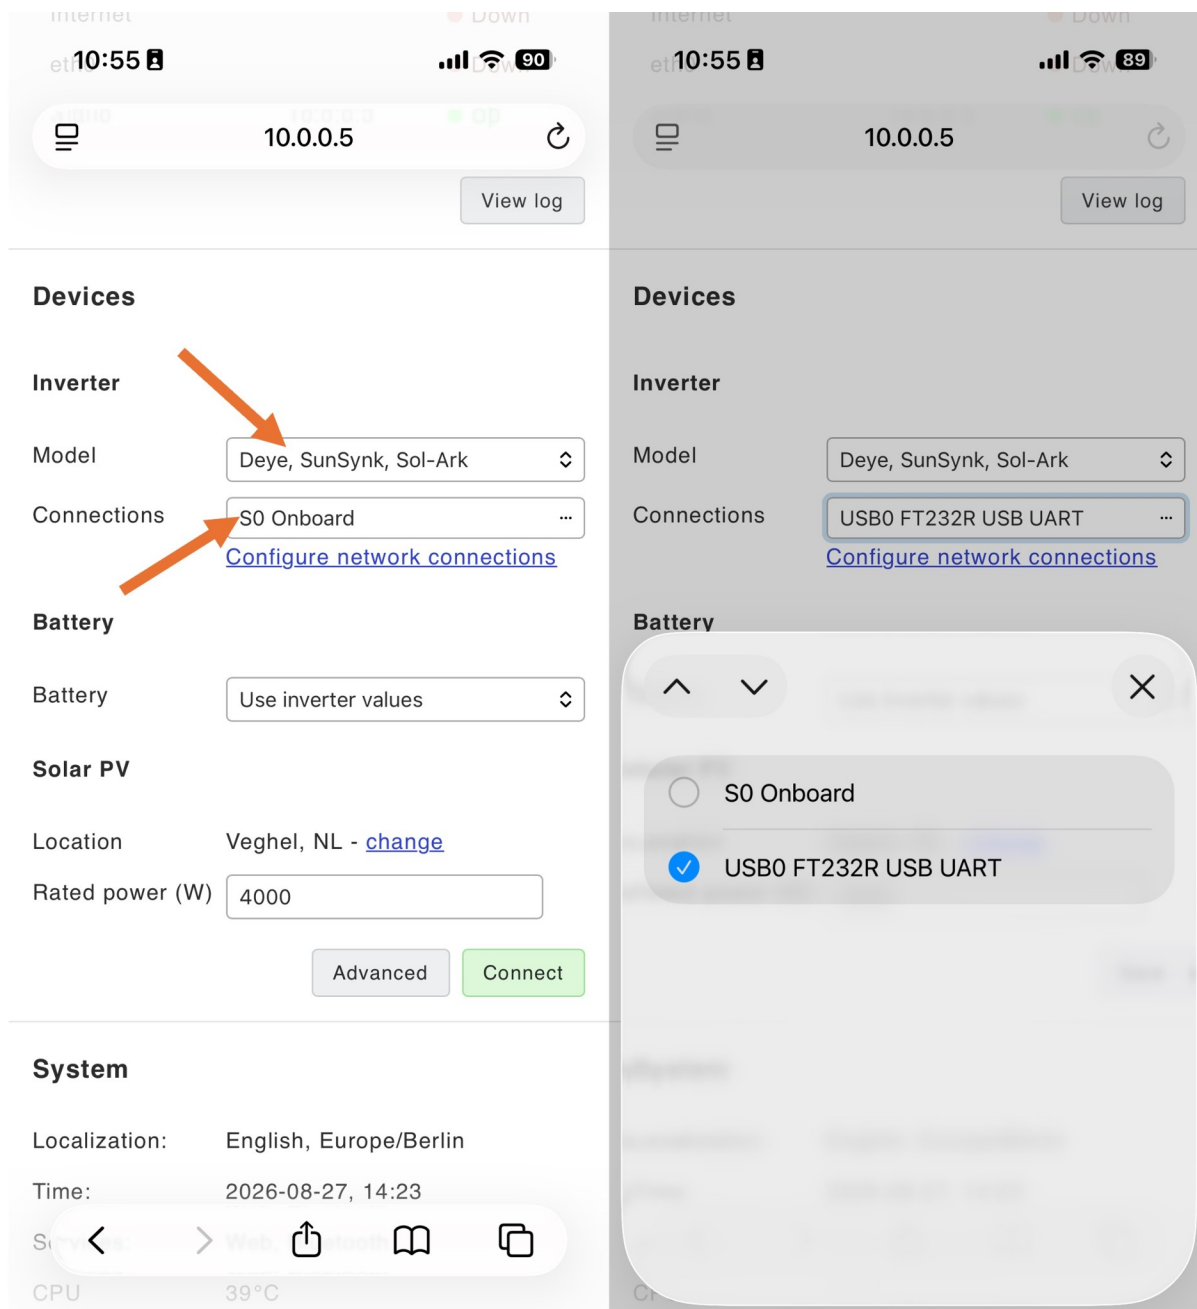

- Klik eerst op de "Save"-knop. Klik daarna op de "Connect"-knop. Bij een correcte verbinding verschijnt er "Connected" bij Status.

The screenshots show the VOLL web interface on a mobile device. The top status bar shows the time and battery level. The interface is divided into sections: Devices, Inverter, Battery, Solar PV, and System.

Devices Section:

- Inverter:** Model: Deye, SunSynk, Sol-Ark; Connections: USB0 FT232R USB UART; [Configure network connections](#)
- Battery:** Battery: Use inverter values
- Solar PV:** Location: Veghel, NL - [change](#); Rated power (W): 4000


System Section:

- Localization: English, Europe/Berlin
- Time: 2026-08-27, 14:23
- CPU: 39°C

Buttons: Save, Advanced, Connect, Disconnect, View log.

Status: Connected - [Settings](#)

- De VOLL®-AI leest nu de omvormer uit, hierdoor moeten er nu afleesbare waarden verschijnen op de homepage.

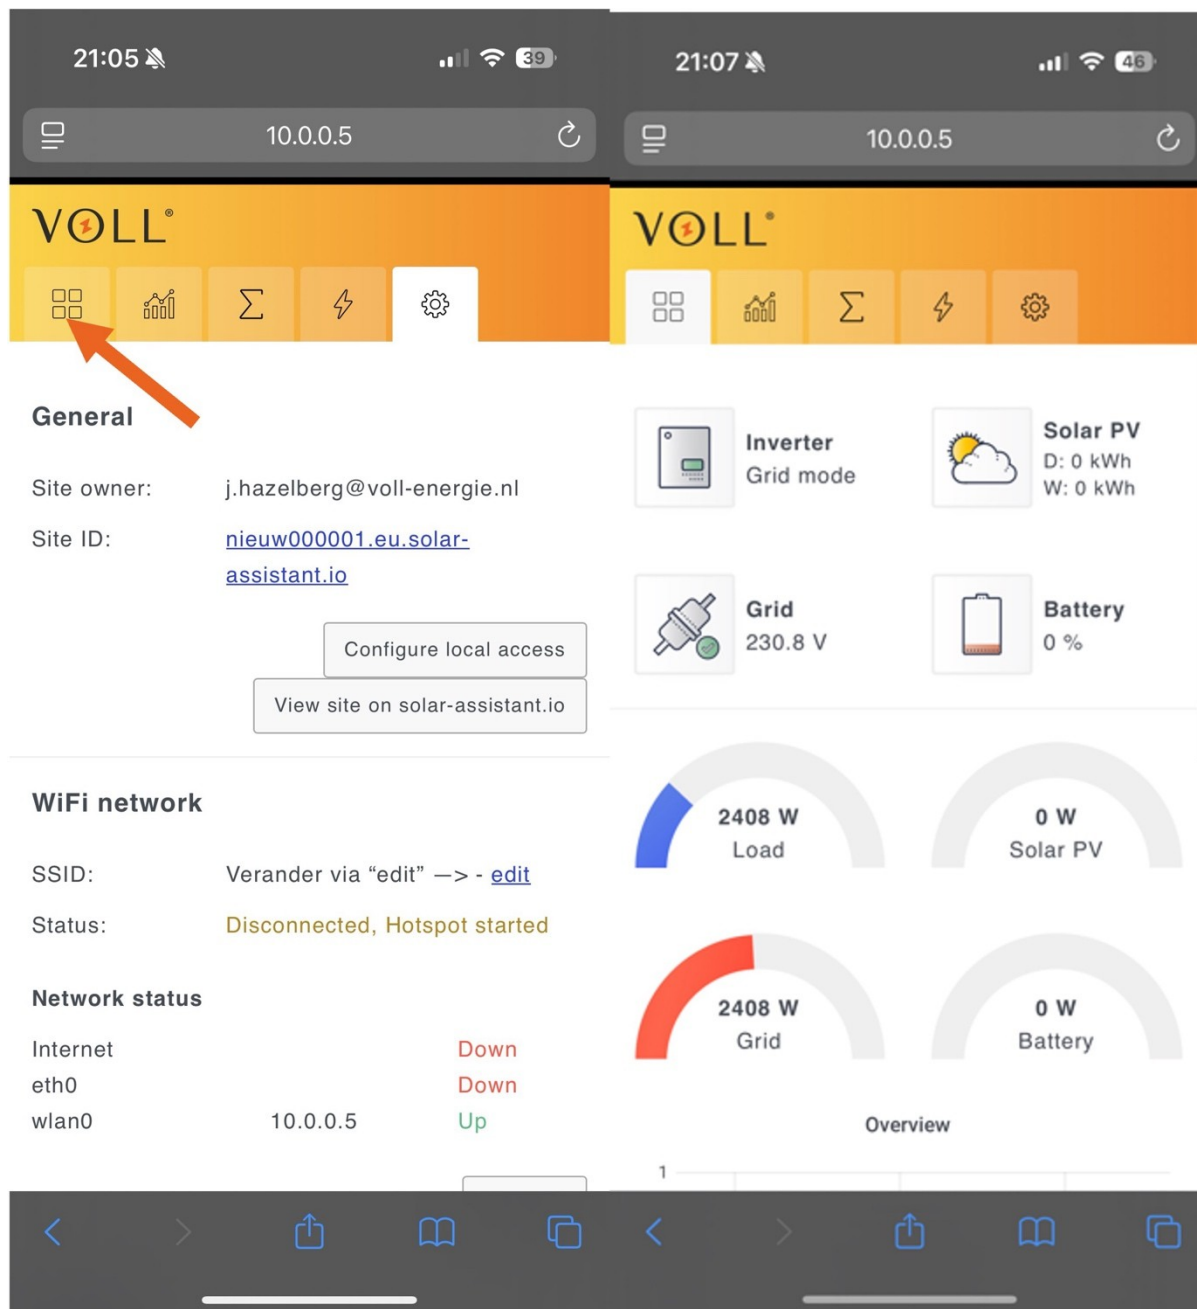

Nadat de data succesvol uitgelezen wordt, kan de VOLL®-AI verbonden worden met internet:

- Stop de internetkabel in de internetpoort van de VOLL®-AI.
- Als de verbinding succesvol is, zal het Wi-Fi netwerk "SolarAssistant" verdwijnen.
- Ga verder met de configuratie in de VOLL® APP ([Sectie 8.3](#))

8.3. Configuratie in VOLL® APP

De configuratie van VOLL®-AI met het systeem wordt uitgelegd in de VOLL® APP.

1. Laat de klant een account aanmaken.

Inloggen

Registreren

Welkom bij

VOLL®

Voorbeeld@voorbeeld.com

*

Wachtwoord

*

Herhaal wachtwoord

*

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Registreren

< Terug

Persoonlijke gegevens

Gebruikersnaam

Voornaam *

Achternaam *

Land *

Postcode *

Huisnummer *

Toevoeging

Straat *

Plaats *

Provincie *

Telefoonnummer *

Opslaan

* Verplicht veld

2. De klant gaat nu zijn/haar omvormer koppelen met de VOLL®-AI, kies eerst “Voeg mijn set toe”
3. Er opent een scherm om een QR-code te scannen. Deze is bedoeld om de QR-code van het serienummer op de zijkant van de omvormer te scannen.
De QR-code van het serienummer staat ook op de doos van de omvormer.


Het is nog leeg hier

Voeg mijn set toe



Scan de QR-code op de
zijkant van de omvormer

Voer handmatig in

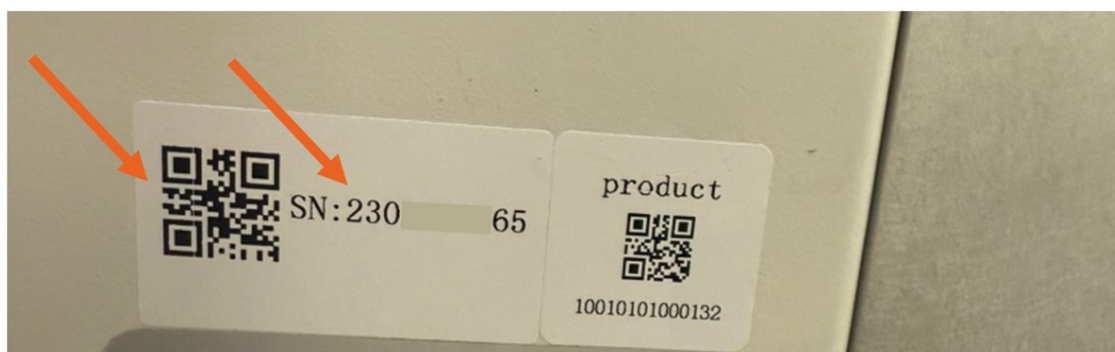

4. Lukt het scannen van de QR-code niet? Dan kan deze ook handmatig ingevuld worden. Vul hiervoor alleen de 10 cijfers naast "SN:" in.
5. Na een correct gescande QR-code of ingevuld serienummer, kan de SET van de klant gekozen worden.

< Terug



< Terug

Naast de QR-code en "SN:"
vind je het 10-cijferige
serienummer van jouw
omvormer

Serienummer omvormer

SN: _____

Serienummer bevestigen

Welke set heb jij?

Tip: Dit staat ook vermeld op jouw
factuur



SET 1



SET 2A



SET 2B



SET 3



SET 4



SET 5



SET 6



SET 7




SET 8

Noodstroom & peak shaving



Volgende

- Na het kiezen van de juiste SET, komt de klant op de startpagina. Als de verbinding met het Wi-Fi netwerk correct is, dan kunnen de waardes van de omvormer uitgelezen worden.

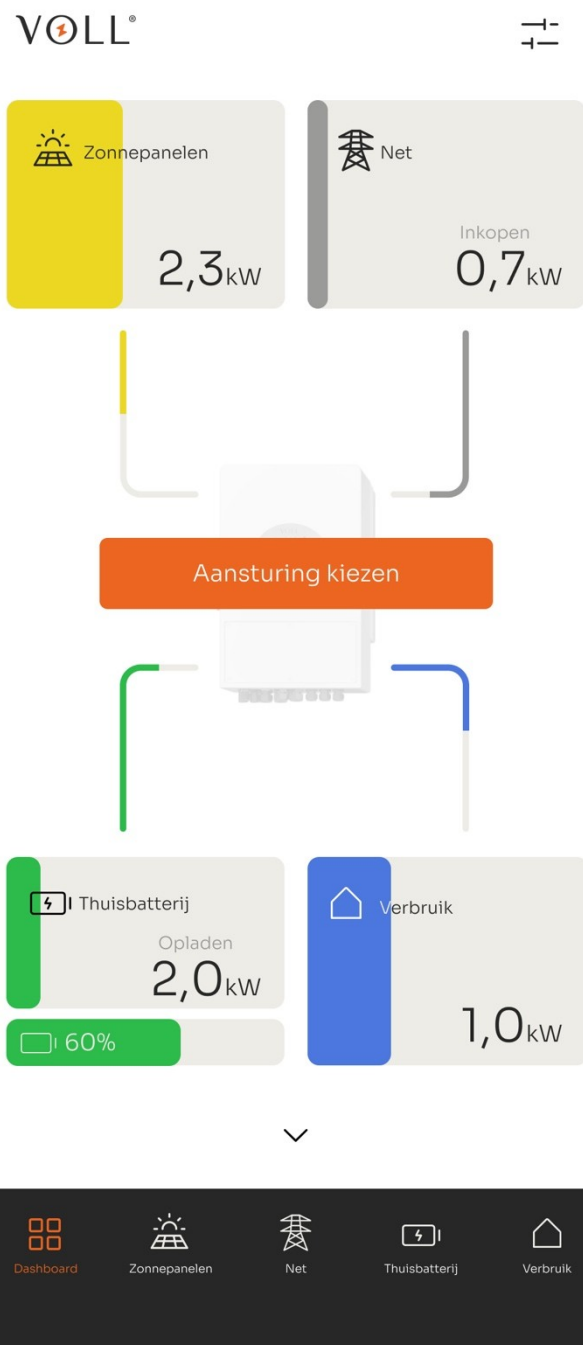


7. De klant kan hierna zelfstandig kiezen tussen “Zelfconsumptie” of “Dynamisch handelen” als aansturing.

9. Appendix

9.1. Overige aansluitschema's

9.1.1. 3-fase string omvormer op GEN-poort

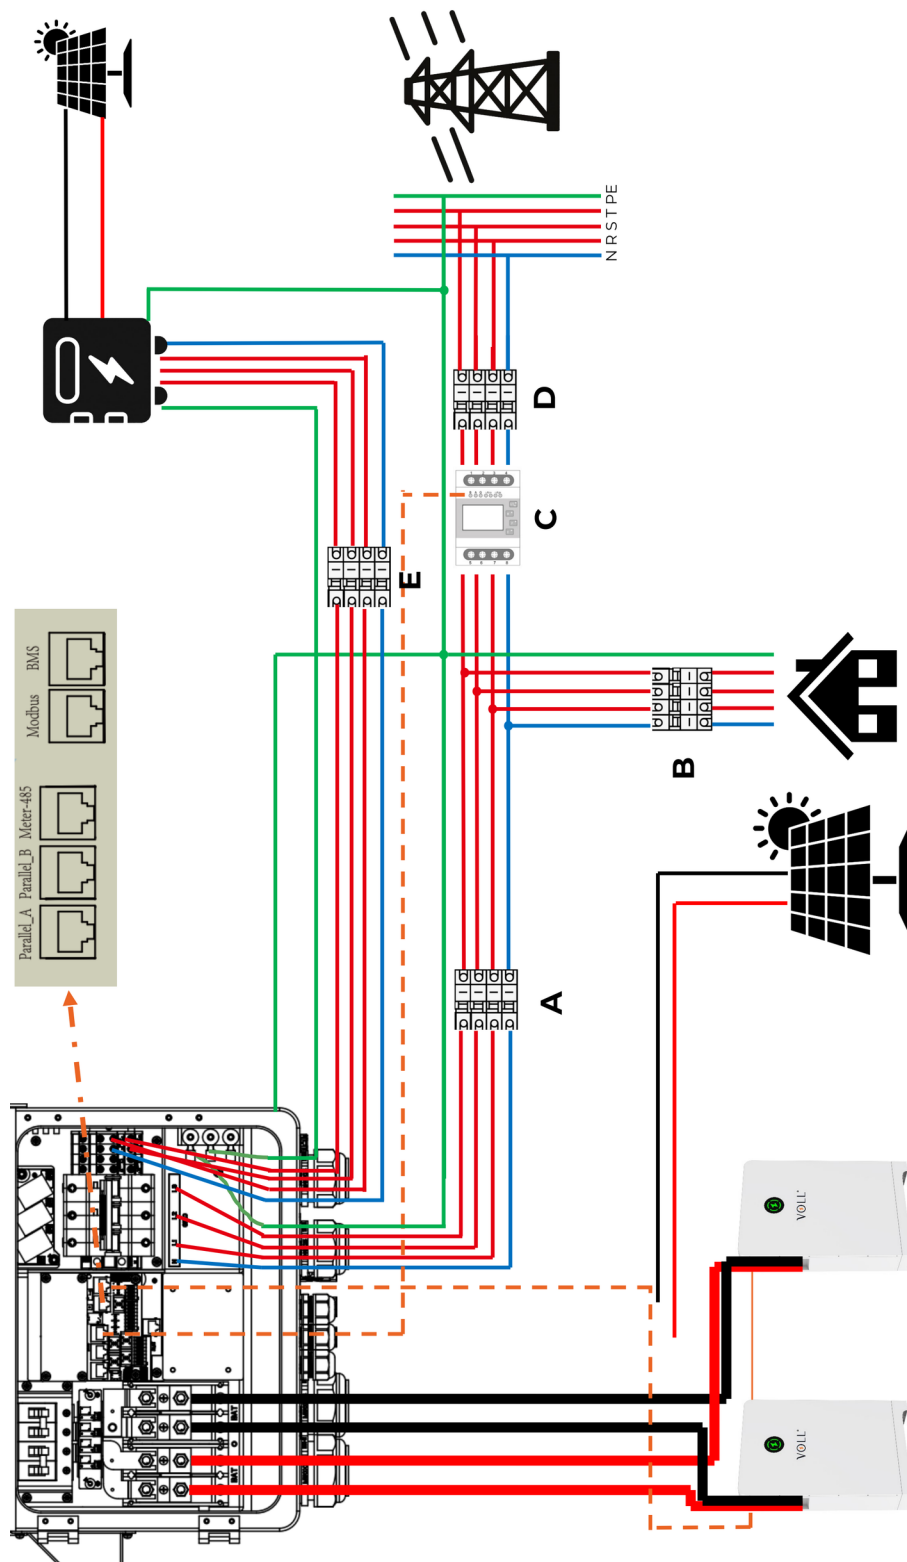

Tabel 9.1.1.: 3-fase string omvormer op GEN-poort

Aanduiding in schema	Definitie
A	Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek Type A
B	Aardlekschakelaars en installatieautomaten voor verbruikers in huis
C	kWh-meter of CT-klemmen
D	Hoofdschakelaar netaansluiting
E	3P+N Aardlekautomaat aanbevolen door fabrikant string omvormer

Deze opstelling is relevant als de string omvormer individuele optimizers per paneel heeft (e.g. SolarEdge), hierdoor kunnen de optimizers blijven werken. Ook als er gebruik wordt gemaakt van micro-omvormers (e.g. Enphase) kunnen deze hier aangesloten worden. Een standaard string omvormer kan ook worden aangesloten.

Let op: De string omvormer mag een **maximaal** AC-output vermogen hebben van **15.000W** verdeeld over alle drie fase en een **maximale** AC-output stroom van **22.8A** per fase.


9.1.1.1. GEN-poort aansluiting




Schokgevaar. Kans op erg letsel. Zorg ervoor dat de aardlekautomaat van de omvormer is uitgeschakeld voordat je begint met het aansluiten van de omvormer. Controleer of de aardlekautomaat uitgeschakeld is met een multimeter.

De benodigde 5-aderige YMvK installatiekabel aangesloten op de string omvormer moet worden verbonden via zijn eigen aardlekautomaat en vervolgens op de GEN-poort van de omvormer. Volg voor het aansluiten van deze kabel op de omvormer, de volgende stappen:


1. Controleer nogmaals of de aardlekautomaat uitstaat met een multimeter.
2. Verwijder nu eerst de kap van de omvormer.

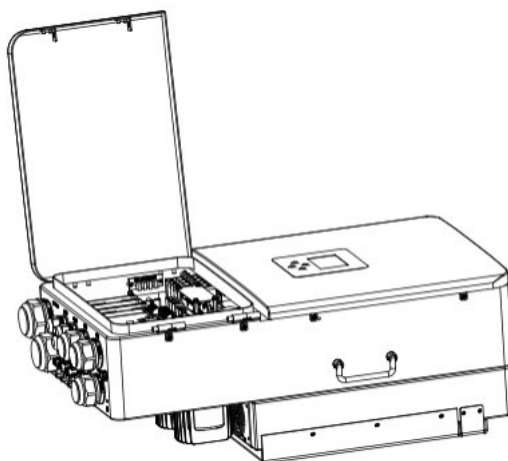


3. Verwijder ongeveer 100 mm van de buitenste PVC laag van de installatiekabel. Verwijder vervolgens 10 mm van de buitenste PVC laag van iedere individuele stroomkabel.
4. De omvormer heeft 3-mogelijke 3-fase aansluitingen: GEN; LOAD; GRID. Voor de aansluiting van de string omvormer is de "GEN"-aansluiting nodig.
5. Draai de schroeven van de GEN-aansluiting los en haal de vijf stroomkabels door de GEN-kabelwartel.

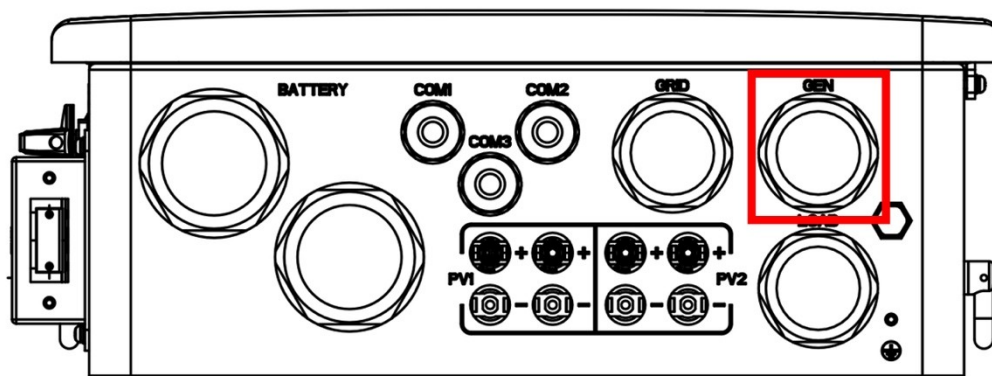

6. Sluit de **blauwe** nuldraad aan op de N-poort; Sluit de **bruine** L1 draad aan op de L1-poort; Sluit de **zwarte** L2 draad aan op de L2-poort; Sluit de **grijze** L3 draad aan op de L3-poort; Sluit de **groengele** aardendraad aan op de PE-poort.

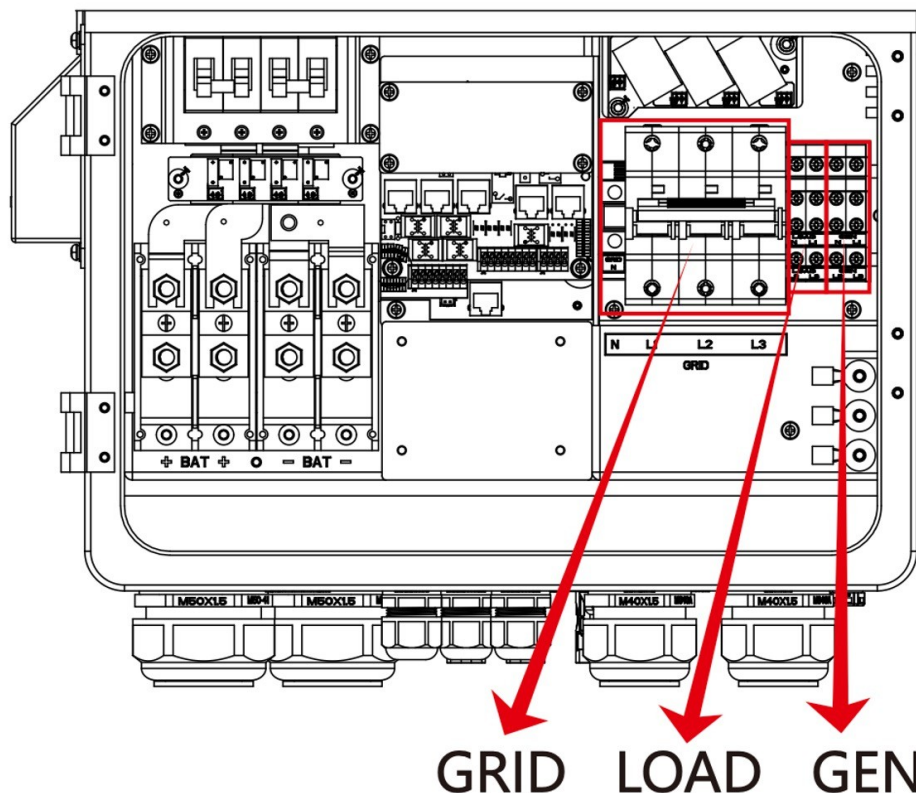


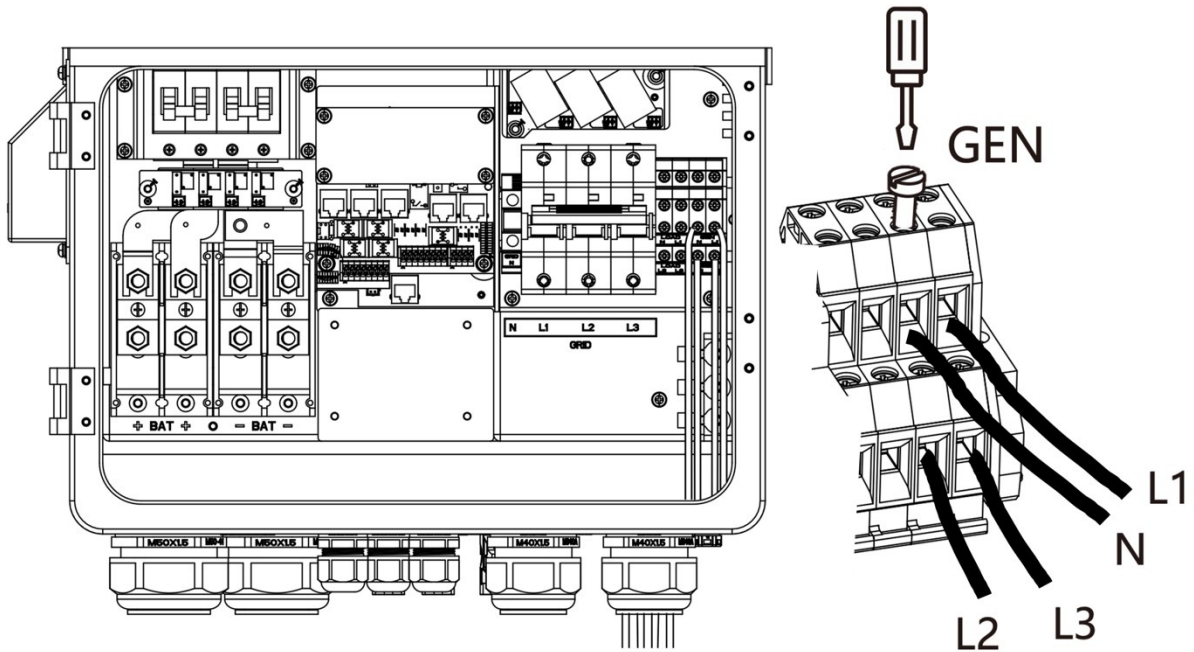

7. Draai de schroeven van de GEN-aansluiting goed vast (max. 1.2 Nm). Controleer of de draden goed vastzitten.
8. Draai de kabelwartel van de GEN-aansluiting goed aan, zodat deze stof- en waterdicht is.


9.1.1.2. Instellingen voor GEN-port use

Op de hoofdpagina van de instellingen klik je op “Gen Port Use”, daardoor kom je op onderstaande pagina. Wijzig daar de volgende instellingen.

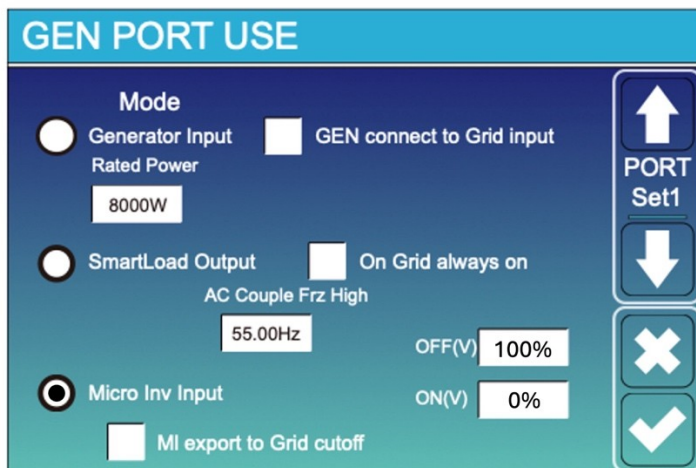

Micro Inv Input	✓
OFF	100%
ON	0%

9.1.2. 1-fase micro- of string omvormer op GEN-poort

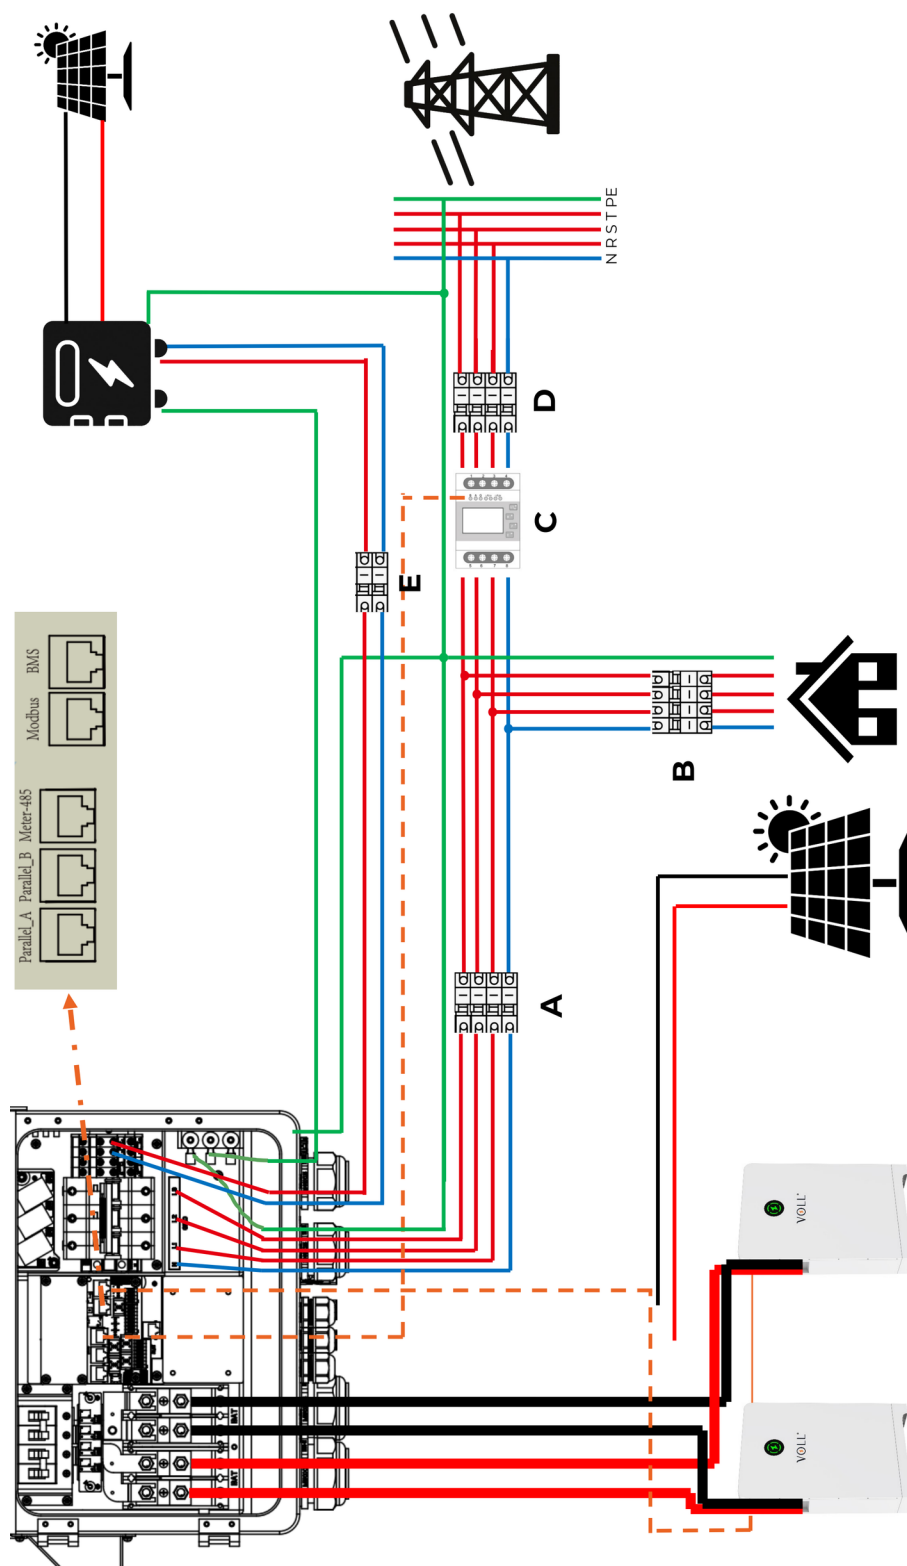

Tabel 9.1.2.: 1-fase string omvormer op GEN-poort

Aanduiding in schema	Definitie
A	Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek Type A
B	Aardlekschakelaars en installatieautomaten voor verbruikers in huis
C	kWh-meter of CT-klemmen
D	Hoofdschakelaar netaansluiting
E	1P+N Aardlekautomaat aanbevolen door fabrikant string omvormer

Deze opstelling is relevant als de string omvormer individuele optimizers per paneel heeft (e.g. SolarEdge), hierdoor kunnen de optimizers blijven werken. Ook als er gebruik wordt gemaakt van micro-omvormers (e.g. Enphase) kunnen deze hier aangesloten worden. Een standaard string omvormer kan ook worden aangesloten.

Elke fase kan apart aangesloten worden. Als de micro-omvormers verdeeld waren over bijvoorbeeld 2 verschillende fase, dan kan dit ook verdeeld worden over twee fase van de GEN-poort. Als er twee string-omvormers aangesloten zijn op twee verschillende fases, kunnen deze ook op twee verschillende fase van de GEN-poort aangesloten worden.

Let op: Het **maximale** AC vermogen dat wordt aangesloten per fase is **5.000W** en de **maximale** stroom **22.8A** per fase. Als alle drie fases worden aangesloten is het totale maximale vermogen **15.000W** en nog steeds **22.8A** per fase. Begrens de omvormer indien nodig!

9.1.2.1. GEN-poort aansluiting




Schokgevaar. Kans op erg letsel. Zorg ervoor dat de aardlekautomaat van de omvormer is uitgeschakeld voordat je begint met het aansluiten van de omvormer. Controleer of de aardlekautomaat uitgeschakeld is met een multimeter.


De benodigde 3-aderige YMVK installatiekabel aangesloten op de string omvormer moet worden verbonden via zijn eigen aardlekautomaat en vervolgens op de GEN-poort van de omvormer. Volg voor het aansluiten van deze kabel op de omvormer, de volgende stappen:


1. Controleer nogmaals of de aardlekautomaat uitstaat met een multimeter.
2. Verwijder nu eerst de kap van de omvormer.
3. Verwijder ongeveer 100 mm van de buitenste PVC laag van de installatiekabel. Verwijder vervolgens 10 mm van de buitenste PVC laag van iedere individuele stroomkabel.
4. De omvormer heeft 3-mogelijke 3-fase aansluitingen: GEN; LOAD; GRID. Voor de aansluiting van de string omvormer is de "GEN"-aansluiting nodig.

5. Draai de schroeven van de GEN-aansluiting los en haal de drie stroomkabels door de GEN-kabelwartel.

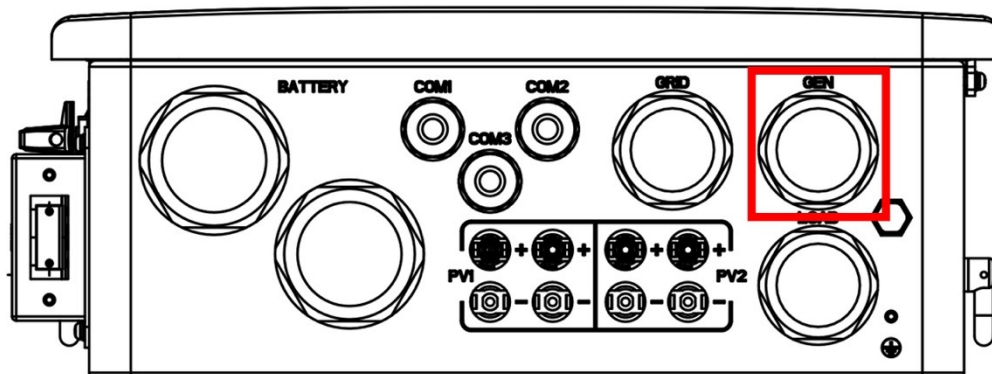

6. Sluit de **blauwe** nuldraad aan op de N-poort; Sluit de **bruine** L1 draad aan op de R-poort; Sluit de **groengele** aardedraad aan op de PE-poort.
7. Als er meerdere 1-fase string omvormers aangesloten dienen te worden, dan kan de **bruine** L1 draad van de tweede 1-fase string omvormer aangesloten worden op de L2-poort. De **bruine** L1 draad van de derde 1-fase string omvormer kan worden aangesloten op de L3-poort.

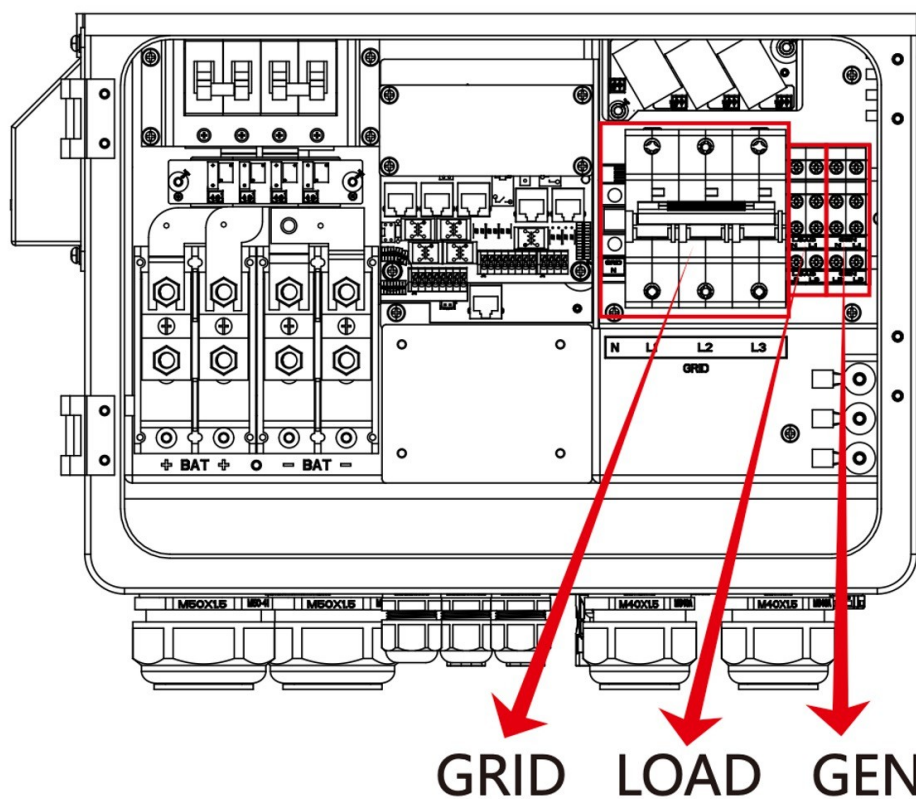

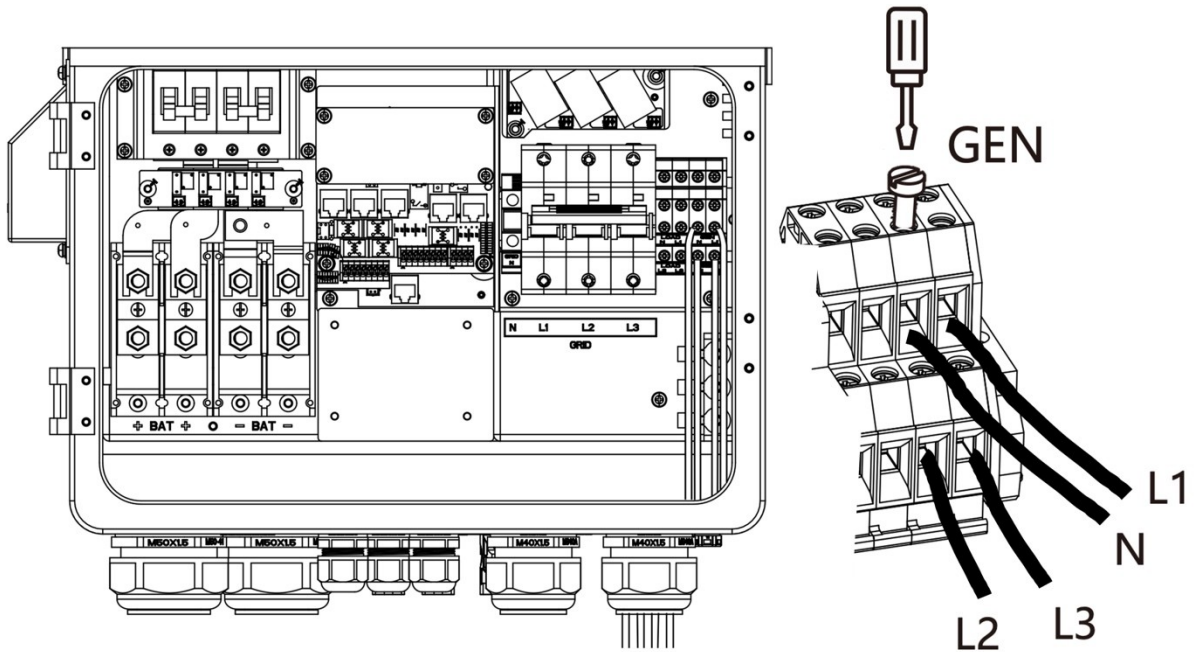

8. Draai de schroeven van de GEN-aansluiting goed vast (max. 1.2 Nm). Controleer of de draden goed vastzitten.
9. Draai de kabelwartel van de GEN-aansluiting goed aan, zodat deze stof- en waterdicht is.

9.1.2.2. Instellingen voor GEN-port use

Op de hoofdpagina van de instellingen klik je op “Gen Port Use”, daardoor kom je op onderstaande pagina. Wijzig daar de volgende instellingen.

GEN PORT USE

Mode

☒ Generator Input
Rated Power
8000W

☐ GEN connect to Grid input

☐ SmartLoad Output
AC Couple Frz High
55.00Hz

☐ On Grid always on

☒ Micro Inv Input
MI export to Grid cutoff

OFF(V) 100%
ON(V) 0%

PORT
Set1

↑

↓

✕


✓

Micro Inv Input	✓
OFF	100%
ON	0%

77

9.2 CT-klemmen

De **drie CT-klemmen** dienen direct na de hoofdaansluiting om alle drie de L-/Fase-draden (L1/L2/L3; Bruin/Zwart/Grijs; R/S/T) geplaatst te worden. De pijl op de CT-klem dient naar de omvormer te wijzen en dus van het net af te wijzen.

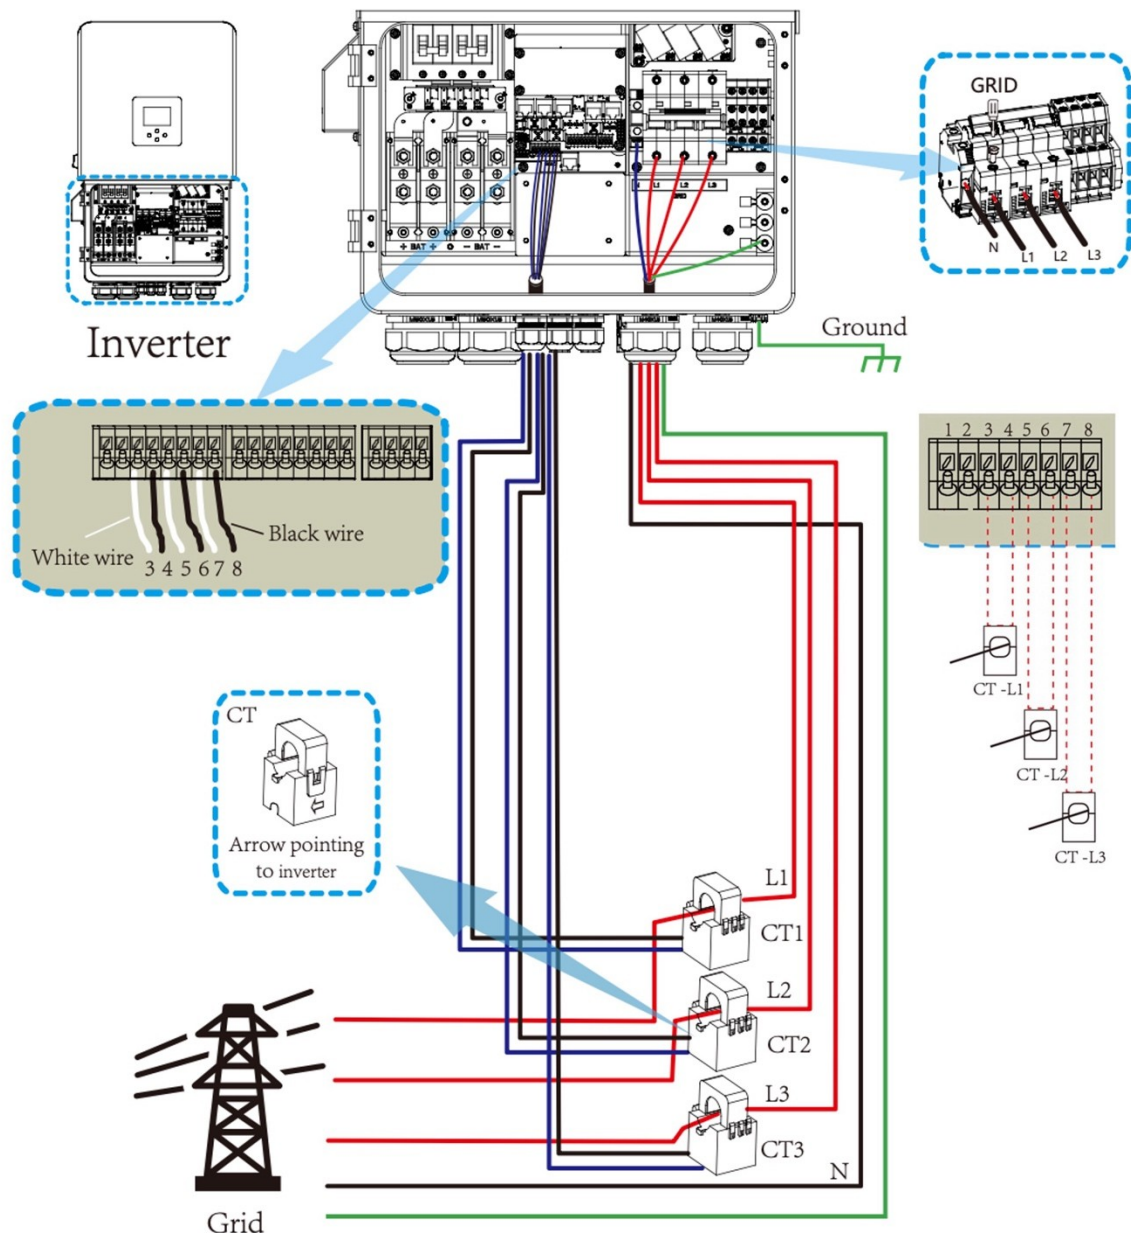


De CT-klemmen hebben een standaard kabellengte van 5 meter, deze kunnen verlengd worden met een internetkabel type **UTP CAT5e of hoger** tot 30 meter of type **UTP CAT6 of hoger** tot 50 meter.

Tabel 9.2: Internetkabels voor het verlengen van de CT-klem

Type internetkabel	Lengte van internetkabel
UTP CAT5e	Tot 30 meter
UTP CAT6	Tot 50 meter



De internetkabels bestaan uit vier getwiste aderpairs, de aderpairs kunnen uit elkaar gehaald worden tot acht losse aders. Twee losse aders kunnen apart verbonden worden met de twee draden van de CT-klem, door middel van **2-aderige lasklemmen (0,08 – 2,5 mm²)**. De zwarte draad van de CT-klem wordt verbonden met één ader en de witte draad wordt verbonden met een andere ader. Hiervoor dienen de aders van de internetkabels minimaal 2 mm gestript te worden. Er worden dus 6 aders gebruikt van één internetkabel, om drie CT-klemmen te verlengen. Bevestig nogmaals dat de CT-klem in de meterkast aangesloten zit vóór de hoofdschakelaar, om de L-/Fase-/Bruine stroomdraad, met de pijl wijzend richting de omvormer en weg van het net.

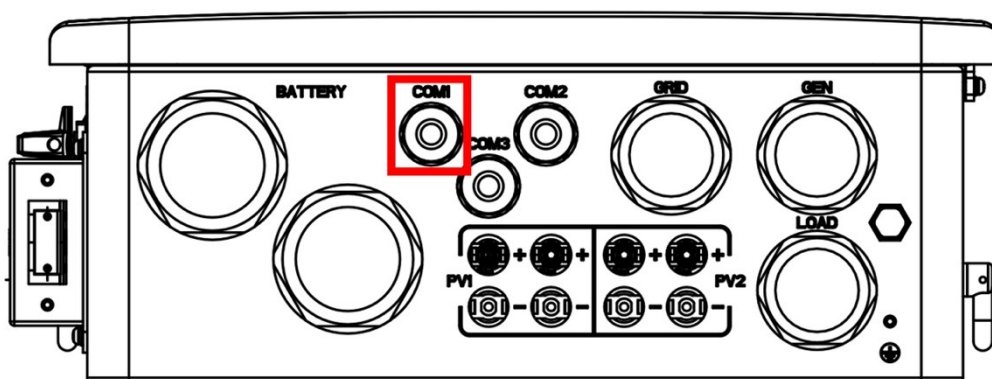


De **witte** draad wordt van de CT-klem wordt aangesloten op de 3^{de} drukveerklem en de **zwarte** draad wordt aangesloten op de 4^{de} drukveerklem.

De drukveerklem wordt ingedrukt met een kleine schroevendraaier, vervolgens stop je het uiteinde van de draad in de aansluiting, daarna laat je de drukveerklem los met de schroevendraaier. Hierdoor zit de draad vast in de aansluiting. Controleer of de draden stevig vastzitten.


Let op: Als je de CT-klem verlengt met een internetkabel, zorg er dan voor dat de kleur van de ader van de internetkabel overeenkomt met de plek van de aansluiting. *Voorbeeld: De witte draad aan de CT-klem wordt verlengd door de groene ader van de internetkabel, de groene ader dient dan op de 3^{de} drukveerklem aangesloten te worden.*

Ga naar pagina drie van de Advanced Function en schakel daar EX_Meter_For_CT UIT.

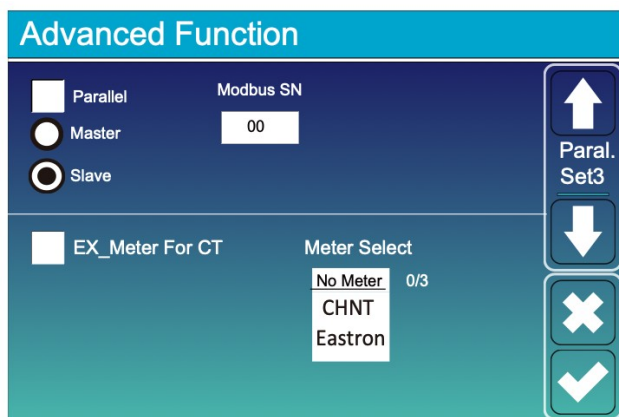

EX_Meter For CT ☐


9.2.1. Aansluitschema met CT-klemmen

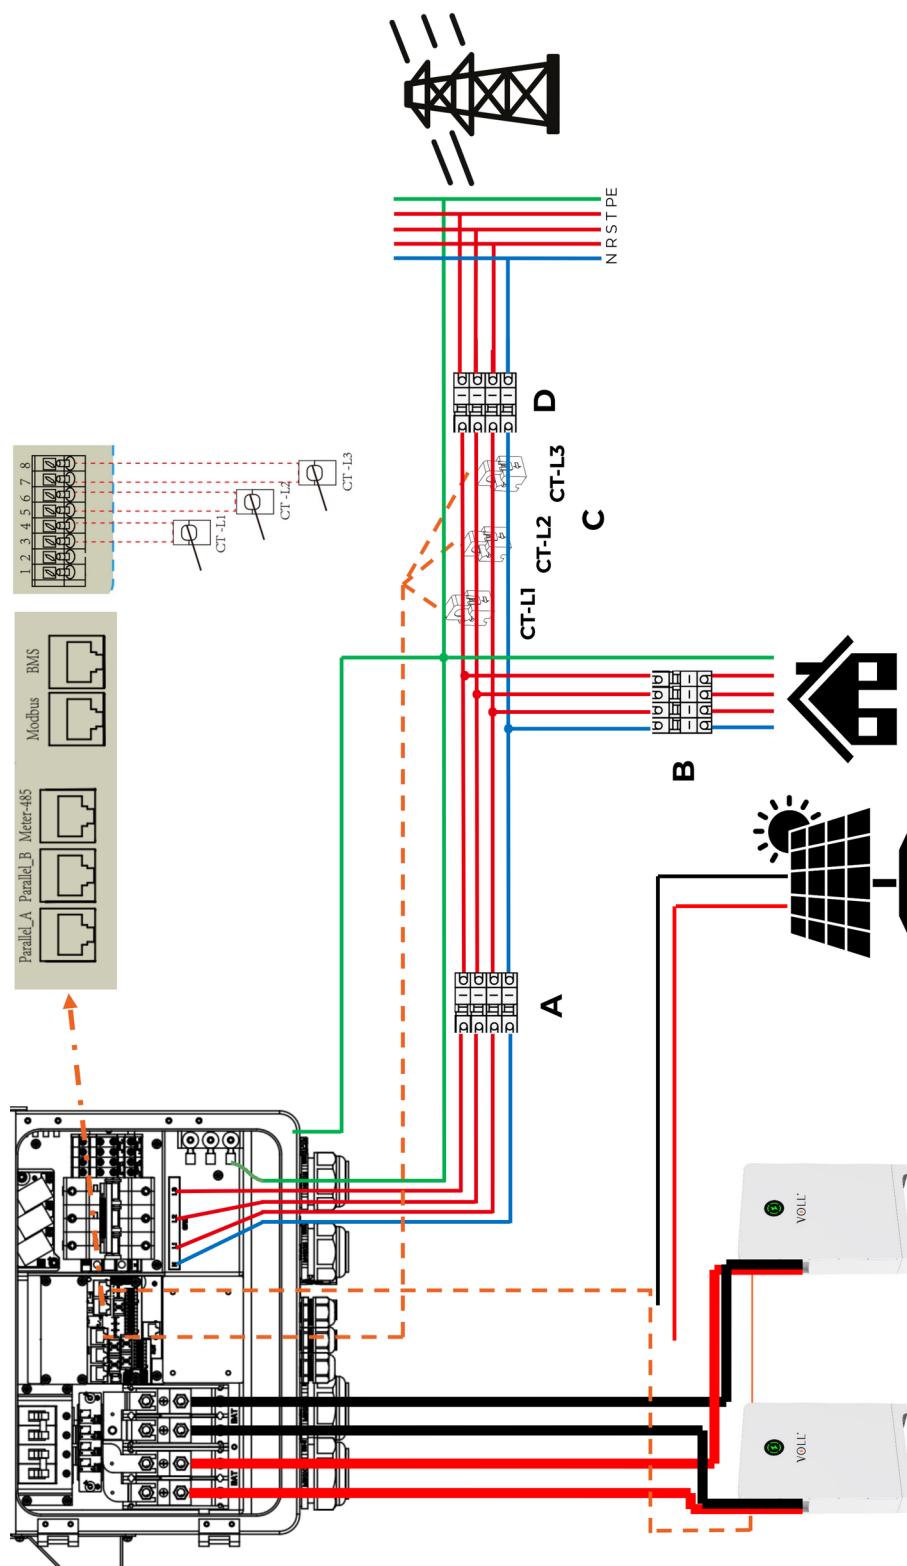

Tabel 9.2.1...: CT-klemmen

Aanduiding in schema	Definitie
A	Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek Type A
B	Aardlekschakelaars en installatieautomaten voor verbruikers in huis
C	CT-klemmen
D	Hoofdschakelaar netaansluiting

9.3. Noodstroomfunctie

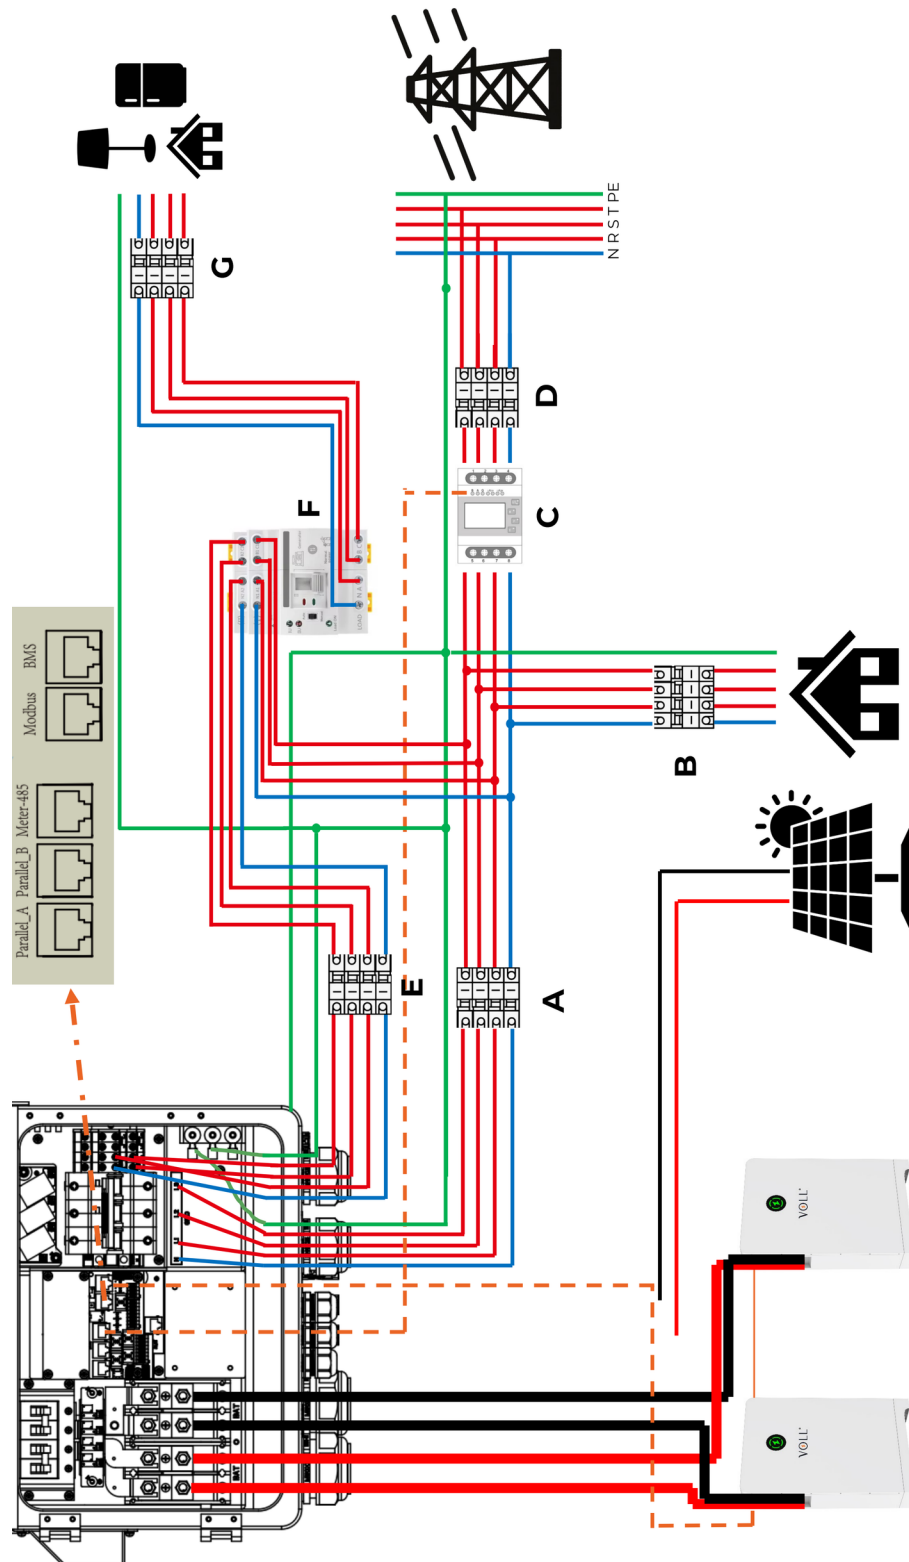

De omvormer heeft een ingebouwde noodstroomfunctie, hierdoor kan het hele huis of een aantal groepen voorzien worden van stroom tijdens een uitval van het stroomnet.

Aanduiding in schema	Definitie
A	Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek Type A
B	Aardlekschakelaars en installatieautomaten voor verbruikers in huis
C	kWh-meter of CT-klemmen
D	Hoofdschakelaar netaansluiting
E	Aardlekautomaat 3P+N 32A 300mA B-karakteristiek Type A Dient als: Hoofdschakelaar noodstroom/back-up groepen
F	VOLL G2R-63 Automatic Transfer Switch (ATS)
G	Aardlekschakelaars en installatieautomaten back-up/noodstroom groepen

De noodstroom groepen dienen achter de LOAD-poort van de omvormer aangesloten te worden. Tussen de omvormer en de noodstroom groepen wordt een Automatic Transfer Switch (ATS) geplaatst. De ATS zorgt ervoor dat de noodstroom groepen tijdens een normaal werkend stroomnet, gewoon vanaf het net worden gevoed. Op het moment dat het net wegvalt, schakelt de ATS automatisch om naar voeding vanuit de omvormer, zodat de groepen ongestoord blijven werken. Ook als de omvormer in onderhoud genomen wordt, blijven de groepen gewoon gevoed door het net.


Let op: Het **maximale** AC output vermogen van de omvormer per fase is **±5.000W** en de **maximale** stroom **±21.8A** per fase. Als alle drie fasen worden aangesloten is het totale maximale vermogen **±15.000W** en nog steeds **±21.8A** per fase. Zorg ervoor dat het opgetelde vermogen van de groepen achter de noodstroom/back-up uitgang niet hoger is dan **15.000W** en niet hoger is dan **21.8A** per fase.

Let op:

T-N-C-S

Bij een netstelsel genaamd T-N-C-S, wordt de aarde (PE) van het huis aangeboden via de nuldraad (N) vanuit de netbeheerder. Mocht de stroom vanuit het net wegvallen, dan is de reden daarvan vaak onbekend. Het kan voorkomen dat een leiding door graafwerkzaamheden onderbroken is, hierdoor is er geen nuldraad (N) en ook geen aarde (PE) meer vanuit de netbeheerder. Normaal gesproken is er dan ook geen stroom en is er geen probleem. Als er gebruik wordt gemaakt van de noodstroomfunctie, dan fungeert de omvormer als een vervanger voor het net. Om een correct referentiepunt tot nul (N) te hebben én om alle apparaten te voorzien van aarde, **moet** er gezorgd worden dat de behuizing van de omvormer verbonden is met aarde (PE). Het is dus **noodzakelijk** om bij een T-N-C-S netstelsel, een aparte verbinding te maken met aarde, door middel van bijvoorbeeld een aardpen.

TT: Bij een netstelsel genaamd TT is er altijd sprake van een eigen aardpen.

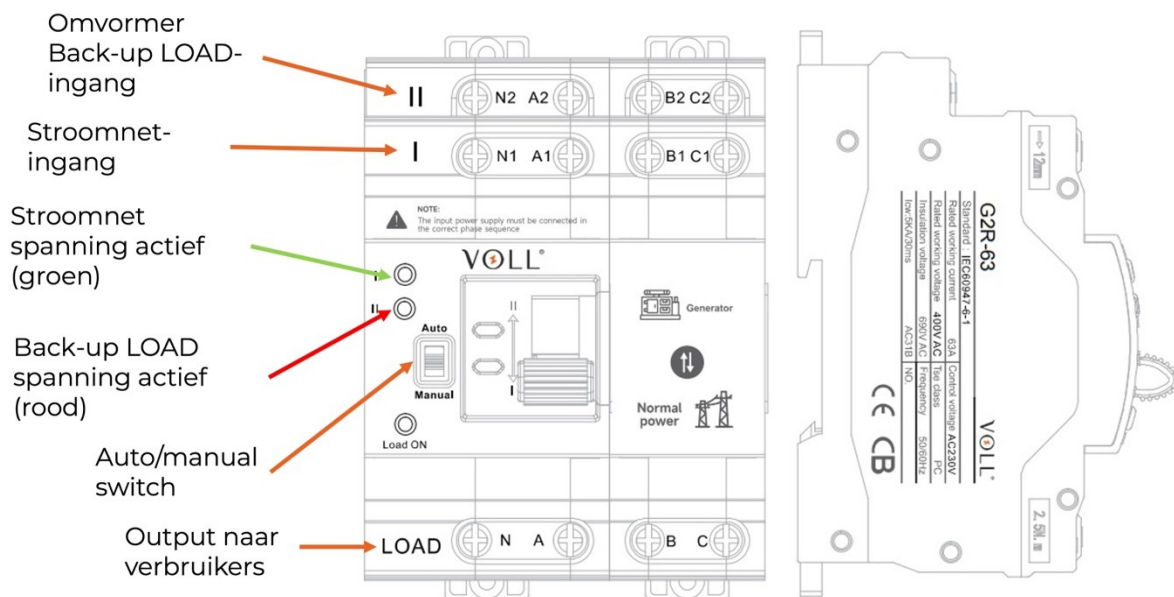


9.3.1. Noodstroom/Back-up poort aansluiting



Schokgevaar. Kans op erg letsel. Zorg ervoor dat de aardlekautomaat van de omvormer is uitgeschakeld voordat je begint met het aansluiten van de omvormer. Controleer of de aardlekautomaat uitgeschakeld is met een multimeter.


De benodigde 5-aderige YMvK installatiekabel aangesloten op de hoofdschakelaar van de noodstroom/back-up groepen, loopt tot de locatie van de omvormer. Volg voor het aansluiten van deze kabel op de omvormer, de volgende stappen:

10. Controleer nogmaals of de aardlekautomaat uitstaat met een multimeter.
11. Verwijder nu eerst de kap van de omvormer met de bijgeleverde L-vormige inbussleutel (5 mm).

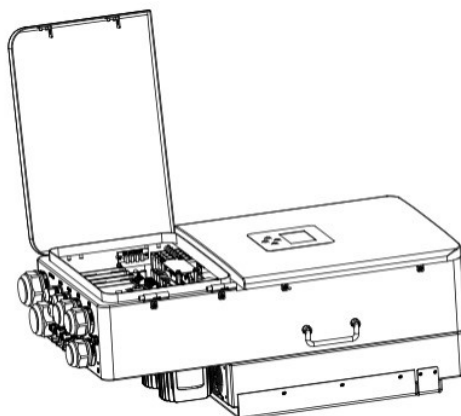



12. Verwijder ongeveer 100 mm van de buitenste PVC laag van de installatiekabel. Verwijder vervolgens 10 mm van de buitenste PVC laag van iedere individuele stroomkabel.

13. De omvormer heeft 3-mogelijke 3-fase aansluitingen: GEN; LOAD; GRID. Voor de aansluiting van de noodstroom/back-up groepen is de "LOAD"-aansluiting nodig.
14. Draai de schroeven van de LOAD-aansluiting los en haal de drie stroomkabels door de LOAD-kabelwartel.

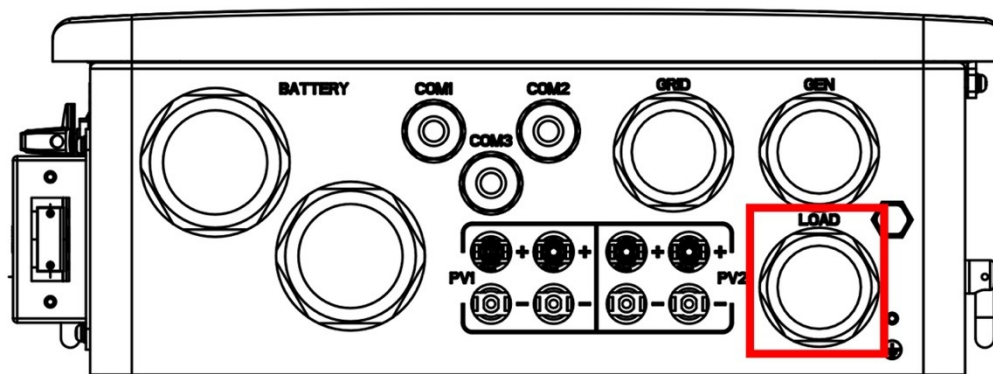

15. Sluit de **blauwe** nuldraad aan op de N-poort; Sluit de **bruine** L1 draad aan op de L1-poort; Sluit de **zwarte** L2 draad aan op de L2-poort; Sluit de **grijze** L3 draad aan op de L3-poort; Sluit de **groengele** aardendraad aan op de PE-poort.


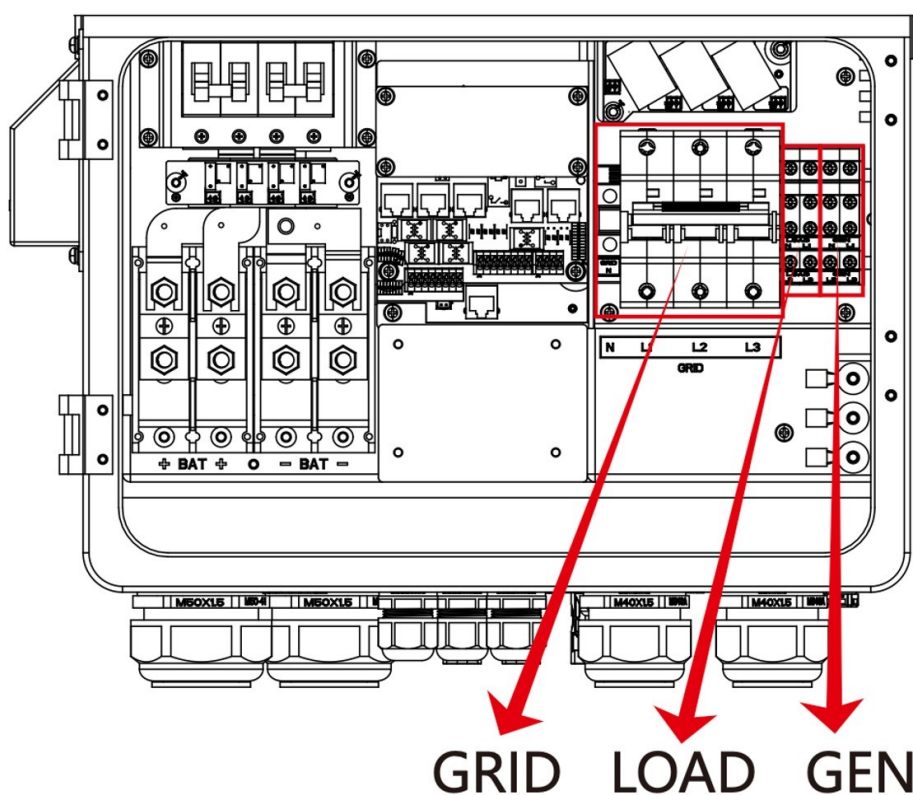


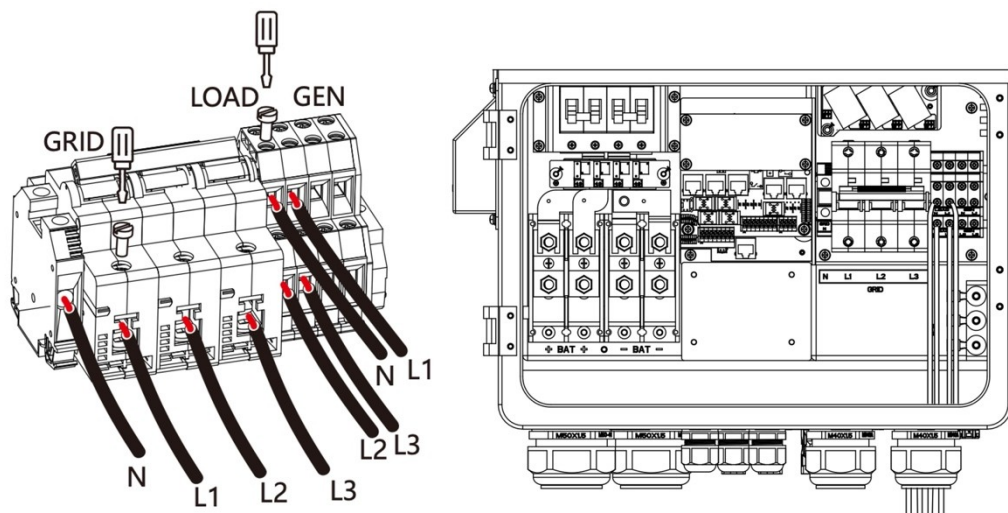


16. Draai de schroeven van de LOAD-aansluiting goed vast (max. 1.2 Nm). Controleer of de draden goed vastzitten.

17. Draai de kabelwartel van de LOAD-aansluiting goed aan, zodat deze stof- en waterdicht is.

Ga naar pagina een van de Advanced Function en schakel daar Signal Island Mode AAN.

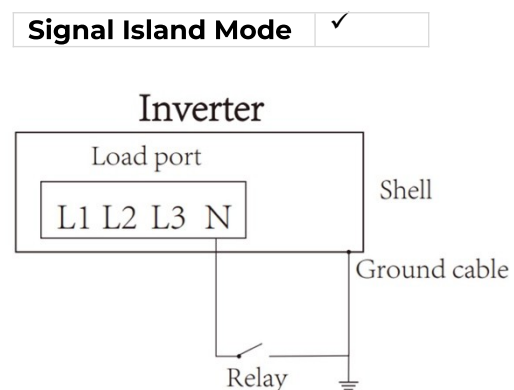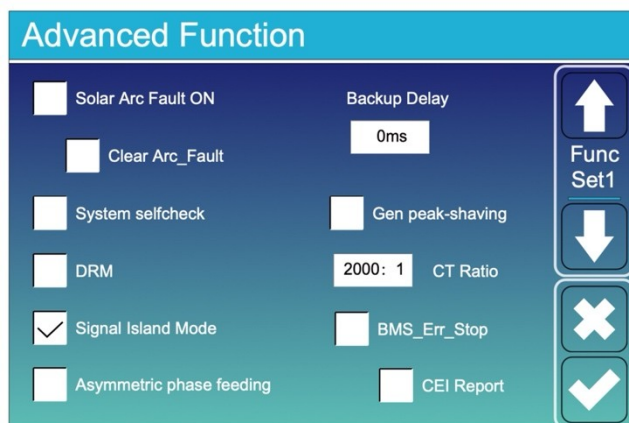

De “Signal Island Mode” functie zorgt ervoor dat er een verbinding gemaakt wordt tussen de nuldraad (N) en de aarde aansluiting op de behuizing van de omvormer (PE). Het is **noodzakelijk** dat, naast de aarde aansluiting op de LOAD-aansluiting, de behuizing van de omvormer verbonden is met aarde (PE)!

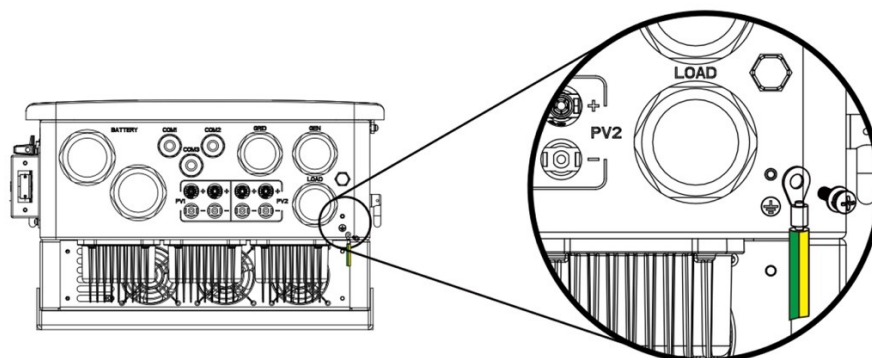

Deze configuratie is ook te combineren met het aansluiten van een 1- of 3-fase string omvormer op de GEN-poort. De aangesloten string omvormer kan dan ook tijdens netuitval de aangesloten noodstroom/back-up groepen voeden vanuit de aangesloten zonnepanelen.

9.3.2. Noodstroomfunctie configuratie in VOLL® APP

1. Druk, onder de SET keuze, de Noodstroom & peak shaving knop in.
2. Zet de Noodstroom & peak shaving functie AAN.
3. Kies een percentage dat beschikbaar moet blijven voor de noodstroom functie: 15% of 40%.

< Terug

Welke set heb jij?

Tip: Dit staat ook vermeld op jouw factuur



Noodstroom & peak shaving



Volgende

< Terug

Noodstroom & peak shaving



De noodstroom- en/of peak shaving functie is alleen beschikbaar als dit tijdens de installatie is aangelegd in de meterkast.

Het aanzetten van deze functie zorgt ervoor dat de thuisbatterij altijd een bepaalde hoeveelheid (%) van zijn capaciteit beschikbaar houdt voor het geval dat de stroom uitvalt. De gewenste hoeveelheid kan onderaan geselecteerd worden.

Het rendement van de Dynamisch handelen aansturing zal hierdoor lager zijn, omdat er minder capaciteit gebruikt kan worden om slim energie in te kopen.

UIT

AAN

15%

40%



Dashboard



Zonnepanelen



Net



Thuisbatterij



Verbruik

10. EU-conformiteitsverklaring

10.1. Hybride omvormer

EU-conformiteitsverklaring

Deze verklaring wordt uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van:

Naam: VOLL B.V.
Adres: Costerweg 2, 5466AM, Veghel, Noord-Brabant, Nederland

Betreffende het volgende product:

Product:	Hybride omvormers
Identificatie:	Model:
	I-5-HYB-1F
	I-5-HYB-3F
	I-10-HYB-3F
	I-15-HYB-3F
	I-20-HYB-3F

Naleving van de volgende richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35/EU

Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU

Richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 2011/65/EU, inclusief wijzigingen 2015/863 en 2017/2102

Toegepaste geharmoniseerde normen:

EN 62109-1:2010
 EN 62109-2:2011
 EN IEC 61000-6-1:2019
 EN IEC 61000-6-2:2019
 EN IEC 61000-6-3:2019
 EN IEC 61000-6-4:2019
 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01
 EN IEC 61000-3-11:2019
 EN 61000-3-12:2011
 EN 55011:2016/A2:2021

Hierbij bevestigen wij, VOLL B.V., dat de bovengenoemde producten, indien gebruikt voor de ontworpen doeleinden, voldoen aan de genoemde richtlijnen. De vermelde normen zijn toegepast om deze naleving te onderbouwen.



Nederland, 03/2026
 Ir. Jim Hazelberg
 Directeur

10.2. Batterij

EU-conformiteitsverklaring

Deze verklaring wordt uitgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van:

Naam: VOLL B.V.
Adres: Costerweg 2, 5466AM, Veghel, Noord-Brabant, Nederland

Betreffende het volgende product:

Product:	LiFePO ₄ batterij
Identificatie:	Model: B-5.12-LFP
	B-16-LFP-IP65

Naleving van de volgende richtlijnen:

Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU

Richtlijn voor de beperking van gevaarlijke stoffen (RoHS) 2011/65/EU, inclusief wijzigingen 2015/863 en 2017/2102

Verordening inzake batterijen (EU) 2023/1542

Toegepaste normen:

EN IEC 61000-6-1:2019
 EN IEC 61000-6-3:2021
 EN IEC 62619:2022
 IEC 62321-4:2013+1:2017
 IEC 62321-5:2013
 IEC 62321-7-2:2017
 IEC 62321-6:2015
 IEC 62321-8:2017

Hierbij bevestigen wij, VOLL B.V., dat de bovengenoemde producten, indien gebruikt voor de ontworpen doeleinden, voldoen aan de genoemde richtlijnen. De vermelde normen zijn toegepast om deze naleving te onderbouwen.



Nederland, 08/2026
 Ir. Jim Hazelberg
 Directeur

